

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず ぶにぶらす」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
 REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
 ※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

警告（けいこく）

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上のご注意）○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぶにぶにボタンは爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 液晶ディスプレイ | 1.44インチ TFT LCD |
| 解像度 | 液晶画面 128x128 |
| 連続使用時間 | 新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。 |


セット内容

- 本体 … 1
- 取り扱い説明書（本書） … 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

▲セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

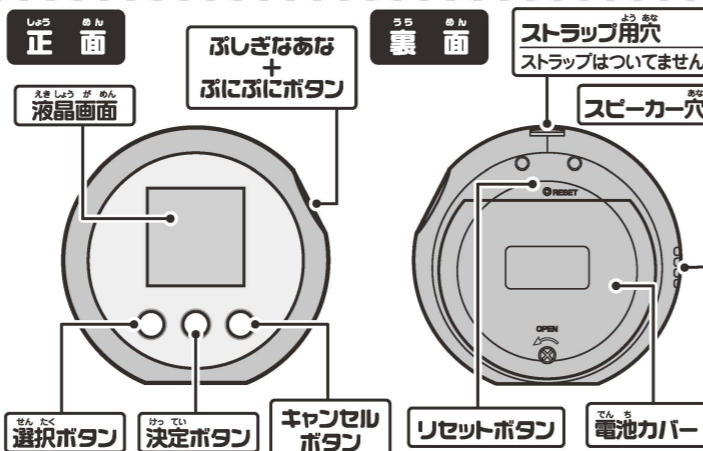

パワーオン・パワーオフ

ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
 ※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れ方


- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）
- 2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
 ●電池交換は保護者の方が行ってください。

●電池交換のタイミング


電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
 ※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

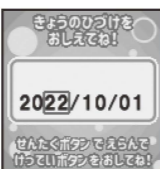

●ひづけせってい

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も 1 と同じように設定してね。

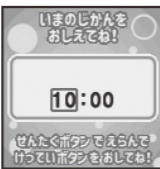

●じかんせってい

- 1 まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も 1 と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

ぶにぶにボタンでぶにぶに!
 お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぶにるんずをぶにぶにしてね。ぶにるんずが、ごきげんになるよ!

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。ぶにぶにボタンを下に長押ししてはなすと、ぶにるんずがジャンプするよ。下に長押ししながら左右に動かしてはなすと、動かした方向にジャンプするよ。

ぶにぶにボタンは爪で引っかかりたり強く引っ張ったりせず、指の腹で優しくぶにぶにしてね！（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめに遊んであげよう!

ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ! ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぶにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶにして戻してあげよう!

ぶにぶにものが出現したら...
 一定時間経過すると、お部屋に「ぶにぶにもの」が出現するよ! ぶにるんずをジャンプさせて、ぶにぶにものを手に入れてね!

「ぶにぶにもの」はごはんをつかったり、きげんアイテムをつかったり、ぶにるんずが成長するときに、使うものだよ! 「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

●矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。
 ●ぶしぎなあなに指を入れたままだと、選択ボタン・決定ボタン・キャンセルボタンでの操作ができないことがあります。その場合は、一度指を抜いて下さい。

5. ぶにるんずのお部屋

●おせわメニュー

メイン画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

- 1 **ごはん**
キッチンでつくった、ごはんをあげるよ。
- 2 **キッチン**
ぶにるんずのごはんをつくるよ。
- 3 **おそうじ**
お部屋のホコリを、キレイにするよ。
- 4 **おふろ**
ぶにるんずをキレイにするよ。
- 5 **トイレ**
ぶにるんずのうちを洗い流すよ。
- 6 **アイテム**
ぶにるんずにきげんアイテムをつけたら、お部屋のもようがえができるよ。
- 7 **ほんだな**
着てたぶにるんずや、ぶにるんずにもらった「ぶにみやげ」を確認できるよ。
- 8 **おでかけ**
マーケットや遊び場におでかけするよ。
- 9 **ながよしチェック**
ぶにるんずとのなかよし度、まんがく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。
- 10 **せってい**
日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

ぶにるんずがおやすみ中（20:00～5:59の間）は、一部遊べない機能があります。（ほんだな、ながよしチェック、せっていは遊べません。）

① ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「きめた」を押してね。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元を持って、今のご持数（最大各99個）

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。ぶにるんずそれぞれのすきなごはんを探してみよう!

●グミ以外のごはんは、「② キッチン」でつくることができるよ。
 ●グミは、買わなくても無限にあげることができるよ。
 ●おなががいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

② キッチン

マーケット（⑧ おでかけ）マーケットでごはんのもとと「ぶにぶにもの」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「きめた」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

ぶにぶにものをぶにぶに前に、組み合わせのヒントを、教えてくれるよ! 見逃さないようにね!

2 組み合わせるぶにぶにものを選んで、決定ボタンを押してね。選んだぶにぶにものには★マークがつくよ。同じ色のぶにぶにものを2つ選ぶこともできるよ。ぶにぶにものを2つ選んだら「けつてい」を選ぼう。

3 ぶにぶにボタンをぶにぶにして、ごはんをつくらう! ぶにぶにもの組み合わせが正しいと、ぶにるんずのごはんが完成するよ! 組み合わせを間違えると、「ぶにぶに」ができちゃうよ。

③ おそうじ

時間が経つと、お部屋にホコリが出現。ホコリが出現したら、おせわメニューから「おそうじ」を選んで、決定ボタンを押してね! ぶにぶにボタンでぶにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。

お部屋にホコリが出現!
 ぶにるんずを左右に動かして、ホコリをキャッチ!

④ おふろ

ホコリまみれのぶにるんずを、お風呂に入れてあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぶにぶにボタンでぶにぶに洗ってキレイにしよう!

ホコリがついていなくても、ぶにるんずをお風呂に入れてあげることができるよ。

