

マジカアイリス

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。
この度は、タカラトミー「魔法×戦士 マジマジビュアーズ! マジカアイリス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※単3形アルカリ乾電池3本使用(別売り) REUR019 LR6 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

警告(がいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)


- 長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・二次電池(充電電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●選んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ふり回すと乱暴な遊びはしないでください。●取り扱い説明書をよく読んでから遊んでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。
- 光の点滅により、気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。

使用上のお願い
●ご使用前に本きをよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●落ししたり、ぶつけたりしないでください。●本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因となります。●本体は、非可燃のため、絶対に燃やさないでください。●直射日光の当たるが、暖房器具の近くなど高温の場所に保管せず直射日光を避け、保管してください。●本体は水や液体を入れたり、極端な多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。●火災、感電などの原因となります。●シンナー・ベンジン、アルコール類などを絶対に掛けないでください。清掃はぬい手で優しく行ってください。●長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いておいてください。

セッティング内容
★ マジカアイリス(本体) …1本
★ 取り扱い説明書(本編) …1枚
※セッティング内容は入っていません。

タカラトミーでの子育て、お楽しみ、お悩みを解決するヒントをここに集めています。お悩みを解決するヒントをここに集めています。お悩みを解決するヒントをここに集めています。
0570-041031
www.takaratomy.co.jp
発売元: 株式会社 タカラトミー

1 各部名称

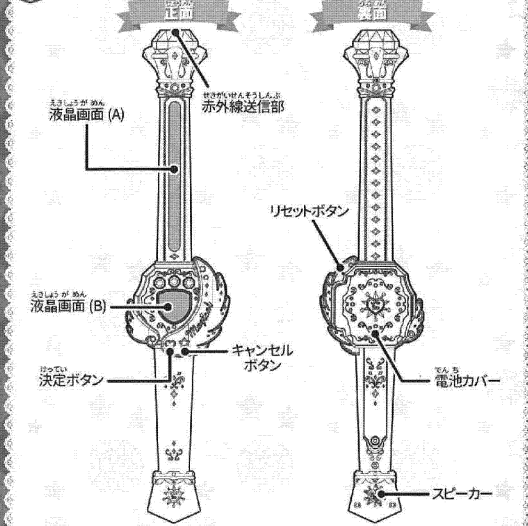


電源のオン・オフ
●電池を入ると、電源がオンになります。
●電源を入れている時に♡ボタンを長押し(約3秒)すると電源がオフになります。
●再び電源を入れる時は♡ボタンか☆ボタンを押してください。

リセットボタン
●リセットボタンは、つまようじなど先の細い棒などで軽く押してください。リセットを入れ直した時には、リセットボタンを押してください。

オートオフ機能について
●「待機画面」で約1分間なにもしないと、自動的に電源がオフになります。
●「待機画面」以外で約30秒間なにも入力がない場合、自動的に「待機画面」になります。
●いずれかのボタンを押すと「待機画面」に戻ります。


2 電池交換

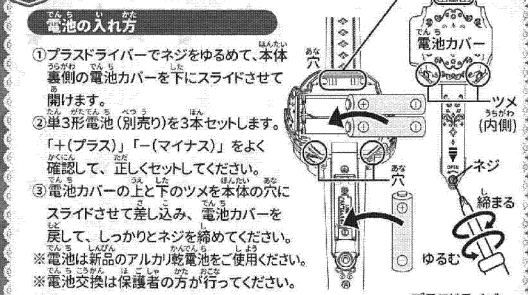

電池交換の仕方
●電池残量が少なくなると、「でんちをこうかんしてね」と表示されます。
●音声小さくなったり、聞こえなくなったり、画面が暗くなったり、うまく作動しないときは、電池をすべて新しいものに交換してください。
●上記の「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替え「リセットボタン」を押してください。

連続使用時間 新品のアルカリ乾電池使用で約3時間

3 基本操作方法

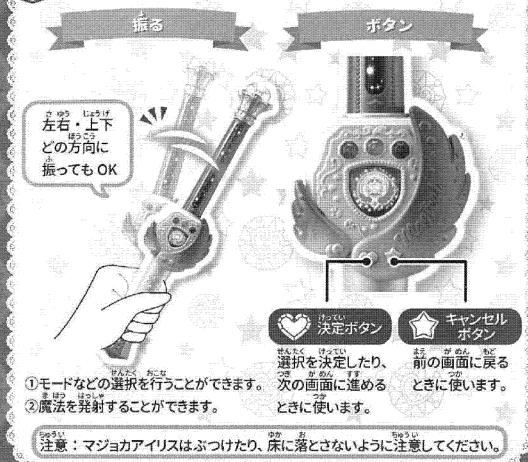

注意: マジカアイリスはぶついたり、床に落とさないように注意してください。

4 待機画面について

電源がオンになると、マジマジビュアーズ! のロゴの後、液晶画面(B)に「待機画面」(右の画像参照)が表示されます。
●「待機画面」が表示された状態でマジカアイリスを振ると、レインボーダイヤモンドの魔法が発射されます。

5 モード選択画面

①液晶画面(B)に「待機画面」(右の画像参照)が表示された状態で♡ボタンを押すとモード選択画面が表示されます。
●モードを切り替えたい時は、マジカアイリスを振って切り替えます。
③遊びたいモードを選んだら♡ボタンで決定します。



6 マジマジビュアーズ! ユリアにへんしん

①液晶画面(B)に「魔法入力画面」が表示されます。(右の画像参照)
②マジカアイリスを魔法陣(下の図参照)を描くように5回振ると、「マジマジビュアーズ! ユリアにへんしん」のムービーがはじまります。ムービーが流れている時にマジカアイリスを振ると魔法効果音が鳴ります。
魔法陣の描き方
魔法陣を描かなくても、マジカアイリスを5回以上振ると、(どの方向でもOK)「マジマジビュアーズ! ユリアにへんしん」のムービーは流れるようになります。

7 レインボーミルクファンタジー きめわざまほう

①液晶画面(B)に「魔法入力画面」が表示されます。(右の画像参照)
②マジカアイリスを魔法陣(下の図参照)を描くように5回振ると、「レインボーミルクファンタジー きめわざまほう」のムービーがはじまります。ムービーが流れている時にマジカアイリスを振ると魔法効果音が鳴ります。
魔法陣の描き方
魔法陣を描かなくても、マジカアイリスを5回以上振ると、(どの方向でもOK)「レインボーミルクファンタジー きめわざまほう」のムービーは流れるようになります。
③ムービーの終了後に「魔法入力画面」が再び表示されます。
マジカアイリスを1回振ると「レインボーミルクファンタジー きめわざまほう」が発射されます。