


## 8 レインボーダイヤモンドシールド

①液晶画面(B)に「魔法入力画面」が表示されます。(右の画像参照)



②マジコアイリスを振ると、「レインボーダイヤモンドシールド」のムービーがはじまります。ムービーが流れている時にマジコアイリスを振ると魔法効果音が鳴ります。

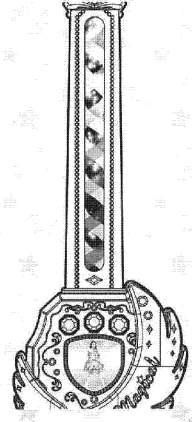

## 9 マジコカジュエルのまほう

①液晶画面(B)に「マジコカジュエル」(右の画像参照)が表示されます。



②マジコアイリスを振ると「マジコカジュエル」の種類が切り替わります。使いたい「マジコカジュエル」を選んだら、♡ボタンを押して決定します。  
※レインボーダイヤモンドを除くハートルビー、フローズンサファイヤ、フラワーストリン、スターアメジストなど一部変身に使った魔法は入っていません。


③マジコアイリスを1回振ると、「マジコカジュエル」の魔法が発射されます。「マジコカジュエルのまほう」のムービーが流れている時にマジコアイリスを振ると魔法効果音が鳴ります。

## 10 マジコカジュエルずかん

①液晶画面(B)に「マジコカジュエル」(下の画像参照)が表示されます。



②マジコアイリスを振ると「マジコカジュエル」の種類が切り替わります。見たい「マジコカジュエル」を選んだら、♡ボタンを押して決定します。

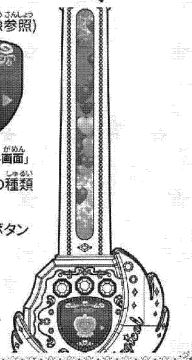

③決定した「マジコカジュエル」の説明とムービーが流れます。


## 11 ミニゲーム

- ①液晶画面(B)に、ミニゲーム選択画面が表示されます。
- ②マジコアイリスを振るとミニゲームの種類が切り替わります。
- ③遊びたいミニゲームを♡ボタンを押して決定すると選んだゲームがスタートします。

### マジマジョえんそうかい

「マジマジョえんそうかい」は、曲に合わせてマジコアイリスを振って演奏を楽しむゲームです。

- ①演奏したい曲を選びます。マジコアイリスを振ると曲が切り替わります。曲を選んだら、♡ボタンを押して決定します。曲数は、全部で6曲です。
- ②曲が流れている時にマジコアイリスをリズムに合わせて振ると楽しい効果音が鳴ります。

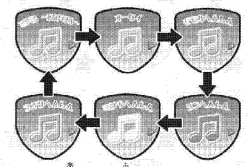


### マジコカジュエルキャッチ

「マジコカジュエルキャッチ」は、落ちてくるマジコカジュエルをタイミングよくキャッチしていくゲームです。

※制限時間は20秒です。

- ①演奏したい曲を選びます。マジコアイリスを振ると曲が切り替わります。曲を選んだら、♡ボタンを押して決定します。曲数は、全部で6曲です。
- ②右の図のように落ちてくるマジコカジュエルが★の場所にきたら♡ボタンを押してください。キャッチした数に応じて、どんどんスピードがアップします。  
※ジュエルがないときに、♡ボタンを押してしまったり、●ドクロをキャッチしてしまったり、一定時間操作が止まらなくなります。

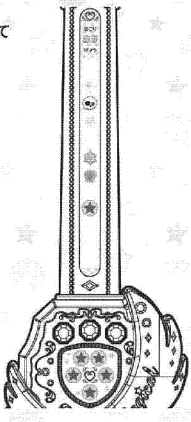

キャッチしたジュエルは液晶画面(B)に表示されます。

### まほうのレッスン

制限時間内に魔法パワーをためていくゲームです。

- ①制限時間は10秒です。10秒以内にたくさんマジコカジュエルを振って魔法パワーを満タンにしてください。
- ②魔法パワーが満タンになると、魔法が発射されます。


### ゲームを途中で終了したい時

♡ボタンを押します。右の画像の画面が表示されたらマジコアイリスを振って「はい」を選んで、♡ボタンで決定します。



### 「ごほうび」をあつめよう!


遊んでいると、「ごほうび」として、スペシャルな画像や、ムービーがキャッチできる! 上のマークがあるモードは、たくさん遊ぶと「ごほうび」がもらえるよ!



## 12 ごほうびアルバム

- ①ごほうび選択画面が表示されます。
- ②マジコアイリスを振るとごほうびが切り替わります。
- ③キャッチしたごほうびを選んで♡ボタンを押して決定すると、画像やムービーを見ることが出来ます。

※まだキャッチできていないごほうびは、右の図のように液晶画面(B)に「?」が表示されます。液晶画面(A)にごほうびをキャッチするためのヒントが表示されます。

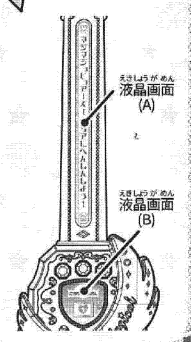

## 13 イベント発生

遊んでいる最中にときどきイベントが発生します。音が鳴り、イベントがはじまります。

### アキラメスト出現イベント


- ①アキラメストが画面に表示されます。
- ②「マジコカジュエル」が「コリアにへんしん」か、「レインボーミルキーファンタジーきめわざまほう」のどちらかのモードがはじまります。

### ビュライイベント

モココンが画面に表示されます。ユリアがマスコット妖精の音が流れます。

### ティアライイベント

ティアラさんが画面に表示されます。マジコカジュエルが「まほうのまほう」の音が流れます。

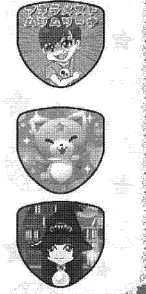


## 14 別売りの商品といっしょに遊ぼう!

### いっしょに遊べるモードとマジコアイリスを振るタイミング

- ④「待機画面」
- ⑥「レインボーミルキーファンタジーきめわざまほう」  
・・・きめわざまほうのムービーが終了した後の魔法入力画面
- ⑦「レインボーダイヤモンドシールド」・・・魔法入力画面
- ⑨「マジコカジュエルのまほう」  
・・・マジコカジュエルを選択して♡ボタンを押した後
- ⑬イベント発生時のアキラメスト出現イベントのレインボーミルキーファンタジーきめわざまほう  
・・・きめわざまほうのムービーが終了した後の魔法入力画面

- ①マジコアイリスのモードを上記のモードに切り替えます。
- ②マジコアイリスを上記のタイミングでマジコランタンの正面、画面の赤外線受信部または「まほうだいすき! ふりふりモココン」の正面、おなかあたりに、向かって振ってください。マジコランタン: 画面での魔法演出がはじまります。まほうだいすき! ふりふりモココン: モココンがおしゃべりして動きます。

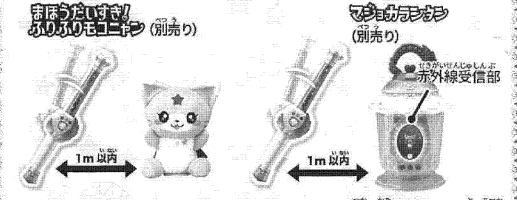

※「マジコランタン」「まほうだいすき! ふりふりモココン」の使い方はそれぞれの取り扱い説明書をよくお読みください。

## 15 せってい

マジコアイリスを振って設定したい内容を選び、♡ボタンで決定します。

### おんりよう

- ①マジコアイリスを振って音量を選び、♡ボタンで決定します。
- ②音量は0(消音)~3(大)までの4段階で設定できます。



※初期の設定は「2」です。



### データクリア

ごほうびのデータをすべて消して初期設定に戻すモードです。一度消したデータは元に戻せません。間違えてデータを消さないようにご注意ください。

- ②もう一度確認画面になるので再度、マジコアイリスを振って「はい」を選び♡ボタンで決定します。

クリア確認が出るので、消す場合、「はい」をマジコアイリスを振って選び♡ボタンで決定します。

- ③データがすべて消えます。設定が初期設定に戻ります。

## 16 Q&A

- ★音が出ない。  
⑬おんりようを確かめてください。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてください。(⇒②電池交換)
- ★画面が映らない、動かない、表示がおかしい。  
♡ボタンを約1秒押ししてください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押してください。(⇒①各部名称)
- ★電源が入らない。  
電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。その場合も、電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。(⇒②電池交換)