

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「魔法×戰士 マジカランタン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※3形アルカリ乾電池3本使用(別売)。REQUIRES 3 LR6 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真・イラスト・ゲーム画面と実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

警告(けいこ)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●取り扱い説明書をよく読んでから遊んでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により、気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。

JASRAC T-1360029



使用上のお願い

○ご使用前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶついたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本体は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温湿の過する所、低すぎる所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほもりの場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。濡布は乾いた布で拭いてください。○古び、将来に起こる出来事を保証するものではありません。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。


セット内容

- ★ マジカランタン…1台
- ★ 取り扱い説明書(本書)…1枚

※セット内容以外は入っていません。

0570-041031

1 各部名称

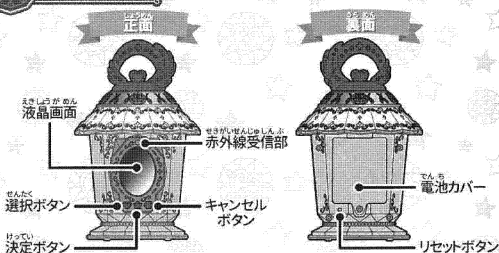

電源のオン・オフ

- 電池を入れると、電源がオンになります。
- 電源が入っている時に **選択ボタン** を長押し(約3秒)すると電源がオフになります。
- 再び電源を入れる時はいずれかのボタンを押してください。

リセットボタン

- リセットボタンは、つまようじなどの細い棒などで軽く押してください。電池を入れ直した時には、リセットボタンを押してください。

オートオフ機能について

- 待ち受け画面で約3分間何もしなく、自動的に電源がオフになります。
- 待ち受け画面(4)、まほうのレッスン(7)のマジカランタン選択画面以外で約30秒間何も入力がない場合、自動的に待ち受け画面になります。
- まほうのレッスン(7)のマジカランタン選択画面では、約3分間何も入力がない場合、自動的に待ち受け画面になります。
- 再び電源を入れる時はいずれかのボタンを押すと待ち受け画面に戻ります。

2 電池交換

電池の入れ方

1. プラスドライバーでネジをゆるめて、本体裏側の電池カバーを開けます。
 2. 単3電池(別売)を3本セットします。
 3. 「+」(プラス)、「-」(マイナス)をよく確認して、正しくセットしてください。
 4. 電池カバーを元に戻し、しっかりネジを締めてください。
- ※電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
※電池交換は保護者の方が行ってください。

電池交換の仕方

- 電池残量が少なくなると、「電池が少なくなりました」と表示されます。
- 音声が小さくなった、聞こえなくなった、画面が暗くなった、うまく作動しないときは、電池をすべて新しいものに交換してください。
- 上記の「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替え、「リセットボタン」を押してください。

本機仕様	
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約3時間

3 ボタンの操作

- **選択ボタン**
● 選択するときに使います。
- **決定ボタン**
● 選択を決定したり、次の画面に進めるときに使います。
- **キャンセルボタン**
● 前の画面などに戻るときに使います。

4 待ち受け画面

- 電源がオンになると、マジカランタン!のロゴの後、モコニャンの待ち受け画面になります。
- モコニャンがいろいろな動きをします。
- モコニャンが **選択ボタン** を押すと **モード選択画面** になります。


待ち受け画面のモコニャンと遊んでみよう!

- 左のマークが出ている間にマジカランタン本体の **選択ボタン** を押すか、「マジカランタン」(別売)もしくは「マジカアイリス」(別売)を振ると、モコニャンの動きが変わるよ!

別売りの「マジカランタン」と「マジカアイリス」の遊び方については10・11・12を見てね!

5 モード選択画面

- **選択ボタン** で遊びたいモードを選び、**決定ボタン** で決定します。
- **決定ボタン** を押して前の画面に戻るときは **決定ボタン** を押してください。

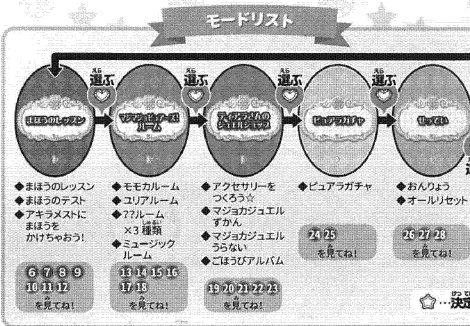

6 まほうのレッスン

- いろいろな魔法のレッスンが楽しめます。
- **選択ボタン** で遊びを選び、**決定ボタン** で決定します。

7 まほうのレッスン

1. モコニャンが魔法のお題を出します。次の画面に進む時は **決定ボタン** を押してください。
2. 使いたいマジカランタンを3種類の中から **選択ボタン** で **決定ボタン** で決定します。
3. **決定ボタン** を連打してハートパワーを満タンにします。操作をしないと失敗になります。
4. 魔法がかかります。
5. 成功すると、ピュアラをキャッチできます。ピュアラについては24を見てね!
6. 別売りの「マジカランタン」と「マジカアイリス」の遊び方については10・11・12を見てね!

8 まほうのデザート

1. モコニャンが問題を出します。**決定ボタン** で答えを選び、**決定ボタン** で決定します。
2. 結果が出ます。
3. 問題は1回につき3問出されます。2問正解なら2コ、1問正解なら1コピュアラをキャッチできます。ピュアラについては24を見てね!

9 アキラメストにまほうごかけちやおう!

1. アキラメストが現れます! 次の画面に進む時は **決定ボタン** を押してください。
2. アキラメストに魔法のお題が出ます。次の画面に進む時は **決定ボタン** を押してください。
3. 3つの中から使いたいマジカランタンを **選択ボタン** で **決定ボタン** で決定します。
4. **決定ボタン** を連打してハートパワーを満タンにします。操作をしないと失敗になります。
5. 魔法がかかります。
6. 成功すると、ピュアラをキャッチできます。ピュアラについては24を見てね!

「マジカランタン」「マジカアイリス」でも「アキラメストにまほうごかけちやおう!」ができるよ! 左のマークが出ている間、「マジカランタン」(別売)または「マジカアイリス」(別売)を振ると、魔法をかけることができますよ!

別売りの「マジカランタン」と「マジカアイリス」の遊び方については10・11・12を見てね!

10 「マジカランタン」「マジカアイリス」で遊ぼう!

- 下記のモードは別売りの「マジカランタン」「マジカアイリス」を使って遊ぶことができます。
1. 待ち受け画面
 2. まほうのレッスン
 3. アキラメストにまほうごかけちやおう!
- マジカランタンより1m以内の距離で遊んでください。
 - 直射日光の当たった所や窓際などの明るすぎる所では、うまく動かない場合があります。
 - 「マジカランタン」や「マジカアイリス」の詳しい使い方はそれぞれの取り扱い説明書を読んでください。

11 「マジカランタン」で遊ぼう!


- マジカランタン(別売) 赤外線受信部
1. マジカランタンのモード切替スイッチをAにします。
 2. マジカランタンを好きなマジカランタンにカスタマイズしてください。
 3. マジカランタンの前面が流れ終わった後、マジカランタンの正面、画面の赤外線受信部に向かってマジカランタンを振ってください。
 4. 魔法が発射され、画面の演出が始まります。
- ※マジカランタンがマジカランタンを振り込んでいない時は、反応しません。
※変身に使えるマジカランタンの決めの振動法、合体振動法では、まじらぐピュアラライスの音声が終了後に振ると、反応します。

12 「マジョカアイリス」で遊ぼう!

マジョカアイリスで遊べるモードと振るタイミング

- 待機画面
- レインボーモルキーファンタジー ……きめざまほうのムービーが終了した後の魔法入力画面
- きめざまほう
- レインボーダイヤモンシールド ……魔法入力画面
- マジョカジュエルのまほう ……マジョカジュエルを選択して♡ボタンを押しした後
- イベント発生 ……でのアクラメスト出現イベントでのレインボーモルキーファンタジーきめざまほう
- ……きめざまほうのムービーが終了した後の魔法入力画面

マジョカアイリス (別売り)

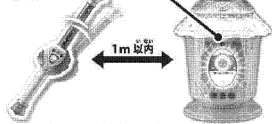

- ①マジョカアイリスを上記のモードに切り替えます。
- ②マジョカアイリスの上部のタイミングで、マジョカランタンを正確に、画面の赤外線受信部に向かってマジョカアイリスを構ってください。
- ③魔法が発射され、画面の演出が始まります。

13 マジマジョピュアーズ! ルーム


マジマジョピュアーズ!と、いろいろ遊べる
ルーム (お部屋) です。

- ♡ボタンで遊びたいルームを選び、
- ☆ボタンで決定します。



ルーム選択画面

ルームリスト

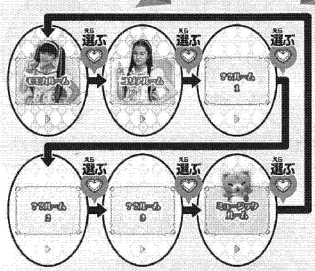

ピュアラをおつめて
ルームを増やそう!

25 ピュアラガチャで
ルームが増えるカプセル
が出ると、「??-ルーム」
に新しいルームが追加
されるよ!

★各マジマジョピュアーズ!ルームでは
4つの遊びを選べます。

- ♡ボタンで遊びを選び、
- ☆ボタンで決定します。



おきがえ
もようがえ
おへや
ほうもん
おしやべり

14 おきがえ

♡ボタンで着たいお洋服を選んで、☆ボタンで決定します。

ピュアラをおつめてお洋服を増やそう!

25 ピュアラガチャでお洋服のカプセルが出ると、新しいお洋服が追加されるよ!



15 もようがえ

♡ボタンで好きなインテリアを選んで、☆ボタンで決定します。

ピュアラをおつめてインテリアを増やそう!

25 ピュアラガチャでインテリアのカプセルが出ると、新しいインテリアが追加されるよ!



16 おしやべり

①着音が鳴り、マジマジョピュアーズ!が話しかけてきます。次の画面に進む時は♡ボタンを押ししてください。



③マジマジョピュアーズ!が返事をくれます。



②♡ボタンで3つのおしやべりの中から1つを選び、☆ボタンで決定します。



④♡ボタンで会話が続き、☆ボタンで会話を終了することができます。



3種類の会話をくりかえすと終了します。

17 おへやほうもん

①遊びに行きたいマジマジョピュアーズ!のルーム (お部屋) を♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



③何して遊ぶか♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



②マジマジョピュアーズ!が他のマジマジョピュアーズ!のルームに遊びに行きます。



④マジマジョピュアーズ!が、ルームでなかよく遊んでいる姿を見ることができます。



ピュアラをおつめて訪問先を増やそう!

25 ピュアラガチャでルームが増えると、訪問先のマジマジョピュアーズ!が追加されるよ!


18 ミュージックルーム

モコヤンと一緒にマジマジョピュアーズ!の曲を楽しめます。

①聴きたい曲 (メロディ) を♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



②曲 (メロディ) が流れてモコヤンがダンスします。いずれかのボタンで、曲 (メロディ) を終了することができます。



ピュアラをおつめて曲を増やそう!

25 ピュアラガチャで曲のカプセルが出ると、選べる曲が追加されるよ! (全10曲)

19 ティアラさんのジュエルショップ

♡ボタンで遊びを選び、☆ボタンで決定します。



遊び選択画面

20 アクセサリーをつくらう☆

①お客さんからアクセサリの注文がきます。次の画面に進む時は♡ボタンを押ししてください。



③次に、宝石を♡ボタンで選び、☆ボタンで決定し、完成です。



②最初にアクセサリの種類を♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



④注文通りのアクセサリを作ることができた2コ、注文通りでなくともアクセサリを作ることができた1コ、ピュアラをキャッチできます。



ピュアラについては20を見てね!

21 マジョカジュエルずかん


①見たいマジョカジュエルを♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



②マジョカジュエルの説明を見ることができます。



マジョカジュエル
選択画面
「つぎのページ」を選んで、♡ボタンを押すと、
続きのページを見ることができます。



22 マジョカジュエルうらない

①マジョカジュエルうらないを選ぶと、自動的に水晶占いが始まります。



②♡ボタンを押すか、しばらくそのままにしておくと、占いの結果を見ることができます。




占いの結果は未来を保証するものではありません。

23 ごほうびアルバム


①見たい画像を♡ボタンで選び、☆ボタンで決定します。



②画像またはムービーを見ることができます。



アルバム選択画面
「つぎのページ」を選んで、♡ボタンを押すと、
続きのページを見ることができます。



ピュアラをおつめて
アルバムを増やそう!

25 ピュアラガチャで画像やムービーが増えるカプセルが出ると、アルバムに画像やムービーが追加されるよ!

24 ピュアラをおつめよう!

ピュアラを10コおつめるごとに25ピュアラガチャで遊ぶことができます。下記の遊びでピュアラをキャッチできます!

- 7 まほうのレッスン
- 8 まほうのテスト
- 9 アクラメストにまほうをかけちゃおう!
- 20 アクセサリーをつくらう☆

25 ピュアラガチャ

①現在持っているピュアラの数が出ます。



②ピュアラガチャが回り、カプセルからアイテムが出てきます。




※ピュアラ10コで1回のピュアラガチャができます。9コ以下の場合、遊べません。

ピュアラガチャで遊びが広がる!

ピュアラガチャで出たカプセルによって、13 マジマジョピュアーズ!ルーム、14 おきがえ、15 もようがえ、16 ミュージックルームのアイテムや、23 ごほうびアルバムの画像やムービーが増えたいよ!

26 せってい

♡ボタンで設定したい内容を選び、☆ボタンで決定します。



設定選択画面

27 おんりょう

♡ボタンで音響を選び、☆ボタンで決定します。

※初期の設定は「2」です。



設定選択画面

28 オールリセット

・入手したピュアラやピュアラガチャのアイテムのデータをすべて消して初期設定に戻すモードです。一度消したデータは元に戻せません。間違えてデータを消さないようご注意ください。

②もう一度確認画面になるので、再度♡ボタンで「はい」を選び、☆ボタンで決定します。



設定選択画面

③データがすべて消えます。設定が初期設定に戻ります。

29 Q & A

★音が出ない。

27 おんりょうを確かめてください。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてみてください。(⇒2 電池交換)

★画面が映らない、動かない、表示がおかしい。

♡ボタンを約1秒押ししてください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押してください。(⇒1 各部名称)

★電源が入らない。

電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。その場合も、電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。(⇒2 電池交換)