

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS04 シンカリオン E3つばさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。



シンカンセンモードの組み立て方

武器パーツとヘッドギアを取り付け、ボディをします。

- 1 ヘッドカバーを
とじます。
先頭車、完成!
- 2 シュレクパーツ(A)を
ボディに挿入し、
シュレクパーツ(B)を
上から挿入します。
- 3 中間車、完成!
- 4 先頭車と中間車と後尾車を
連結させます。

シンカンセンモード完成!

□プラレールのレールの上を走らせることができます。
□白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。

※レイアウトや車両の連結の組み合わせによっては、
走行できないレール、情景部品がございます。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

- 1 ①新幹線パネルをひらきます。
②腕をひらきます。
- 2 腕の位置を参考に
脚をまっすぐにのばします。
- 3 つま先をカチッと
いうまで動かします。
- 4 つま先とかかとを同時にカチッと
いうまで回転します。
- 5 ①先頭車の後ろの部分
を腕のようにひらきます。
②腕の付け根のジョイントを
接続します。
- 6 腕をおろします。
左腕の連結器を
しまします。
- 7 ①腕を正面に向け
ます。②拳をだ
します。


下半身完成!

上半身完成!

STEP2
に進む

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

- 1** ①胴体部をおろし、前輪も後ろに可動します。
②上半身と下半身をカチッとまで合体させます。

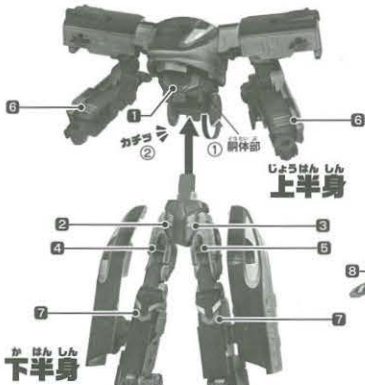

1~8のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

- 2** ①奥のボタンを押すと、
②頭が自動でとびだします。
(頭は自由に可動します)



- 3** ヘッドカバーをおおします。



- 4**



シンカリオンモード完成!

- 5** 武器は自由に装着してみよう!



ジュリケンモード

ジュリケンパーツを頭のように組み立て、
どちらかの持ち手をさけて手に装着します。

のタイにすることも
できるぞ!



フミキリジュリケンを使いこなせ!

シンカンセンモードへの戻し方


- 1** 上半身と下半身を
分離させます。



- 2** ①拳をしまい
②腕をたたみます。



- 3** 肩をとじます。

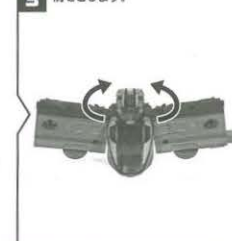

- 4** ①扉を正面に向けず。
②ヘッドカバーをあげます。
③ヘッドカバーをカチッとまで押して、とじます。



- 5** 胴体部をカチッとまでとし、
前輪をとじます。




- 6** つま先とかかとを
同時にカチッと
いっまで動かします。



- 7** かかからつま先をはずし、
つま先だけを動かします。



- 8** 図の位置を参考に脚をたたみます。

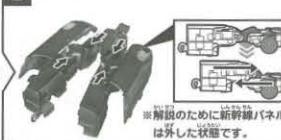

- 9** ①扉をとじます。
②新幹線パネルをとじます。



- 10 シンカンセンモード完成!**



リンク合体

DXS01シンカリオンE5はやぶさ(別売)をリンク合体で
パワーアップだ! DXSシリーズとリンク合体できるぞ!



シンカギアと一緒に遊ぼう!

べつり別売シンカギアで
シンカリオンに変形!



Shinca (シンカギア)
Shinca (E5つばさ仕様)

シンカリオンに
変形しちゃう!



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具を先陣一歩先で開発して提供しています。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げの際には必ず同一製品のためにも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございます。お問い合わせの際は、製品の型番を必ずお伝えください。また、お問い合わせの際は必ず型番をお知らせください。

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

※お問い合わせの際は必ず型番をお知らせください。http://www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像をすぐチェック!

PCからは シンカリオン で 検索

プラレール シンカリオンの情報はこちらから
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/