

声もいっしょに思い出アルバム Talking Photo Album

単4アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

この度は、タカラトミー「声もいっしょに思い出アルバム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後や長時間使用しない時は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

- 商品(お願)を固定している留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 写真の入れ替えは、保護者の方がおこなってください。
- 高温多湿の場所など使用環境や時間、または、写真・イラストの材質などにより、写真カパーと写真・イラストが張り付き、はがれなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所に飾ると、写真が変色する場合があります。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。

タカラトミーでは、「安全で楽しい玩具」を第一に考え、そのために、常に開発に力を入れています。改良を行っており、右の図に示すような同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっております。ご了承ください。


タカラトミー お客様相談室 03-5650-1031
受付時間 月～金曜日(夜日・祭日を除く) 10～17時

TEL 03-5650-1031
TEL 06-6395-1031

発売元: 株式会社 タカラトミー ©TOMY
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

セット内容

- 取扱説明書(本書)×1

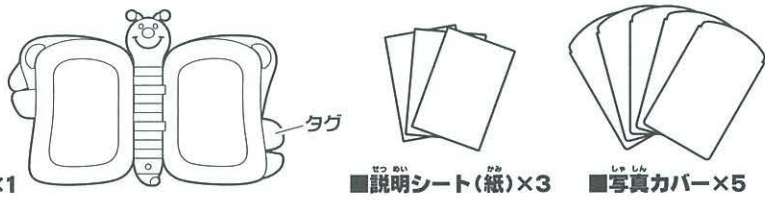


※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

電池の入れ方


電池交換は保護者の方が行ってください。

- 裏面下部にあるネジをプラスドライバーを使ってゆるめて、電池ボックスを外します。
- 電池ボックスに単4アルカリ乾電池(別売り)2本を+を間違えないようにセットします。
※正しくセットされると「ピピッ」と音がします。
- 電池ボックスを取り付け、ネジをプラスドライバーでしっかり留めます。

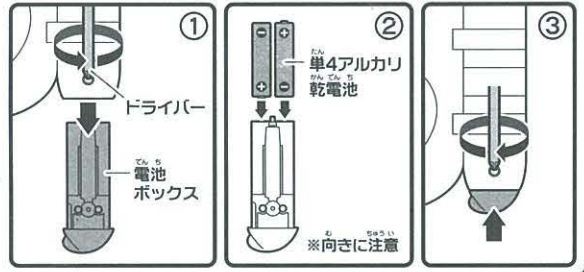


写真のセットの仕方


写真のセットは保護者の方が行ってください。

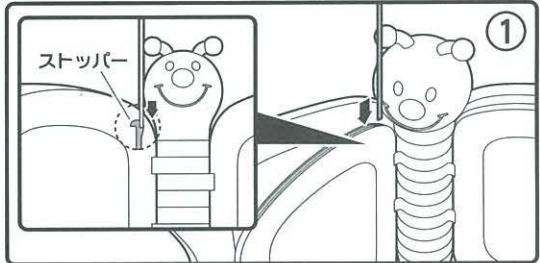

- ようじなど先のとがった細い棒などをフォトフレームの隙間に差し込み、内部のストッパーを押さえます。

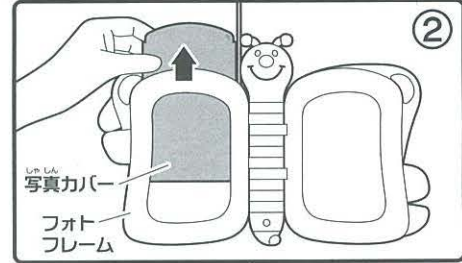

- ストッパーを押さえたま写真カパーをスライドさせ、引き出します。

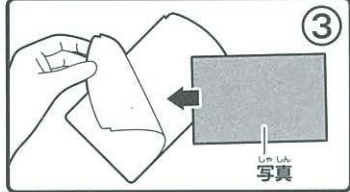


- 写真カパーの間に写真をはさみます。
※写真がリガキサイズより大きい場合はカットしてください。

- 写真カパーを元に戻します。

注意! 高温多湿の場所など使用環境や時間、または、写真・イラストの材質などにより、写真カパーと写真・イラストが張り付き、はがれなくなる場合がありますのでご注意ください。

録音の仕方

- メッセージを録音したいフォトフレームを開きます。
- 左側のフォトフレームに録音する場合はボタン①とボタン③を同時に押し続けます。
右側のフォトフレームに録音する場合はボタン②とボタン③を同時に押し続けます。
- 「ピピッ」と音が鳴ったら録音を開始します。
- 録音が終わったらボタンを放します。
録音中はボタン①(②)が赤く光り、残り3秒で点滅し、終了すると「ピピッ」と音が鳴ります。
- 録音が終わったら、一度ページを閉じてください。

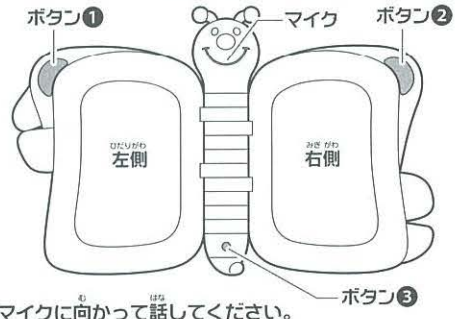

※マイクに向かって話してください。
※各フォトフレームに約7秒間録音することができます。

再生の仕方

- 録音したフォトフレームを開くと自動的にメッセージが再生され、ボタン①(②)が緑色に光ります。
- 片方にだけメッセージが録音されている場合は、そのフォトフレームのメッセージのみ再生されます。
- メッセージが録音されていない場合は、「キラキラーン」と音が流れます。
- ボタン①(②)を押すといつでもメッセージを再生することができます。

録音した音の消し方

- 消去したいページを開き、「録音の仕方」の②を行い「ピピッ」と音が鳴ったらすぐに両ボタンから指を離してください。

注意!

- 録音されているページで録音の動作をすると、録音されていた音は消去されます。
- アルバムを立てておくときは、アルバムを開きバランスが取れた状態にしてください。
- アルバムを閉じると音が流れます。