



レイアウトサイズ
 ガレージモード: W210×D325×H200mm
 プレイモード: W174×D380×H215mm

取り扱い説明書
 対象年齢3才以上

※ミッキーマウスとロードレーサー トミカは別売りです。ミッキーマウスとロードレーサー トミカの車種(重い車や軽い車、青の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等)によっては、正しく遊べないものもございます。予めご了承ください。

※この度は、タカラトミー ミッキーマウスとロードレーサー トミカ「ひろげてあそぼう! ミッキー ガレージ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本冊)をよくお読みください。また、遊び終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこ)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品、小穴があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)
 ●ハンドシューターから発車を行うときにスパイラルスロープの出口付近をのぞきまわらないでください。
 ●乗り物ではありません。思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上にはのらないでください。
 ●持ち運ぶ際は各部分の可動部を指や髪の毛などにさわらないように注意してください。

●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
 ●プラスチック袋を履きかき、紐を引っ張ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 ●持ち運びの際は各部分の可動部を指や髪の毛などにさわらないように注意してください。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

※このようにトミカはうまく走らない場合があります。
 ※専用のトミカは1台です。




プレイモードの組み立て方 ※開封時からの説明です。洗濯エアースは一度取り付けたら外れません。

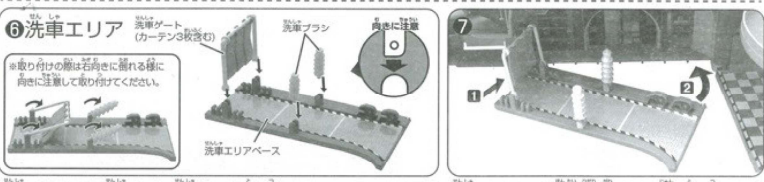

プレイモード完成


ガレージモードへの戻し方

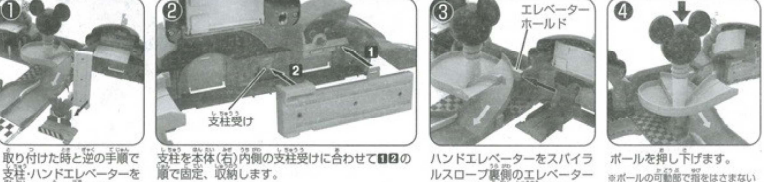

ガレージモード完成!




※注意とお読みください。本製品で安全にあそんでいただくために以下の点にご注意ください。 ※写真はラベルを貼ったイメージです。

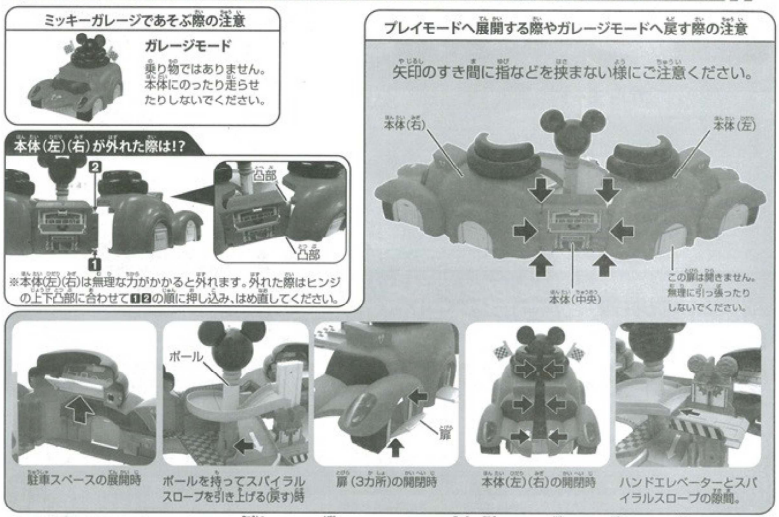


ラベルの貼り方

下の写真やパッケージを参考にラベルを貼ってください。
 ※小さなラベルもございます。保護者の方が貼ってください。なお、ラベルを貼る際は、一度本体をばらして、貼りやすい状態で行ってください。

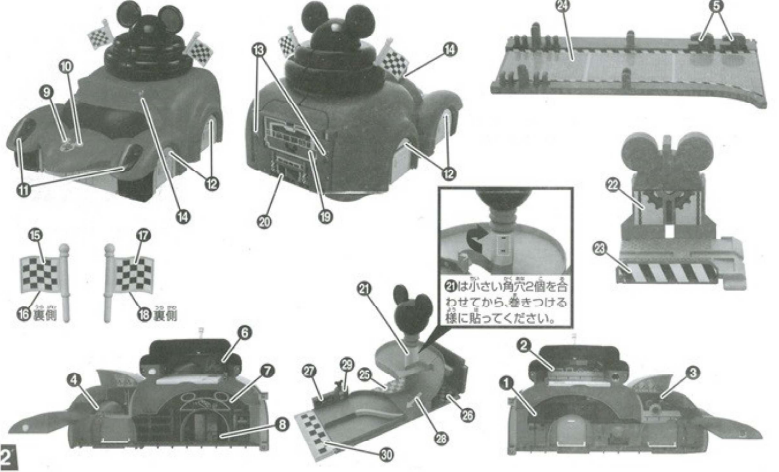

あそび方 ※ミッキーマウスとロードレーサー トミカは別売りです。

ミッキーガレージで5つのあそび!

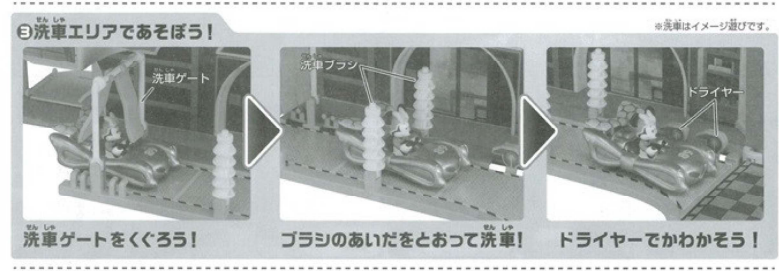

株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
 製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください。
0570-041031
 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
 http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp