

この度は、タカラトミー「GGO2 ガオグランナーイーグル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
●乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

- (お願い)
- 包装材料は開封後すぐに捨ててください。
 - ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
 - 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持ってください。
 - 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルが剥がれることがあります。予めご了承ください。
 - 部品を取り付けの際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

※商品によっては複数枚の取扱説明書が入っている場合がございます。またその際、取扱説明書内の説明文にて別売り等の表現をしています。ご了承ください。

セット内容

■ガオグランナーイーグル(ロボ上半身)×1

■翼J(ーツ)(R)×1

■翼J(ーツ)(L)×1

■ガトリングクロー×2

■ジャックバック(尾翼)×1

●取扱説明書(本紙)×1
●ラベル×1

ガオグランナーイーグルの組み立て方

- 図のようにガトリングクロー(左右)を取り付けます。

※横から見た図
- 図のように頭部ユニットを180度起こします。

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。
- ジャックバックを向きに注意して、取り付けます。

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。
- 頭部ユニットを再び後方へ戻します。
- 図のように翼J(ーツ)を上下の向きを注意して左右に取り付けます。

※天面に穴が空いてない方が上です。

ガオグランナーイーグル完成!

ガオグランナーイーグル タイプチェンジの仕方

エアロトルネード

図のように左右の翼にガトリングクローを取り付けます。

スクリューウェーブ


図のように左右の翼を垂直に起こした状態です。

ノーマル


※先ほど組み立てた状態です。ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

ガオグランナーイーグル ロボ上半身への変形の仕方


1 図のように左右の翼を垂直に起こします。
(ガトリンググロー(左右)は外しておきます)。

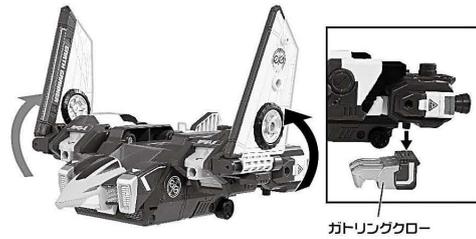


2 図のように左右の腕部を90度下ろします。

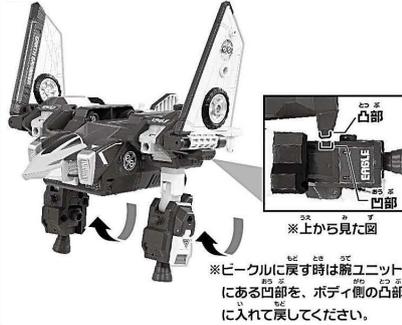


3 ①図のように左右の腕のカバーを開き、②図のパーツを回転させてこぶしを出し、③再びカバーを閉じます(反対側も同じ)。

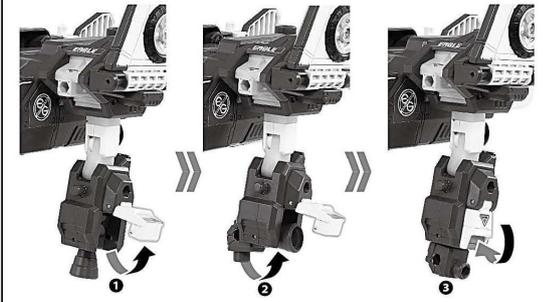


4 図のように頭部ユニットを180度起こします。

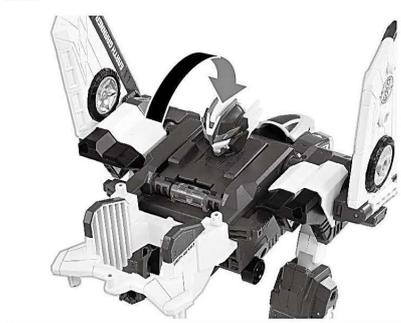


5 ①バックパックを外して、②図のように向きを変えてから、③再度取り付けます。

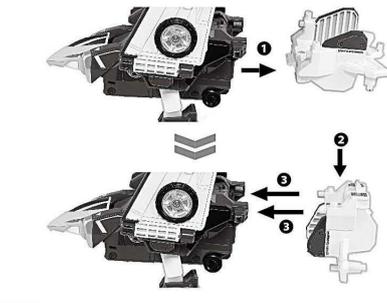


6 図の部分を、カチッと音がするまで、斜めにスライドします。

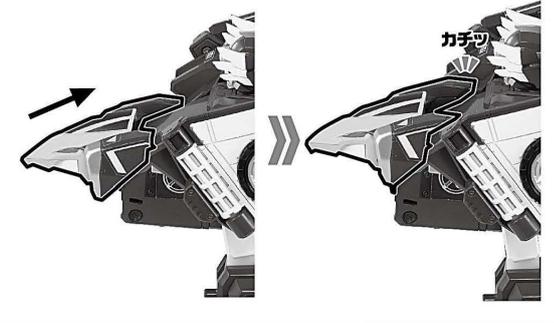


7 ①左右の翼を図の位置に傾け、②図のように頭を180度回転させ正面に向けます。

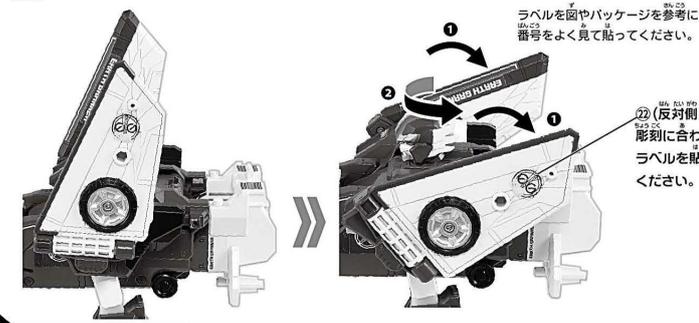


ガオグランナーイーグル ロボ上半身完成!

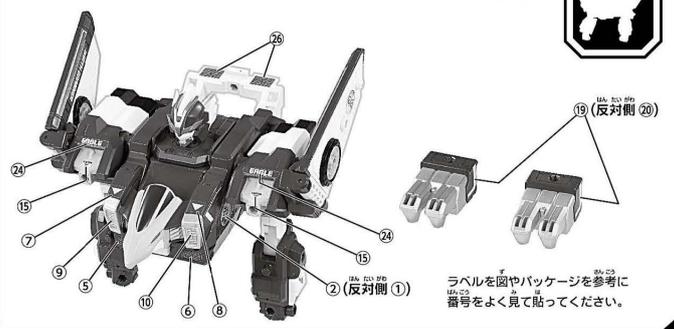

別売りのGG04 ガオグランナーシャークなどのマシンとキズナ合体させよう!

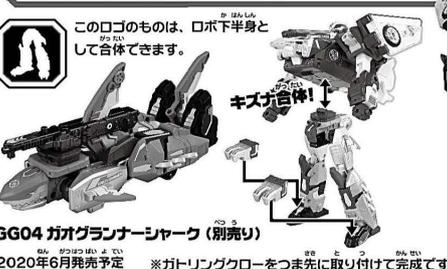

完成!アースグランナーイーグルシャーク

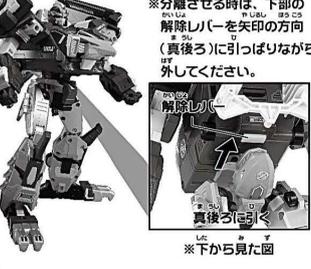


別売りのコアグランナー トミカシリーズと一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう!



別売りのコアグランナーイーグルトミカとガオグランナーイーグルとの遊び方



①イーグルトミカ後部の凸部を矢印の穴に入れます。
②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまでしっかり押し込みます。

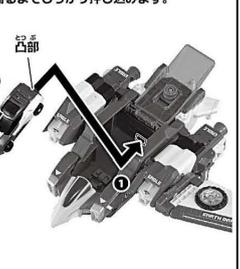

「音声~BGM」が鳴り、フロントウィンドウに数層が浮かび上がります。(数層は一定時間経過すると消えます。) キャンピーを閉じます。



キャンピーからイーグルトミカのルーフボタンを繰り返し押し続けていくといくつかの音声が順番に鳴っていきます。(音声は一連するとループします。) たまにレア音声が鳴ります。




イーグルトミカの取り外し方
キャンピーを矢印の方向に開きます。



ガオグランナーイーグル前面の矢印の突起を押し上げてください。イーグルトミカが外れます。



図のようにフロントのスペースに指を入れ、イーグルトミカを引き上げ取り外します。

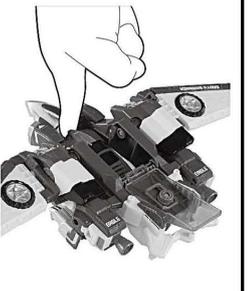

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃを第一に考えております。そのため常に製品に改良を加え、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の形や色、パッケージのデザインやイラストなどが異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 受付時間: 9時~17時
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) 024-292-0001 (受付)
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

アースグランナーの玩具
情報を今すぐチェック!!
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/