


# たの 楽しいレイアウト 4種類

じょうけい 情景は好きなところに置きかえてね!

## ★ レイアウト1

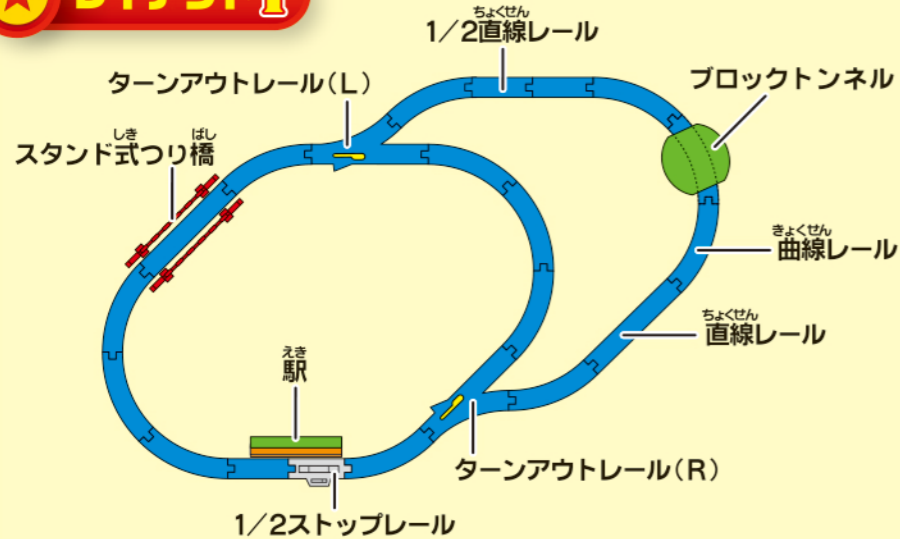


レイアウトサイズ: 約 (W) 1,170mm × (D) 770mm × (H) 110mm

## ★ レイアウト2




レイアウトサイズ: 約 (W) 1,210mm × (D) 1,100mm × (H) 110mm

## ★ レイアウト3

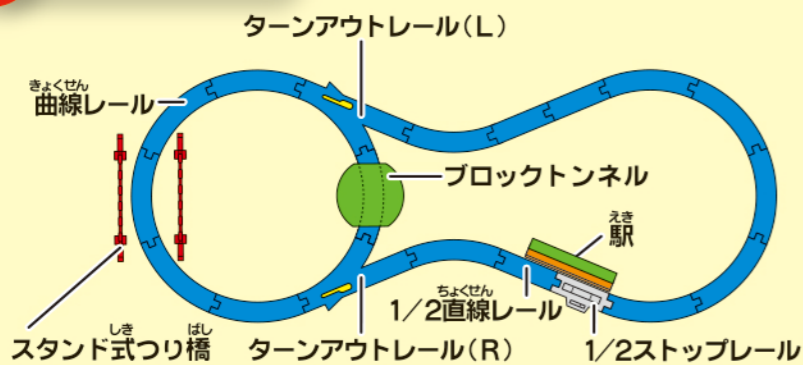

レイアウトサイズ: 約 (W) 1,230mm × (D) 470mm × (H) 110mm

## ★ レイアウト4

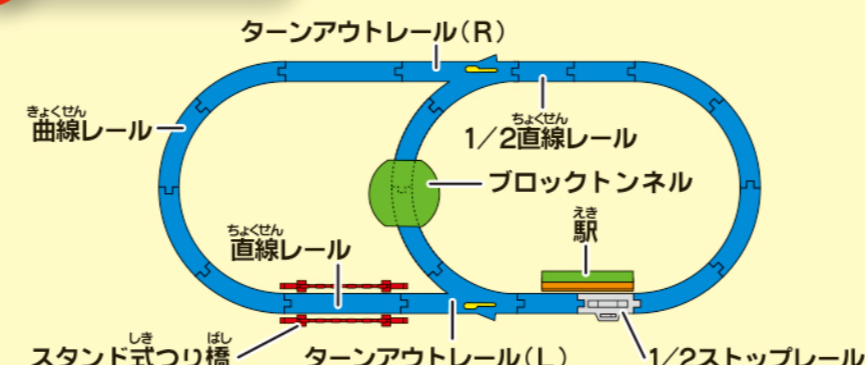

レイアウトサイズ: 約 (W) 1,120mm × (D) 520mm × (H) 110mm

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

●(お願い) ●包装材は開封後、すぐに捨ててください。●プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。●プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。●プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

**シールの貼り付け位置**  
写真を参考にシールを貼ってください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

※⑤は両端から貼り合わせてください。

**材質表示**


●車体本体	: ABS, POM
●ゴム車輪	: 天然ゴム
●カブラ	: PC
●ターンアウトレール(L)(R)、クランクロッド	: PE
●動力輪、駅、1/2ストップレール	: ABS
●レール、1/2直線レール、ポイント、スタンド式つり橋	: PP
●ブロックトンネル	: PS

**ブロックトンネルの組みたてかた**  
写真を参考にブロックトンネルを組みたててください。

**材質表示**

紙	ダンボール
外箱	袋: PE
	仕切り

あそびかた  
下の写真を参考に電池を入れたら、貨車(動力車)につないで走らせよう!  
※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

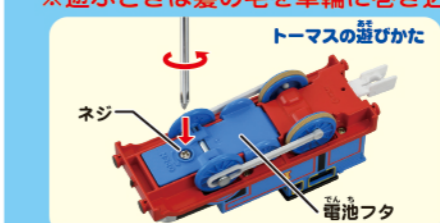

**乾電池の入れかた**  
①車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池フタをとり外します。



②写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)の、⊖側をカバーの中に差し込むようにして⊕側をはめ、電池フタのフックを車体の穴に引っかけてもどした後にネジをしめてください。



**スイッチの入れかた**  
矢印のONの方向へ蒸気だまりスイッチを入れてください。

※動力車の電池が消費してスピードが遅くなると、トーマスの走行音やおしゃべりとブレイク音が交互に出ることが頻発にありますが故障ではありません。動力車の電池を新しいものに交換して遊んでください。また、手でころがして遊ぶ場合はころがしかたによっては同様の現象がおこる場合がありますのでご了承ください。音が聞き取りにくくなったときはトーマスの電池を交換してください。  
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。



**連結のしかた**  
写真のようにトーマスと貨車を連結します。




**外しかた**  
車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お取り付けの点がございましたら下記までご連絡ください。  
タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
0570-041031  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
ご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●詳しいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



**乾電池の入れかた**  
①車体後方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池フタをとり外します。

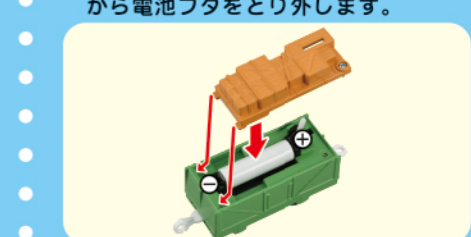

②写真のように単3形乾電池1本(別売)を、⊕ ⊖を間違えないように、正しくセットし、電池フタのフックを車体の穴に引っかけてもどした後にネジをしめてください。



**スイッチの入れかた**  
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。●スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。  
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。



**レールの組みかた**  
レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。



**1/2ストップレールで車両を発車・停車**  
レバー操作で車両を発車・停車させることができます。

発売元: 株式会社 タカトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
© TOMY  
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格  
4904810160502

208028

ST 20  
[一社] 日本玩具協会  
東京都葛飾区立石 4-22-4

4 904810 160502