

SS-71 スラッグ&ダニエル ウイトウィッキー
SLUG & DANIEL WITWICKY

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分にはジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分にはヒンジが二重になっています。注意してください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

＜使用上の注意＞ ○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの
●スラッグ本体×1
●武器×1
●ダニエル ウイトウィッキー×1
●取扱説明書(本書)×1

TAKARA TOMY
対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
☎0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
[タカラトミーサポート] 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©TOMY

ビーストモードへの変形の仕方


1 しっぽのパーツを図のようにします。 2 ジョイントを伸ばします。

3 背中中のパーツを下げます。 4 しっぽのパーツを上げます。 5 足を下げます。 6 脚のパーツを上げます。


7 脚のパーツを展開します。 8 脚のパーツを下げます。 9 足を上げます。 10 下半身を180°回します。 11 脚を上げます。

12 脚を膝から90°曲げます。 13 脚をたたみます。


14 背中^のパーツを下^げます。

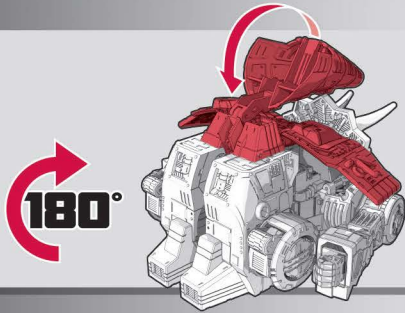


15 図^のパーツを下^げてはさ^みます。

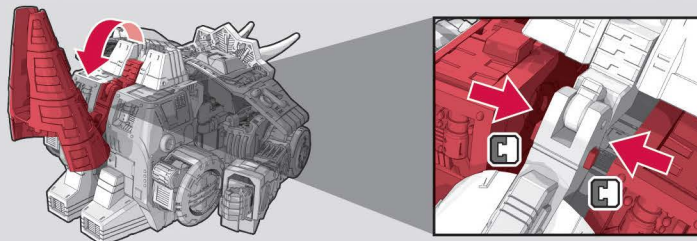


16 図^の位置^にして腕^を上^げます。

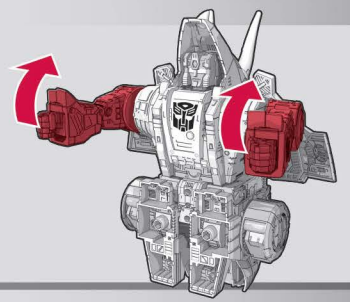


17 拳^を180°回^します。

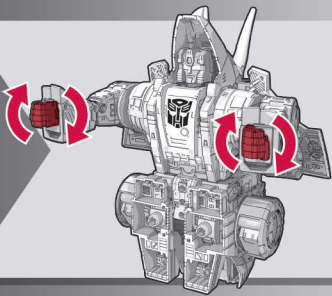


18 拳^を収^納し^ます。

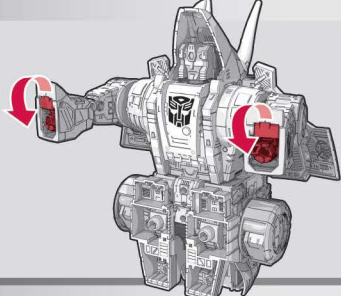


19 頭^のパ^ーツを上^げま^す。

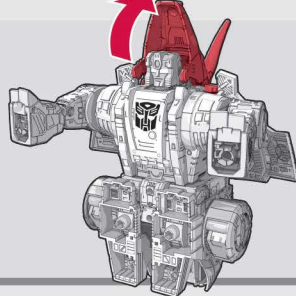


20 図^のパ^ーツを倒^しま^す。

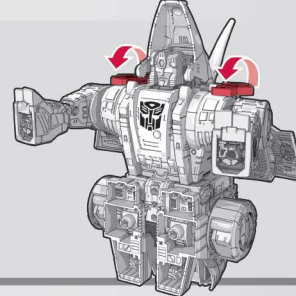


21 頭^を上^げま^す。

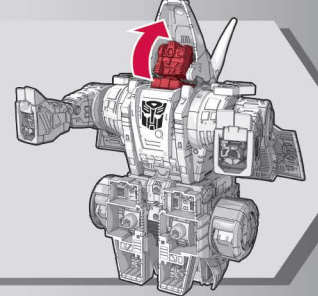


22 胸^を開^きま^す。

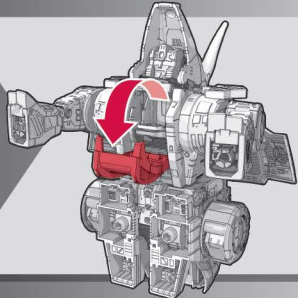


23 頭^を収^納し^ます。

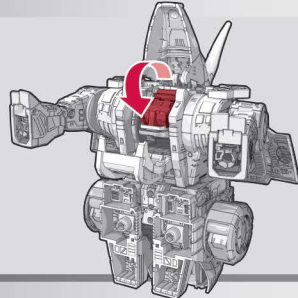


24 頭^全体^を上^げま^す。

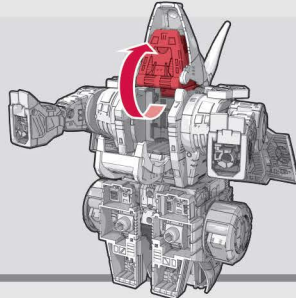


25 肩^を前^に出^しな^がら閉^じま^す。

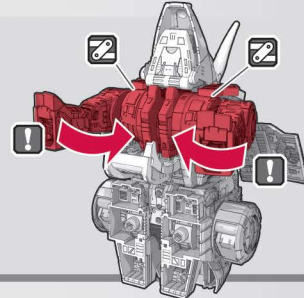


26 胸^を閉^じま^す。

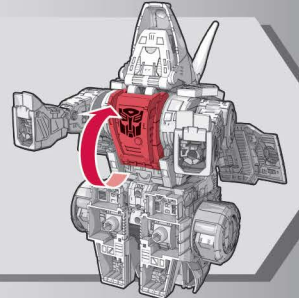


27 図^のパ^ーツを合^わせ^ます。

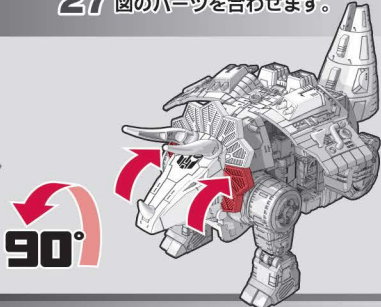


28 し^っぽ^を下^げま^す。

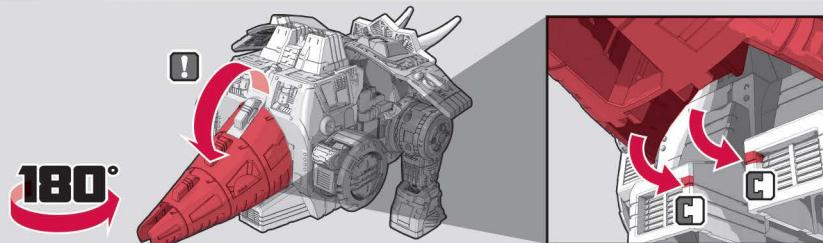


29 脇^腹を閉^じま^す。

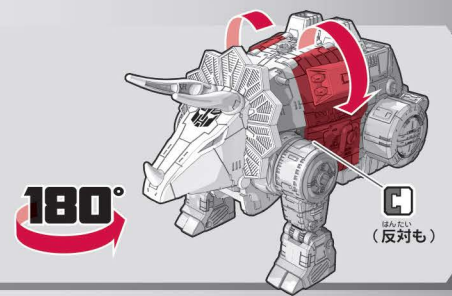

30 後^ろ足^を展^開し^ます。

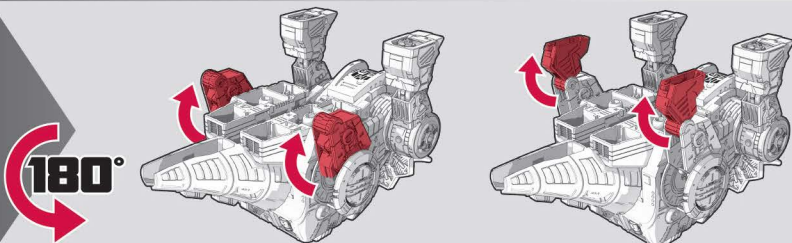


31 武^器をし^っぽ^に収^納し^ます。

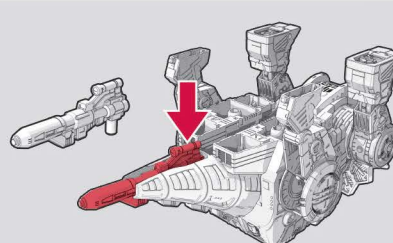

ビ^ース^トモ^ード^完成


図^を参^考に各^部を調^節し^て、ビ^ース^トモ^ード^の完^成で^す。

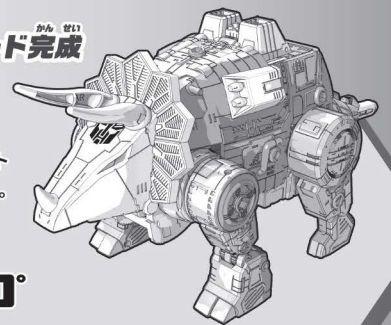


ロ^ボット^モード^に戻^す場^合は番^号を逆^に戻^って^くだ^さい。

武^器な^どの取^り付^け方


図^のよ^うにダ^ニエル^ウィ^トウ^ィキ^ーを肩^に乗^せる^事が^でき^ます。

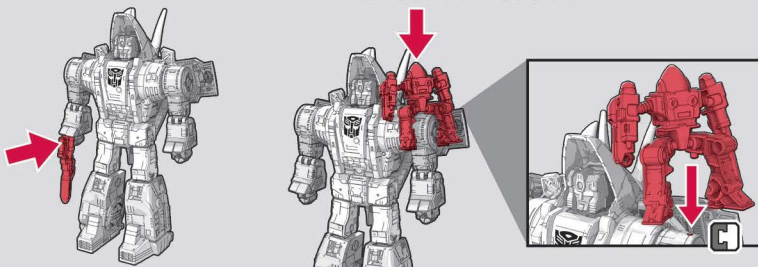

図^のよ^うにダ^ニエル^ウィ^トウ^ィキ^ーを腕^に乗^せる^事が^でき^ます。

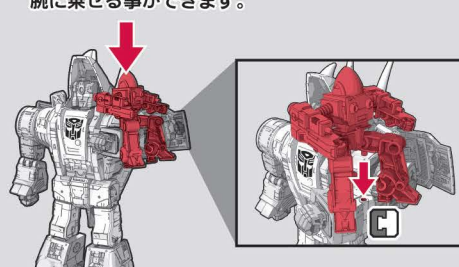

図^のよ^うにダ^ニエル^ウィ^トウ^ィキ^ーをビ^ース^トに^乗せ^る事^がで^きま^す。

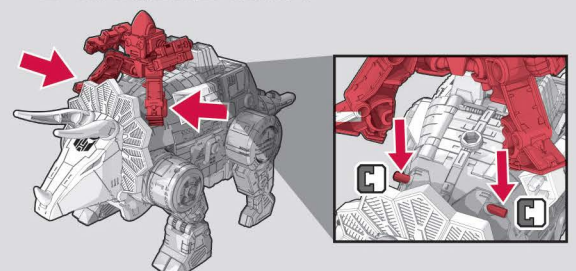

図^のよ^うに武^器を^持た^せる^事が^でき^ます。