

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンZ ザイライナー 261ホクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

◎プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z-TX  
(お願い) ◎包装材は開封後すぐに捨ててください。◎ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。◎商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。◎製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。◎部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。◎別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
**0570-041031**  
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)  
[タカラトミーサポート] 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りませす。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●お問い合わせの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

シンカリオンコードを  
超進化モバイルZギア(別売)でスキャンしよう!



超進化モバイルZギアの情報はこちらから  
[www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/](http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/)  
PCからは シンカリオンコード で 検索

※このシンカリオンコードはパッケージに記載のものと同じものです。

セット内容

■ホクトカバー-B x1	■クローラー-B x1	■ホクトフット-B x1	■スノーブレード-B x1	■ホクトマシンガン x2	■台車-B x1
■ホクトカバー-A x1	■クローラー-A x1	■ホクトフット-A x1	■スノーブレード-A x1	■マガジン x2	■台車-A x1
					■取扱説明書(本紙) x1
					■ラベル x1

## デンシャモードの組み立て方

1 ホクトカバー-Bにクローラー-Bを取り付けます。

2 ①ホクトフットBの凹の部分を下げます。  
②スノーブレードBを取り付けます。

カチッ

3 1、2 で組み立てたパーツを組み合せてみます。

※ 1～3 の手順をホクトカバー-A、ホクトフット-A、クローラー-A、スノーブレード-Aも同様に行います。

4 それぞれのパーツを組み合せてみます。

5 台車A、Bを取り付けます。

デンシャモード完成

※デンシャモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろがし遊びができます。


武器の取り付け方 ホクトマシンガンとマガジンを組み立てて、車両に取り付けることができます。

1. Assemble the machine gun and magazine.  
2. Attach them to the train car.


**セットアップ**  
**Z合体の組み立て方**

別売の「Z合体」シリーズ シンカリオンZとZ合体することができます。写真はシンカリオンZ H5はやぶさを使用しています。


**1** ホクトマシンガン、台車A、Bを取り外します。

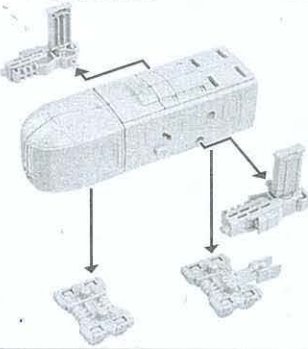


**2** 各パーツを取り外します。

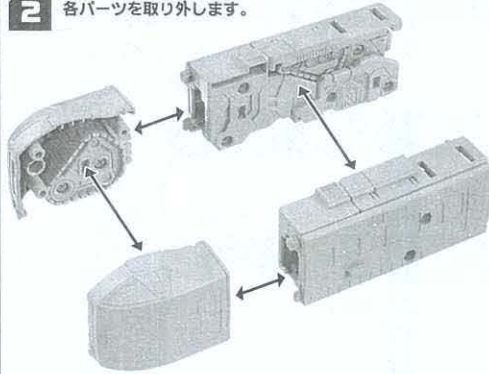


**3** ホクトカバーBからクローラーBを取り外します。

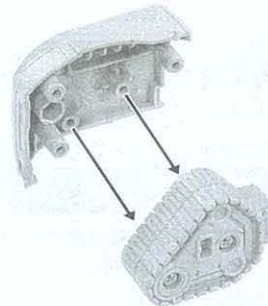


**4** ホクトフットBからスノーブレードBを取り外します。

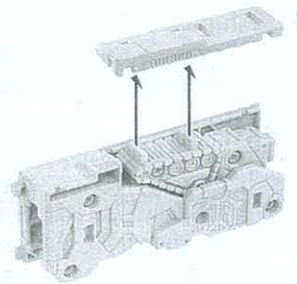


**5** ホクトフットBの図の部分を起こします。

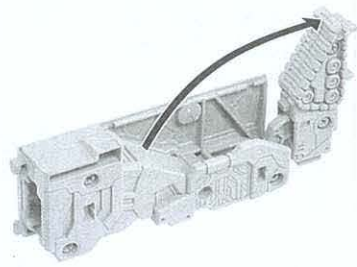


**6** ホクトフットBを図の向きにして、クローラーBを取り付けます。

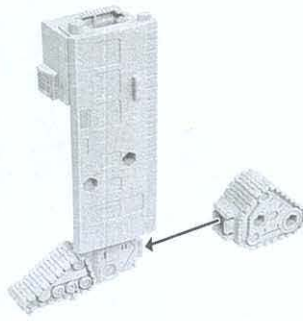

**7** スノーブレードBを取り付けます。

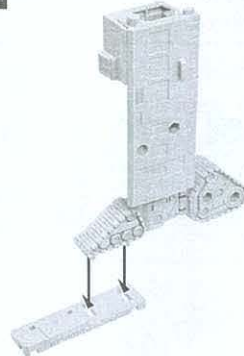


**8** ホクトカバーBを取り付けます。

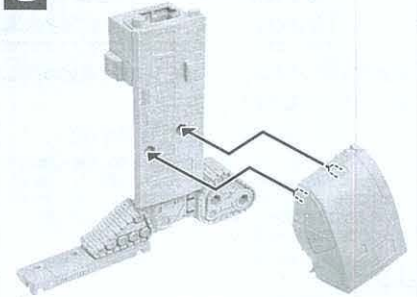


※**3**～**8**の手順をホクトカバーA、ホクトフットA、クローラーA、スノーブレードAも同様にいきます。

**9** 別売のシンカリオンZ H5はやぶさ シンカリオンモードの両脚を取り外します。

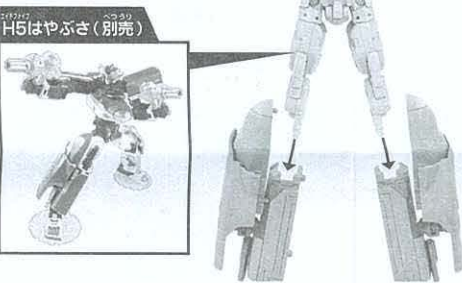


ホクトフットA、Bを取り付けます。

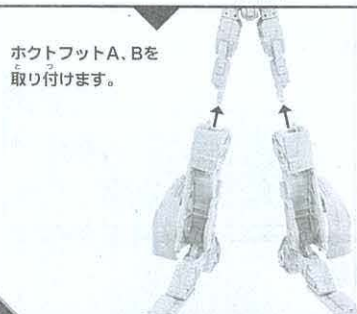



**Z合体完成**

ホクトマシンガンを手を持たせることができます。

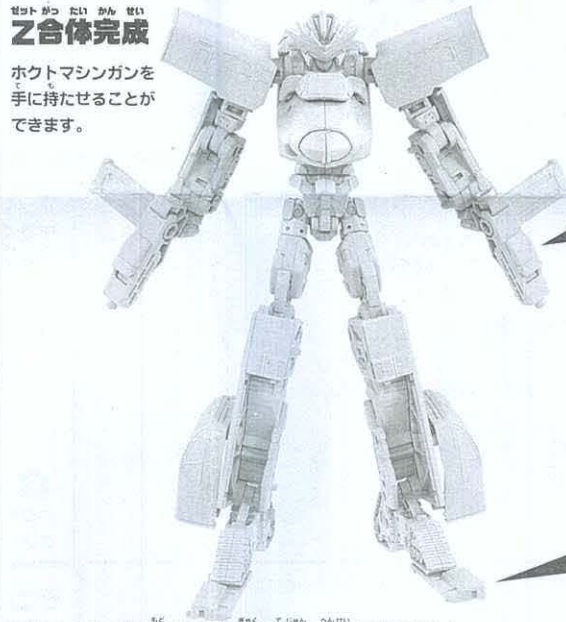

※デンシャモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。


ホクトマシンガンはマガジンの位置を付け替えてトンファー形態にすることができます。

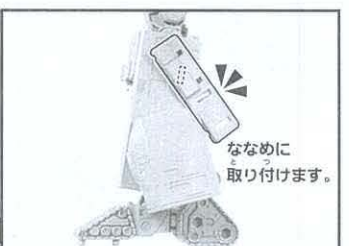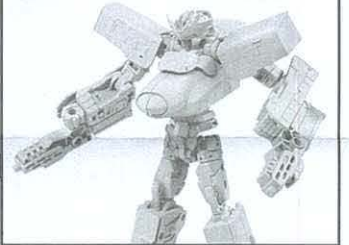

スノーブレードA、Bは取り外して図の位置に取り付けることができます。


**ラベルの貼り方**

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

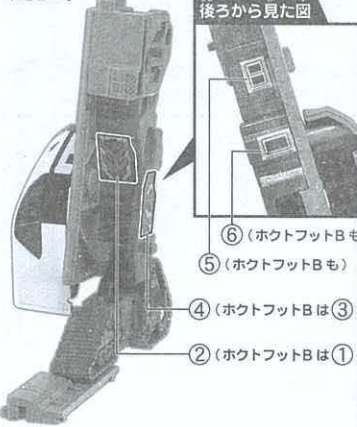

**別売のZ合体シリーズと組み合わせて遊ぼう!**


H5はやぶさ(別売)に付属のカンテラガトリングをホクトマシンガンと組み合わせて、ホクトカンテラガトリングが完成!

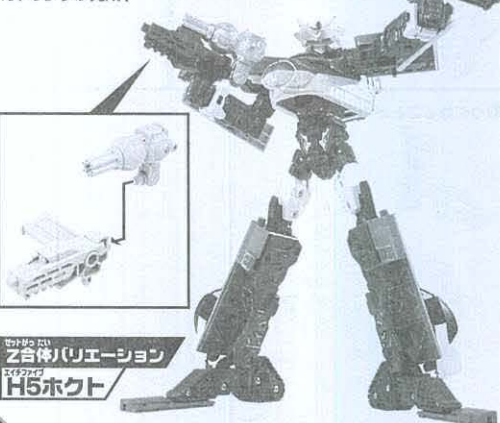

Z合体(バリエーション)  
H5ホクト

**Z合体(バリエーション)  
H5オオサカカンジョウホクト**

ザイライナー  
323オオサカカンジョウ  
(別売)

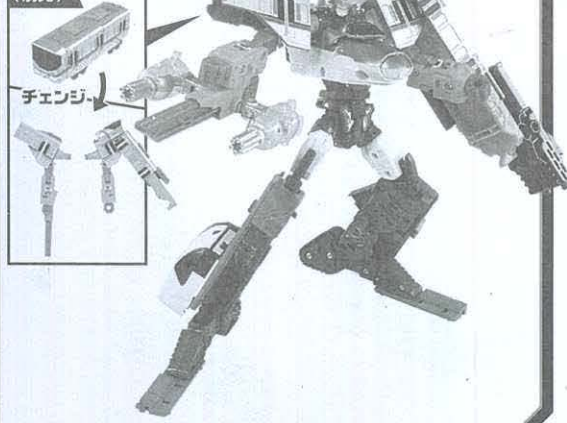

チェンジ