

対象年齢 3才以上
この度は、タカラトミー「シンカリオンZ 800ソニックセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に改良を研究。改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の4Kにも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

0570-041031

カスタマーサポート 本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

モバイルShinca

モバイルShincaの情報はこちらから www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

PCからはモバイルShincaで検索

セット内容
1両目ボディX1, 1両目アームA X1, 2両目シャーシX1, 3両目ウエストX1, 3両目フットB X1, 3両目カバー-B X1, 台車A X1, 台車C X1, 3両目フットA X1, 3両目カバー-A X1, 台車B X2, バックパック X1, ジンタグラフクナイ X2, ラベル X1, 取扱説明書 (本紙) X1

シンカンセンモードの組み立て方

1両目

1 ハッチ
①ボディを収納します。
②頭を収納します。
③ハッチを閉じます。
カチッ

2両目


1 1両目アームA、Bを組み合わせて、1両目ボディに取り付けます。
2 2両目カバーを取り付けます。
※向きに注意

3両目

1 3両目ウエストのウエストパネルが開いているか確認します。
②3両目ウエストに3両目フットA、Bを取り付けます。
③3両目カバーA、Bを取り付けます。
横から見た図
それぞれのパーツが左の図の位置になるように取り付けます。

1両目と2両目と3両目の連結器を連結させます。

シンカンセンモード完成

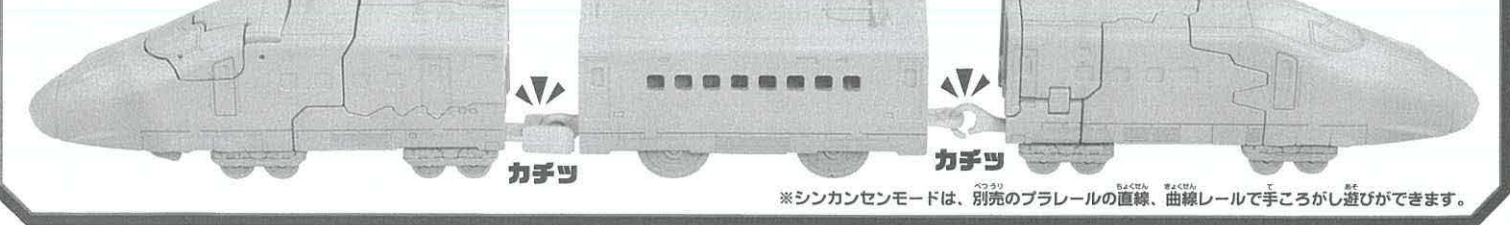

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろに遊びができます。

シンカリオンモードの組み立て方

上半身


1 ①台車A、Bを取り外します。②1両目アームA、Bを取り外します。③1両目アームA、Bを分けます。

2 ①ハッチを開きます。②頭を引き出します。③ボディを引き出します。

2


1両目アームAを①~④の順で変形させます。
①ジョイントを上げます。②前腕を引き出します。③パネルをスライドします。④肩を回します。

3 ポディに1両目アームA、Bを取り付けます。

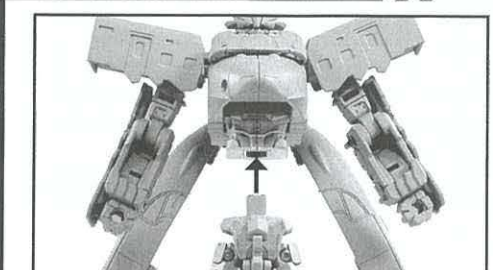

上半身の穴と下半身のジョイントを合わせ、取り付けます。

シンカリオンモード完成

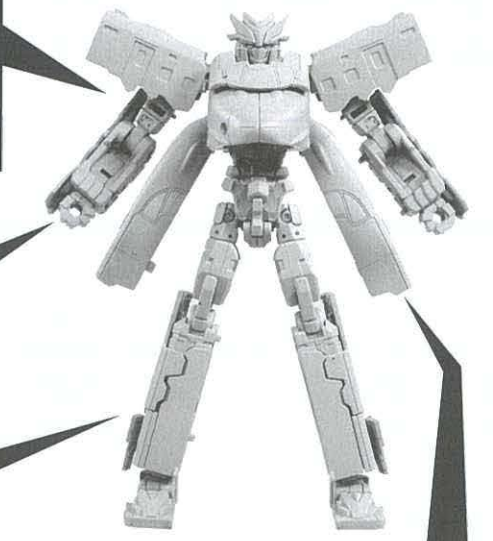

武器の取り外し方

1 ①2両目カバーを取り外し。②バックパック、パンタグラフクナイを取り外します。

パンタグラフクナイは手に持たせることができます。

下半身

1 台車B、Cを取り外します。
2 各パーツを取り外します。

3 3両目フットAを①~③の順で変形させます。
①パネルを開きます。②つま先を引き出します。③足を引き上げます。

4 3両目ウエストに3両目フットA、Bを取り付けます。
パネルを上げます。

翼の取り付け方

1 背中にバックパックを取り付けます。
2 3両目カバーA、Bを取り付けます。

飛行モード

背中の3両目カバーAとBを上げ、両脚のパネルを開くことで飛行モードにすることができます。
後ろから見た図
※右脚も同様に行います。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

Z合体

シンカリオンZは腕や脚を外し、サイライナーを取り付けてパワーアップすることができます。

サイライナー E235ヤマノテ (別売)
サイライナー 883ソニック
チェンジ

対象年齢3才以上 この度は、タカラトミー「シンカリオンZ 800ソニックセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX
(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などを保持し、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)
0570-041031
お問い合わせは、本製品のお客先サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
※このシンカリオンZコードはパッケージに記載のものと同じものです。

シンカリオンZコードの情報はこちらから
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/
PCからはシンカリオンZコードで検索

セット内容 ※800つばめは使用しないパーツは裏面に記載してください。

●ソニックフットB×1	●ソニックジェットB×1	●ソニックポウガンB×1	●台車B×1
●ソニックフットA×1	●ソニックジェットA×1	●ソニックポウガンC×1	●台車A×1
		●ソニックポウガンA×1	●取扱説明書(本紙)×1
			●ラベル×1

デンシャモードの組み立て方

- ソニックフットAとソニックジェットA、ソニックフットBとソニックジェットBを組み合わせます。
- 1で作ったパーツを組み合わせます。
- 台車A、Bを取り付けます。

デンシャモード完成

武器の取り付け方
ソニックポウガンを車両に取り付けることができます。

※車両に取り付ける時は、下の図のように組み立ててください。

※デンシャモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろがし遊びができます。

Z合体の組み立て方

- 台車A、Bを取り外します。
- 各パーツを取り外します。
- ソニックフットAのパネルを開きます。
- つま先を起し、かかとを引き出します。
- ソニックジェットAの内側にある図の部分動かします。
- ソニックフットAを図の向きに立てて、ソニックジェットAを取り付けます。
- シンカリオンZ 800つばめシンカリオンモードの両脚を取り外し、ソニックフットを取り付けます。

別売の「シンカリオンZ」シリーズシンカリオンZとZ合体することができます。写真はシンカリオンZ 800つばめを使用しています。

変形前

パネル

横から見た図

※3~6の手順をソニックフットB、ソニックジェットBも同様に行います。

Z合体完成

ソニックポウガンは下の図のように組み立てて、ソニックソードとして手に持たせることができます。

800つばめ

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

後ろから見た図

⑩(ソニックジェットA) ⑧(ソニックフットA) ⑨(ソニックフットA) ⑫(ソニックフットA)

※写真はソニックフットB、ソニックジェットBです。

別売のZ合体シリーズと組み合わせて遊ぼう!

800つばめに付属のパンタグラフクナイをソニックポウガンと組み合わせて、ソニックパンタグラフポウガンが完成!

Z合体(リエーション) 800ソニック

パンタグラフクナイ

Z合体(リエーション) 800ヤマノテソニック

サイライナー E235ヤマノテ (別売)

チェンジ