

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢3才以上

TAKARA TOMY



リカちゃん パシャッとめっちゃばえ メイクパクト

とあつかせつめいしよ 取り扱い説明書

ほこしや かだ いっしよ よ
保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「リカちゃん パシャッとめっちゃばえ メイクパクト」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るいうちで遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったり、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●カメラ機能で遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電源をOFFにし、電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目にいった時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


使用上の注意 ○ぶついたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合があります。ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、はずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋等は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR03 (AAA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).
※電池連続使用時間約3時間(画面明るさ最大、音量最大の状態で使用した場合)
※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

基本操作

- ホームボタン** ①プレイ中にホームボタンを押すとメインメニュー画面に戻ります。②カメラモードの写真撮影時にホームボタンを押すことで写真を撮影することもできます。
- 矢印アイコン** 画面に上下左右の「矢印アイコン」が表示されている場合、アイコンをタッチして表示物を切り替えることができます。
- もどるアイコン** 「もどるアイコン」を押すとひとつ前の画面、もしくは各モード選択画面に戻ります。

セット内容と各部名称

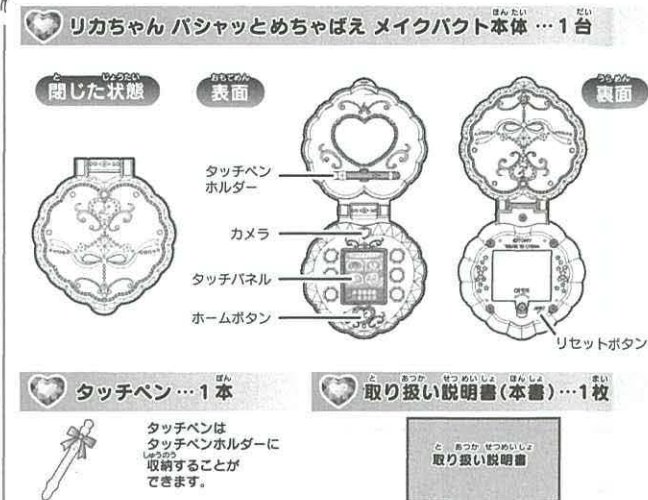

初期設定

おなまえ

「リカちゃん パシャッとめっちゃばえ メイクパクト」は、付属のタッチペンで画面を操作して遊びます。

- あなたの名前を6文字まで入力できます。タッチペンで「D」をタッチすると文字列が切り替わります。文字をタッチすると入力ができます。
※文字タイプをタッチすると、ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字記号などに切り替えることができます。
- 消しゴムをタッチするたびに1文字消えます。
- 「OKアイコン」をタッチすると、設定の完了です。※名前は、あとから「せつてい」で、変更できます。

おんりょう

- 「D」をタッチして音量を調整することができます。音量設定はOFF~3段階あります。「もどるアイコン」をタッチすると、設定状態を自動保存して「せつてい」画面に戻ります。※音量は、あとから「せつてい」で、変更できます。


あかるさ

- 「D」をタッチして明るさを調整することができます。明るさ設定は3段階あります。「もどるアイコン」をタッチすると、設定状態を自動保存して「せつてい」画面に戻ります。※明るさは、あとから「せつてい」で、変更できます。

メインメニュー

メインメニューは2ページあります。

- 「D」をタッチすることで左右のページが切り替わります。
- 遊びたいメニューのアイコンをタッチするとそれぞれのモードに入ります。
- ゲーム中にホームボタンを押すと、この画面に戻ります。

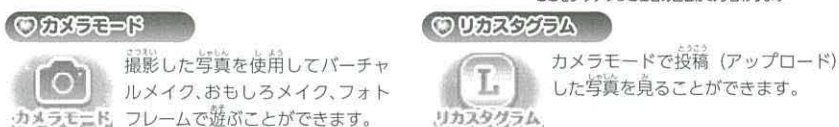

- カメラモード** 撮影した写真を使用してバーチャルメイク、おもしろメイク、フォトフレームで遊ぶことができます。
- リカスタグラム** カメラモードで投稿(アップロード)した写真を見ることができます。※写真は15枚までアップできます。
- ストーリー** テーマに合わせてリカちゃんにメイク&ドレスをコーディネートして遊ぶことができます。
- ショッピング** コスメショップ、ドレスショップ、アイテムショップでショッピングをすることができます。※アイテムを購入するにはリカポイントが必要で、リカポイント不足の場合はカメラモード、ストーリー、ミニゲームで遊ぶことができます。
- アルバム** ストーリーでアルバムに保存したリカちゃんメイク&コーデを見ることができます。※コーデは100枚まで保存できます。(メイクとコーデで1枚) ※100枚を超えると古いものから順に自動でデータが削除されます。選択して削除することはできません。
- せつてい** 各種設定を行うことができます。


遊ぶ前に

電源の入れかた / 切りかた

電源の入れかた
ホームボタンを押すと、電源が入りタイトル画面が表示されます。


電源の切りかた
電源を切るときは、ホームボタンを3秒以上長押ししてください。

オートパワーオフ
約1分間何も操作しないと、画面が暗くなり自動的に電源が切れます。

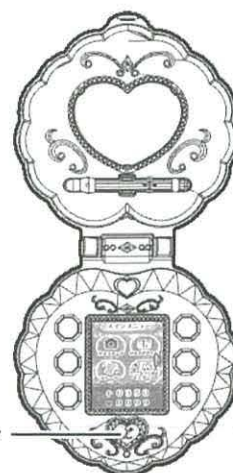

電池の入れ方

- 本体裏にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。
- 単4形アルカリ乾電池3本の+- (プラスマイナス) を間違えないように正しくセットします。
- 開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかり締めます。
- リセットボタンを細い棒などで軽く押してください。 ※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

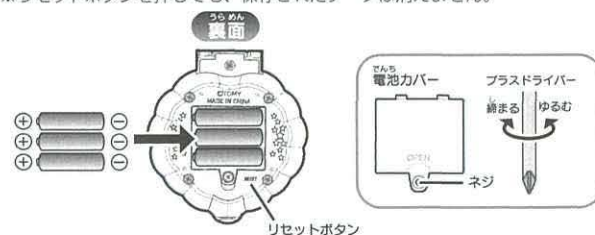


電池交換の仕方

- 電池残量が少なくなると、画面右上に右図の「でんちこうかんマーク」が点滅表示されます。
- 電池が無くなると、画面全体に右図の「あたらしいでんちにこうかんしてね」が表示され操作ができなくなります。
- 音声が小さくなったり、聞こえなくなったときや、画面が暗くなったときは、電池を全て新しいものに交換してください。
- 「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えて、リセットボタンを押してください。

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。
- 長時間使用しない場合は、必ず電池をはずしておいてください。
- 電池をはずしたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだデータは消えません。

カメラモード

バーチャルメイク

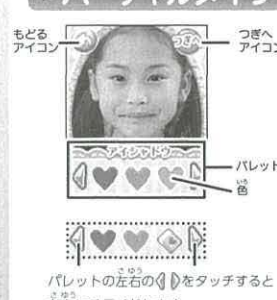

- 撮影した写真にメイクをして遊ぶことができます。アイシャドウ、アイメイク、チーク、リップ、スタンプのメイクをすることができます。
- 画面下側の「パレット」からメイクしたい色やデザインをタッチします。
 - 次に顔部分をタッチします。
 - アイシャドウ、チーク、リップはタッチするごとに色の濃さが3段階に変わります。4回目まで「なし」に戻ります。
 - アイメイクは画面下側の「パレット」からデザインをタッチし、次に顔をタッチします。2回目のタッチで「なし」に戻ります。アイメイクは色の濃さは1段階のみです。
 - 消しゴムをタッチしてから顔をタッチするとメイクを消せます。
 - 「つぎへアイコン」をタッチすると次のメイクに進むことができます。 ※ひとつまえのメイクに戻りたいときは「もどるアイコン」をタッチします。

おもしろメイク



- アイテムをえらんで写真に自由に配置して遊ぶことができます。おもしろメイクで使用できるアイテムはショッピングのアイテムショップにて購入することで追加できます。 ※パーツは3個まで配置できます。 ※消したいときは消しゴムをタッチしてから消したいアイテムをタッチしてください。


写真撮影



- 撮影ガイドに顔を合わせます。
- 本体のホームボタンを押すか、画面下の「ホームボタンアイコン」をタッチすることで写真撮影ができます。

※カメラモードで遊んだ写真を「リカスタグラム」にアップロードすると、メインメニューの「リカスタグラム」から写真を見ることができます。 ※インターネット・Wi-Fiなどの通信機能はありません。 ※写真は本体内部に保存されます。本体の外に取り出すことはできません。

パシャッとかわいくメイクアップ

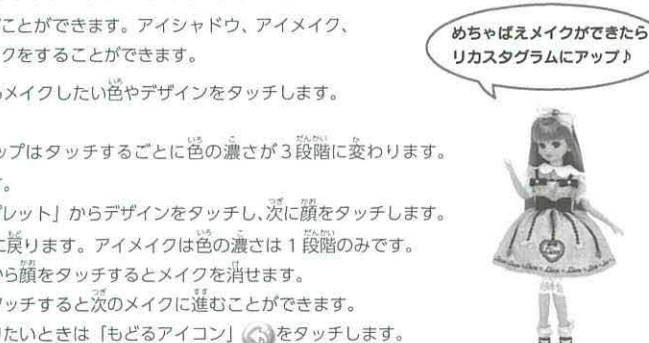

フォトフレーム



- 好きなフォトフレームをえらんで遊ぶことができます。フォトフレームはショッピングのアイテムショップにて購入することで追加することができます。
- 「D」をタッチするとフォトフレームを変更することができます。
 - 「つぎへアイコン」をタッチするとスタンプに進むことができます。

リカスタグラム

カメラモードで投稿した写真を見ることが出来ます。写真が複数ある時は上下の△▽をタッチすると写真が切り替わります。

※写真が消したいときは「ゴミ箱アイコン」をタッチします。
※リカスタグラムに保存できる写真は15枚までです。
※写真がいっぱい時は△▽でどれか写真を選んで「ゴミ箱アイコン」をタッチして消してください。

※写真は本体内に保存されます。本体の外に取り出すことはできません。

ストーリー

テーマに合わせてリカちゃんにメイク＆ドレスをコーディネートをすることができます。アイテムを選んで、リカちゃんのコーデを完成させましょう。

会話シーンで画面の右下に「ハートマーク」が表示された時は、画面をタッチすると次のセリフに進みます。

OKアイコン

したじゅんびしよう

スキンケアのアイテムを選ぶ画面です。

- ① ④をタッチするとアイテムを変更することができます。使いたいアイテムが決まったら「OKアイコン」をタッチしましょう。
- ② 選んだアイテムで、リカちゃんがスキンケアをします。

スキンケアのアイテムは「せんがんにょう」「けしょうすい」の順に選んで使います。

メイクしよう

リカちゃんにメイクする画面です。アイシャドウ、マスカラ、チーク、リップのメイクをすることができます。

- ① 下側の「パレット」からメイクしたいものをタッチします。
- ② 次にリカちゃんの顔部分をタッチします。2回目で「なし」に戻ります。
- ③ 消したい時は下側の「パレット」の消しゴムをタッチしてからリカちゃんの顔をタッチするとメイクを消せます。
- ④ 「つぎへアイコン」をタッチすると次のメイクに進むことができます。

※ひとつまえのメイクに戻りたいときは「もどるアイコン」をタッチします。

ヘアスタイルをきめよう

リカちゃんのヘアスタイルを選ぶ画面です。

- ① リカちゃんの顔の横に表示されている④をタッチするとヘアスタイルを変更することができます。
- ② 下側の「パレット」ではヘアカラーを変更することができます。
- ③ 「つぎへアイコン」をタッチすると次に進むことができます。

ヘアアクセサリをきめよう

ヘアアクセサリを選ぶ画面です。

- ① ④をタッチするとヘアアクセサリを変更することができます。
- ② 「つぎへアイコン」をタッチするとファッションコーデに進むことができます。

ファッションをきめよう

リカちゃんの洋服を選ぶ画面です。

- ① ふく(トップス、ドレス)、ボトムス、くつ、グッズを選ぶことができます。
- ② ④をタッチすると洋服を変更することができます。
- ③ 「つぎへアイコン」をタッチすると次に進むことができます。

コーデが完成したら、最後に香水を選びます。

「アルバムにほぞんする？」が表示された時に「はいアイコン」を選ぶと、メイクとコーデが「アルバム」に保存されます。保存しない時は「いいえアイコン」を選んでください。

※「アルバム」はメインメニューから見に行くことができます。

ミニゲーム

キャッチゲーム

ティーカップを左右に動かして、落ちてくるジュエリーをキャッチしましょう。

星のかたちのジュエリーをキャッチするとフィーバータイムが始まります。ジュエリーをたくさんキャッチして高得点を狙いましょう。

リズムゲーム

流れてくる音符を、画面左下のハートに重なるタイミングで、タッチペンで画面をタッチしましょう。

音符がハート中央に重なっているタイミングで画面のどこかをタッチすると成功です。タイミングよく画面をタッチして、たくさん成功させましょう。

ぬりえ

6個のぬりえから好きな絵を選び、色を塗って遊ぶことができます。色は12色から選ぶことができます。

- ① ④をタッチするとぬりえが切り替わります。
- ② 絵の中の塗りたい部分をタッチすると、塗りたい場所の色がゆっくり点滅します。
- ③ 下側の「パレット」から色をタッチすると色を塗ることができます。
- ④ 色を塗り終わったら「かんせいアイコン」をタッチしましょう。

※完成したぬりえは保存できません。

設定

「せつてい」のメニュー画面です。各種設定を変更することができるモードです。

タッチしてぬりえを決定

タッチしてぬりえを決定

設定・変更方法は表面の「初期設定」を参照してください。

- あかるさ
- おんりょう
- おなまえ

タッチちょうせい

タッチの反応が悪くなったときなどにタッチパネルの調整を行います。

「ちょうせいがおわったよ」と表示が出たら画面をタッチして「せつてい」画面に戻ります。

データクリア

右記「Q&A よくあるご質問」を参照してください。

データクリア

右記「Q&A よくあるご質問」を参照してください。

アルバム

ストーリーで保存したリカちゃんのメイク＆コーデを見ることができます。

④をタッチするとコーデとメイクが切り替わります。

※アルバムに保存できるコーデは100枚までです。(メイクとコーデ1枚)
※100枚を超えると古いものから順に自動でデータが削除されます。選択して削除することはできません。

ショッピング

3つのショップ

コスメショップ、ドレスショップ、アイテムショップ

① ④をタッチするとショップが切り替わります。
② 「ショップに行く」アイコンをタッチするとショップに入ります。
③ ④をタッチするとアイテムが切り替わります。
④ 欲しいアイテムがあったら「かうアイコン」をタッチします。
⑤ リカペイポイントで購入します。

購入できるアイテムのしゅるい

コスメ、おもしろメイク、フォトフレーム、アクセサリ、ドレス、ふく、ボトムス、くつ、グッズ

コレクション

持っているアイテムを見ることができます。④をタッチするとアイテムが切り替わります。

ドレッサー：コスメ
クローゼット：ドレス、ふく、ボトムス、くつ、グッズ、アクセサリ
アイテムボックス：おもしろメイク、フォトフレーム

ひまりちゃんのご案内

3つのショップで楽しくお買い物♪

リカペイポイントでお買い物しましょ♪

すでに持っているアイテムは「もってるよマーク」がついています。

Q&A よくあるご質問

電源が入らない
電池交換画面が出たとき
画面が映らない、動かない
電池交換画面が出たとき
電源が切れてしまう
電池交換画面が出たとき
タッチしたところが反応しない、ずれてしまう
電池交換画面が出たとき
データを購入時の状態に戻したい
電池交換画面が出たとき

本体データを購入時の状態に戻したい時

データクリア

①「せつてい」の画面からデータクリアを選択します。
②画面の表示に従い「はい」のボタンを押してください。
「ほんとうにいい？」のあとに「はい」を押すとデータクリアが完了します。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY