

ノ
GNAW

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。

2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。

3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、本体をしっかり持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

- 入っているもの
- ノ一本体×1
 - 本体パーツ×1
 - ヒレパーツ×1
 - 武器(銃)×1
 - 武器×1
 - 取扱説明書(本書)×1



対象年齢5才以上

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃや夢を第一に考えております。そのため、常に製法に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がありましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY


1 本体パーツにヒレパーツを取り付けます。




〈ロボットモード〉

※パッケージから出したら、図を参考にヒレパーツと本体パーツを取り付け、各部を調節してロボットモードの完成です。


2 頭を上げます。

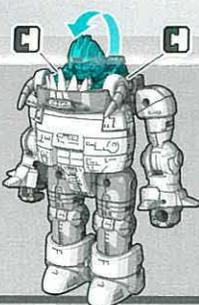


3 本体パーツを頭の後ろにスライドして取り付けます。

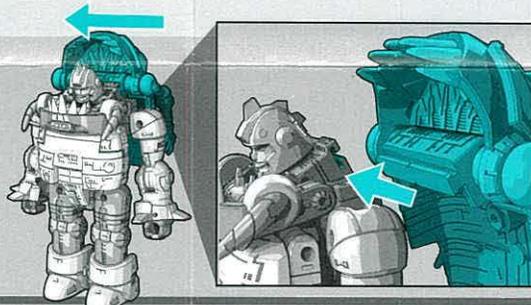

4 頭を下げます。

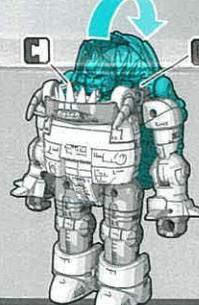


ロボットモード完成

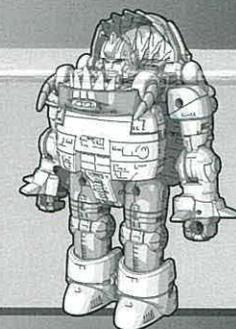


ビーストモードへの変形の仕方


1 拳を収納します。

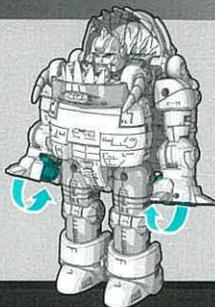


2 本体パーツを前方に移動します。

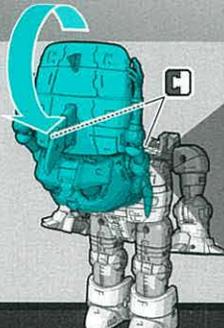


横から見た図

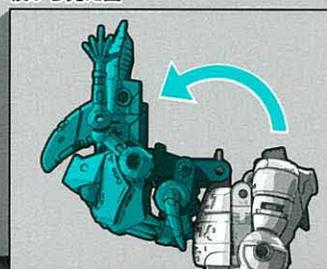


3 本体パーツを180°回します。

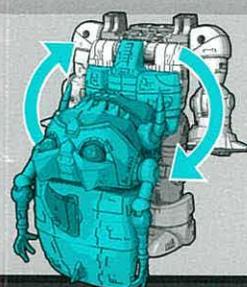


4 腕を付け根から上げます。

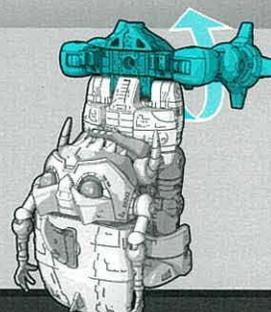


5 腕を前に動かします。

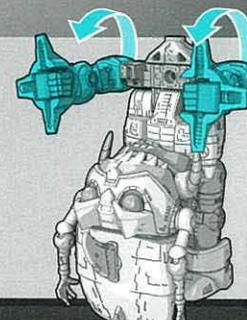


6 図の位置にしてかかとを収納します。

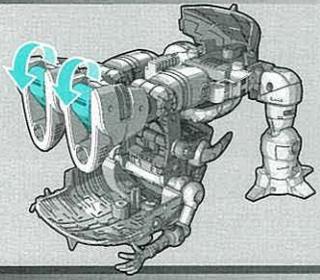



7 足首を90°曲げます。

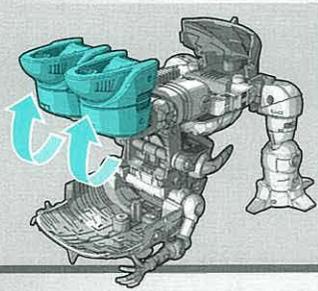



8 膝を90°曲げます。

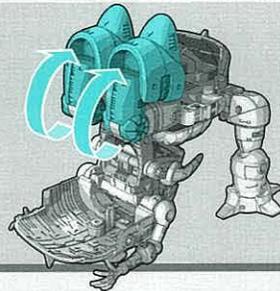


9 脚をたたみます。

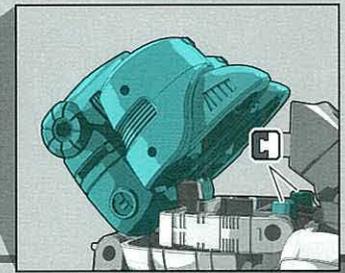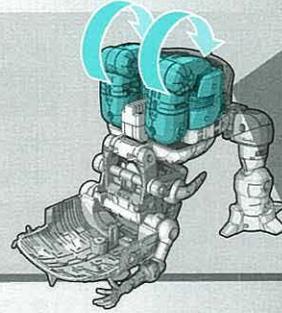


10 本体パーツを上げます。

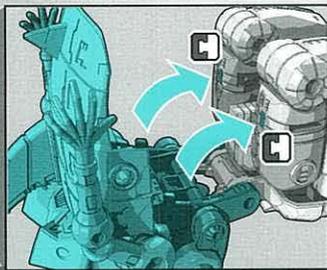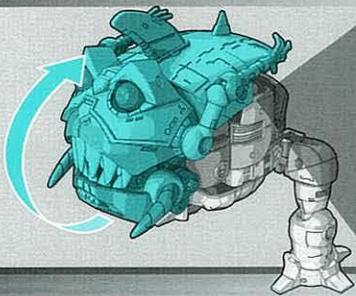


11 本体パーツを固定します。

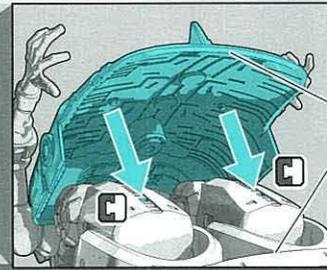


12 腕を下げます。

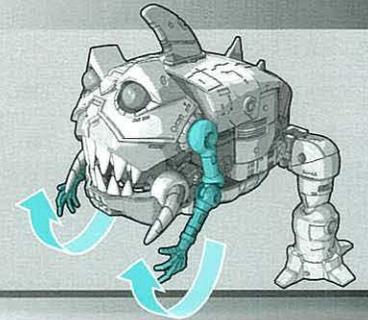

13 左脚を図のように動かします。

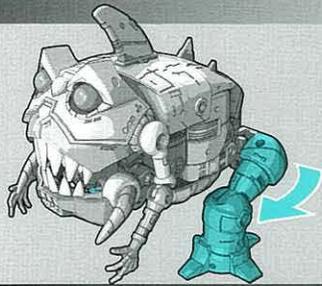


14 右脚を図のように動かします。

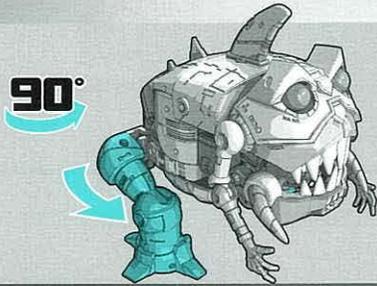


15 ヒレパーツを180°回します。




16 頭を倒します。

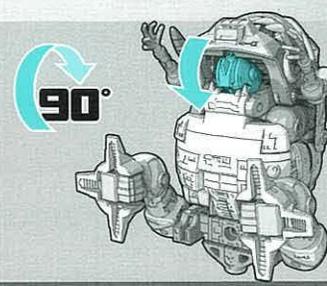

17 図の位置に武器を取り付けます。

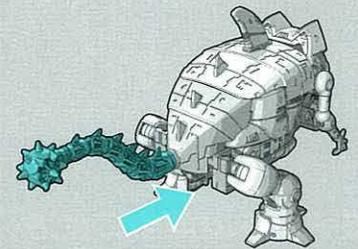


18 武器(銃)を取り付けます。

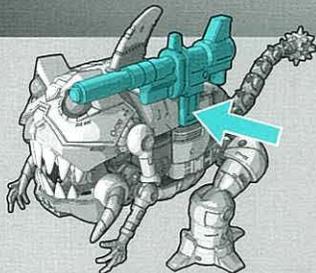

ビーストモード完成

図を参考に各部を調節して、ビーストモードの完成です。

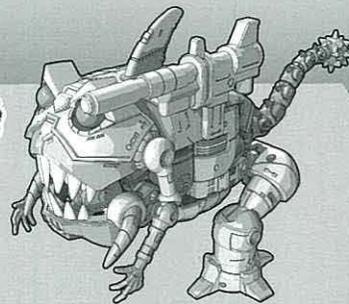

武器の取り付け方

図のように武器を持たせる事ができます。



ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。