

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED. ●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なることがあります。

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●故障の原因になりますのでセット内容以外のものを、本体で使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたりふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。●ボールチェーンは指などに巻きつけないでください。血がかわなくなり危険です。●プラスチック袋を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

く使用上のお願い ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○水平な場所でご使用ください。

## 保護者の方とお読みください。


この度は、タカラトミー「ミルフィーチャームショット すみっこぐらし」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃとおもちゃ」を第一と考えております。そのため、常に製品に改良を行い、改良を行う際、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買い上げの際に不良品がございましたらご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください  
0570-041034 電話受付時間 10-17時  
月曜～金曜 10時～18時 土曜 10時～17時 日曜・祭日 10時～17時  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

## セット内容

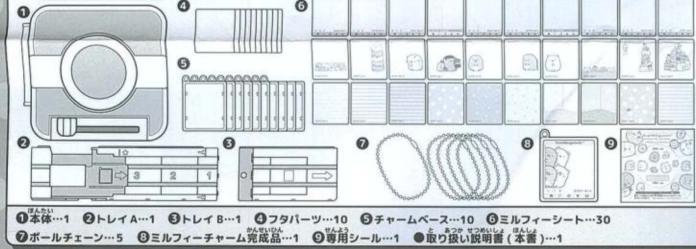

- 1 本体×1 2 トレイA×1 3 トレイB×1 4 フタパーツ×10 5 チャームベース×10 6 ミルフィーシート×30
- 7 ボールチェーン×5 8 ミルフィーチャーム完成品×1 9 専用シール×1 ●取り扱い説明書(本書)×1

## 準備しよう!

**本体にシールをはろう!**

本体シール①、②をはがして、面のように貼ります。  
※本体シール②は2枚に分かれています。  
ほかのシールは、ミルフィーシートや本体など好きなところに貼ってね!

**トレイを組み立てよう!**

トレイAの凹部とトレイBの凸部の位置を合わせてつなげます。

## ミルフィーチャームの作り方

本体は平らな場所に置いてください。

**1 好きなミルフィーシートを選ぼう!**

ミルフィーチャームは3枚まで重ねられます。ミルフィーシートに好きなシールや写真を貼ることもできます。

※シールや写真を貼る時は、ミルフィーシート1枚だけに貼るようにしてください。2枚以上に貼ってしまうと、厚みで重ねられなくなる場合があります。

名前やメッセージを書いたシールを貼ることもできるよ!

**2 トレイにセット!**

トレイの数字の向きに注意して、選んだミルフィーシート、チャームベース、フタパーツを図のようにトレイにセットしてください。

1番上にはミルフィーシートはトレイの①の場所にセットしてください。

**注意!**  
チャームベースの向きを間違えると故障の原因となります。必ず正しい位置を確認してからトレイにセットしてください。

ボールチェーン穴が左上になるようにトレイに差し込みます。

1番上にくるミルフィーシート


重要! チャームベースは奥まで差し込んでください。

## 3 トレイを本体にセット!

※トレイは一度セットすると戻せません。間違った場合は、最後まで進めてください。

シートがずれないようにトレイをゆっくり持ち上げて、矢印の方向へ本体に差し込みます。


→①のところまで差し込むと「カチッ」と音が止まります。

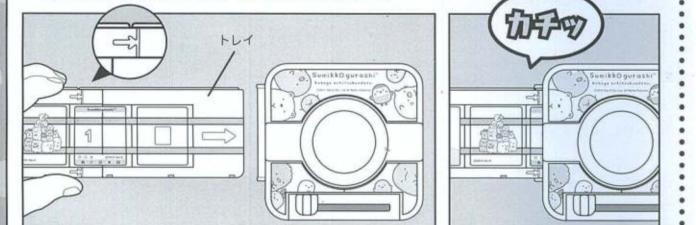

## 4 レバーを動かす!

※レバーを動かす時は、レンズ型ボタンやトレイに触れないでください。

レバーを右に動かすと、トレイが動きます。本体右側から①☆がでてまでレバーを繰り返し動かします。

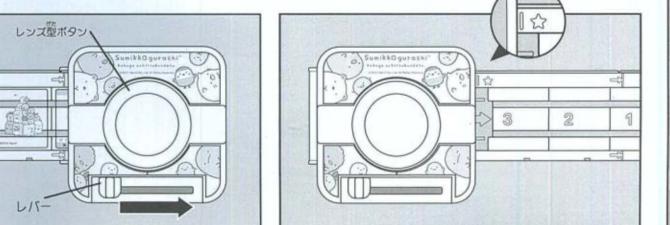

## 5 レンズ型ボタンを押す!

☆が出たのを確認してレンズ型ボタンを両手でしっかりと押し込んでください。ボタンを上げるとミルフィーチャーム出口からミルフィーチャームが出てきます。ミルフィーチャームが出たら、トレイはそっと引き抜いてください。

両手押し!

ミルフィーチャーム出口

レンズ型ボタン

## 6 ミルフィーチャーム全体を指でそっと押ししたら、できあがり!



## 失敗してしまったら/作り直したい時

チャームベース裏面の4つの穴に、細い棒を押し込むとフタパーツがとれます。

※細い棒はセット内容に入っていない。

専用開封セットをミルフィーチャームがつかないや!

QRコード

[www.takaratomy.co.jp/products/milfiecharmshot/](http://www.takaratomy.co.jp/products/milfiecharmshot/)

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に景品をプレゼント!

※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要になります。※送料などは、お客様のご負担になります。※詳細はWebサイトの告知をご覧ください。

[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

お客様IDナンバー:   
JANコードナンバー: