


プラレール®

セット内容及び基本レイアウト

- 新幹線 N700S ×1編成
- 1/2直線レール ×1本
- 曲線レール ×10本
- ターンアウトレール(L・R) ×各1本
- トンネル ×1セット
- 駅 ×1個
- ストップレール ×1本
- ガーター橋 ×1本

レイアウトサイズ


約:(W)940mm×(D)510mm×(H)90mm

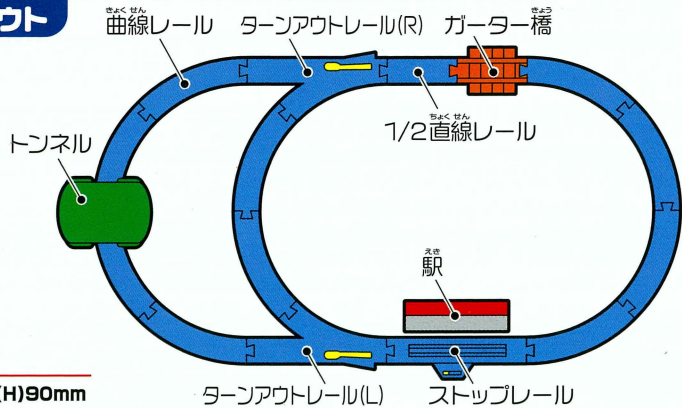

発展レイアウト及び必要な追加部品(別売)

立体交差を楽しもう!

- R-02 1/2直線レール(6本入) ×1袋
(1/2直線レール×6本使用)
- R-18 坂曲線レール ×1セット
(坂曲線レールA・B×各4本、三二橋脚×12個使用)
- J-03 小さな鉄橋 ×2袋
(小さな鉄橋4個、レンガ橋脚3個、直線レール2本使用)

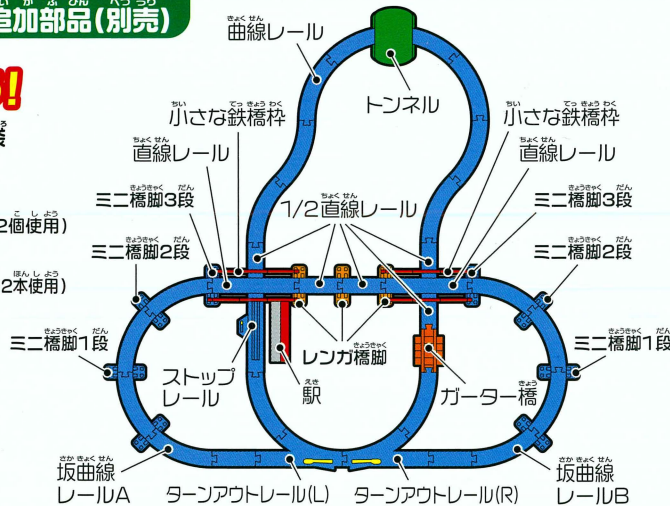

(2021年1月現在)

新幹線 N700S ベーシックセット

基本レイアウトのポイント

ターンアウトレール、ガーター橋、ポイントをかきかえて行き先を選ぶよ!、本物みだいなガーター橋!、新幹線の発車やポイントまわりかえなど、遊べるところがいっぱい!、トンネル通過!、レバー操作で車両を発車・停車!、駅で発車・停車!、左右どちらから進入しても動作します。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●カー、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●ひふや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

- 〈お願い〉
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
 - プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。
 - プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
 - ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやさしい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

- 材質表示**
- 車両本体 : ABS, POM, PS, MABS
 - 車輪、ターンアウトレール : PE
 - 動力輪、駅、ストップレバー : ABS
 - カプラー : PC
 - 直線レール、1/2直線レール、曲線レール、ガーター橋、ポイントレバー、トンネル : PP
 - ストップレール : PS
 - ゴム車輪 : 天然ゴム



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造してありますが、万一お気付きの点がございますましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

【タカラトミーサービス】後援 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

JR東海承認済

© TOMY

MADE IN THAILAND

玩具安全基準適合
4904810 17860 6

ST 21

(一社)日本玩具協会
東京都葛飾区東船形 4-22-4

208028

4 904810 178606


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

SHINKANSEN SERIES N700S BASIC SET
新幹線 N700S ベーシックセット

電池の入れかたの注意

●電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。●コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

イラスト①「正常な電池の入れかた」



イラスト②「誤った電池の入れかた」



イラスト③「変形したコイル」



このような電池は使わない!




電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対使わないでください。

遊びかた(動力車の動かしかた)

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

①ボディの取り外しかた

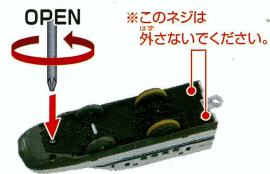

プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕ ⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいたときは、少しだけ外側に力をかけながら動かしてください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。




- 電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
- 動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

トンネルの組み立てかた

写真を参考に組み立ててください。



レールの組みかた

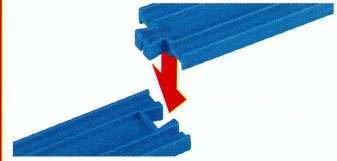

レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。