

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●キャップは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。
●ボットマンの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●金属製や外観上、鋭利な部位がある飲料用のキャップは使用しないでください。●遊び終わったらボットマンからキャップを外してください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意

○ご使用前に「正しい遊び方説明書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○付属のキャップは飲料用ボトルには適しません。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

※セット内容物以外は全て別売りです。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を(を第一に考えており、そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造・出荷しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーグループ 本製品のお客先サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



© TOMY

MADE IN CHINA

セット内容


組み立てる前に、パーツが全部そろっているか確認してください。

商品 は組み立てキットです。

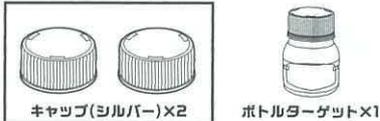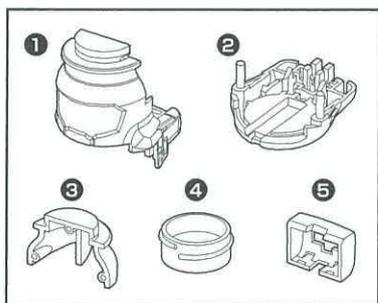

ギョクロックのパーツは3つのパックに分けられています。下図を見ながらパーツを確認してください。







シール×1 □正しい遊び方説明書(本書)×1

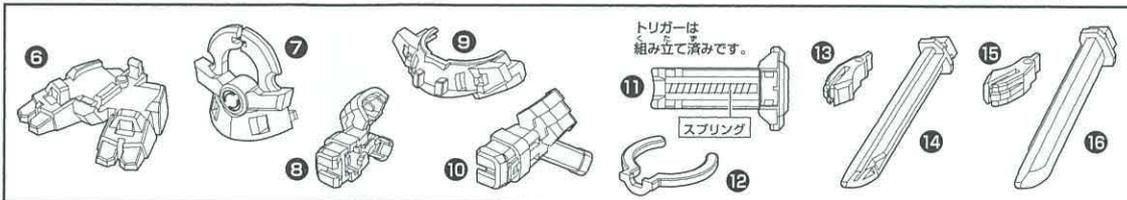

トリガーは組み立て済みです。



スプリング

1 ボットマン本体の組み立て方

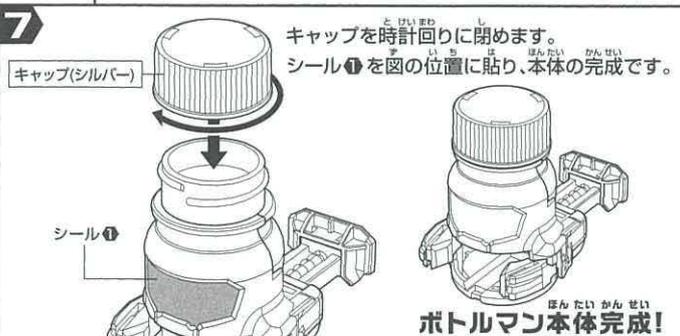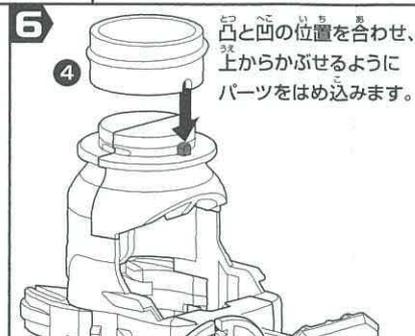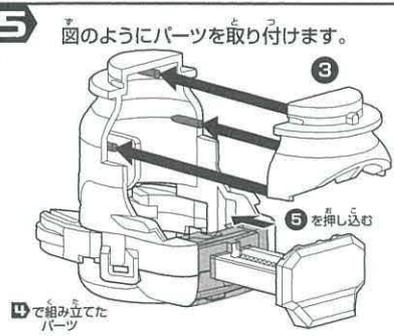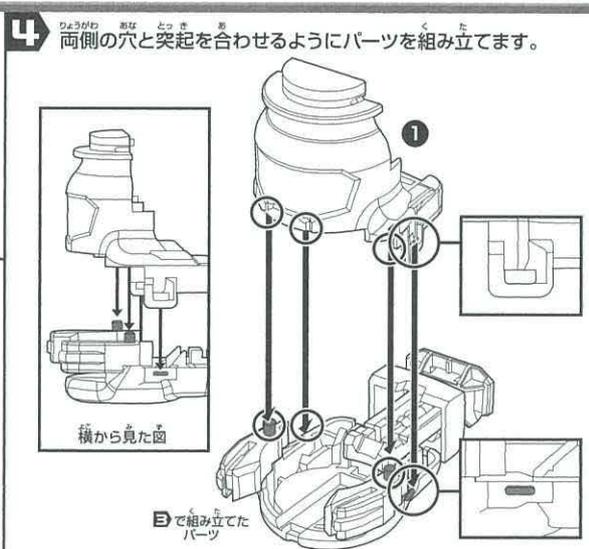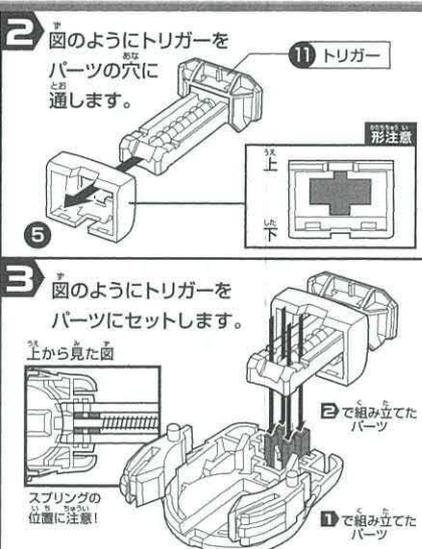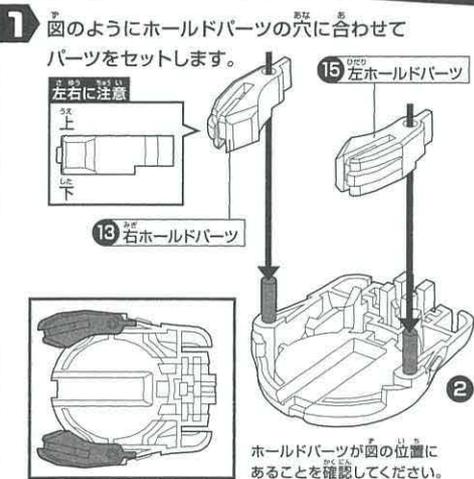

2 アーマーの組み立てと装着

1 パーツ⑦にパーツ⑫を取り付け、パーツ⑫を挟み込むようにパーツ⑨を取り付けます。

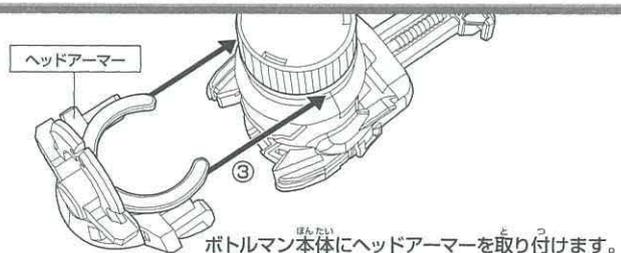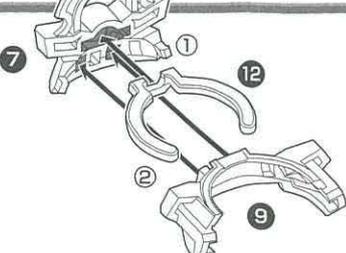

2 アーマーの組み立てと装着

2 ホールドパーツの溝に沿ってアームを前からスライドさせ、取り付けます。

8 アーム

10

横から見た図

3 フットを前の凹みに引っ掛けてから、後ろの穴にはめ込みます。

1

2

6 フット

4 アーム⑧の内側からパレル刀⑭を取り付けます。

8 アーム

14 パレル刀

反対側のアーム⑩にも同様にパレル刀⑭を取り付けます。

3 シールの貼り方

図のようにシールを貼ってください。

シール④ (反対側はシール②)

ギョクロック完成!!!

ボトルターゲットの組み立て方

図のようにパーツを組み合わせ、スライドさせます。

1

2

3

キャップ(青)を取り付けます。

※キャップをボトルターゲットの中から取り出す場合は、一度、分解してから取り外してください。

難易度調整について

ボトルターゲットの中にキャップを入れて重くし、難易度調整ができるぞ!

ギョクロックの遊び方

ボトルマンの頭の後ろからキャップを入れます。

トリガーを押すとギョクロックからキャップが発射されます。

離れたところにボトルターゲットを置いて的にしよう!

せいみつしゃげき 精密射撃にチャレンジ!

図のように構え、ヘッドパーツのサイトを覗きながらキャップを発射し、遠くのターゲットを狙い撃て!

ボトルマンラインナップ

※セット内容物以外は全て別売りです。

BOT-01 コーラル Power Type

BOT-02 アクアスポーツ Super Speed Type

BOT-03 ギョクロック Control Type

BOT-04 ボトルマン デジタル対戦セット

BOT-05 神ワザチャレンジ10 スマッシュセット

BOT-06 ワンダーゴング Power Type

BOT-08 神ワザチャレンジ10 アクロバットセット

BOT-09 公式キャップ

Nintendo Switch 運動ゲームで遊ぼう!

Nintendo Switch がなくても遊べる!

※Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
※Nintendo Switch は別売りです。

スマッシュショットで 神ワザを攻略せよ!!

アクロバットショットで 神ワザを攻略せよ!!

EZプレイ ロングボトル2

ボトルターゲットの底にペットボトルを装着して立たせよう。ボトル3本、4本、5本分離れた場所から、キャップをシュート!!

キミはどれだけ遠くからペットボトルを倒せるか!?

ボトル3本分

ボトル4本分

ボトル5本分

分別する!

ペットボトルを分別してあそべるぞ!

●ご家庭で飲み終えた市販のキャップやボトルを使うときは、よく洗って使ってね!

キャップ 弾にする!

ボトル 的にする!

ラベル ゴミ箱へ!

リサイクル

遊び終わったペットボトルはルールにしたがってリサイクルへ!

●ペットボトルを分別や廃棄する時は、自治体の定めるルールに従って排出してください。

●外で遊ぶ時は、キャップなど捨てずに持ち帰りましょう。

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に、抽選で福袋をプレゼント!

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー XU6 6LH TRP

JANコードナンバー 4904810179542

※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要となります。

※通信料などは、お客様のご負担になります。

eco TOY 環境に配慮した行動を遊びに取り入れたおもちゃです。遊びの中で環境を大切にすることを育みます。

きづいてエコ