



PF SS-03

メガトロン MEGATRON

取扱説明書
※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。
可動する方向に注意してください。
このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。




警告(けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意(ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

セット内容
●メガトロン本体×1
●武器×1
●取扱説明書(本書)×1
TAKARA TOMY
対象年齢8才以上


株式会社タカトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。
0570-041031
www.takaratomy.co.jp

ビークルモードへの変形の仕方


- 1 手を取納します。 2 背中を開きます。 3 ①、②の順に、図の部分動かします。 4 ジョイントを外し、肩の部分動かします。

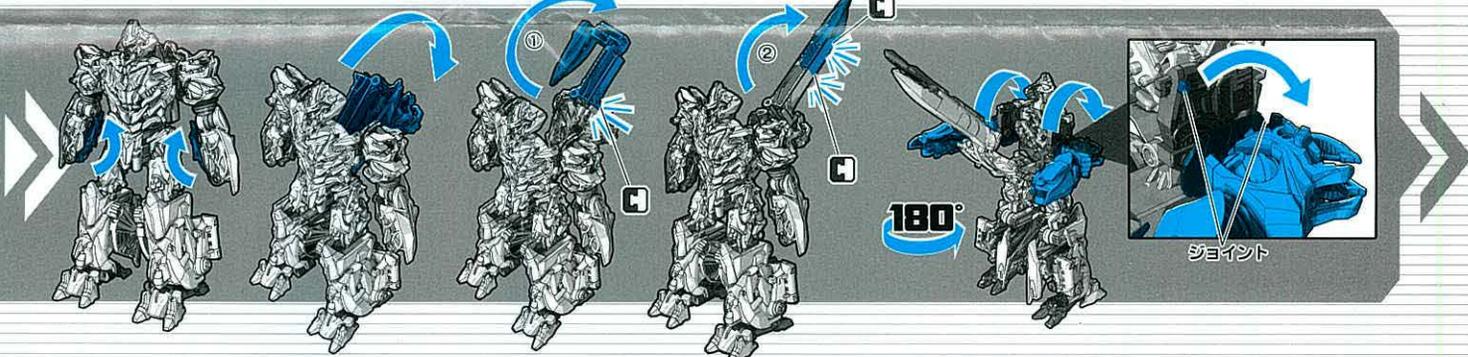


- 5 両腕を上げます。 6 両腕を内側に動かします。 7 頭を回します。 8 頭を取納します。 9 背中を閉じます。 10 前腕部を動かします。

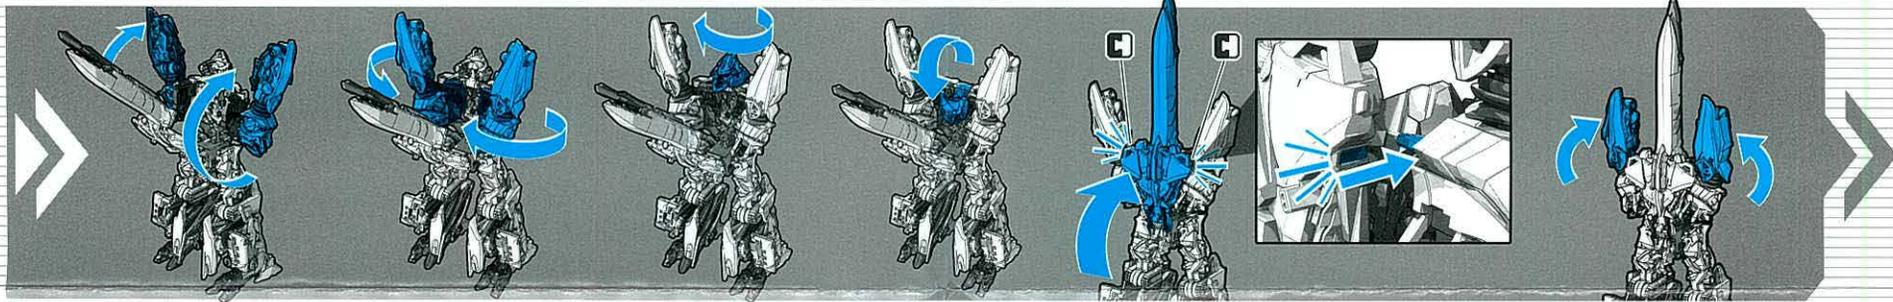

- 11 かかとの部分を動かします。 12 図の部分を開きます。 13 図の部分180°動かします。 14 主翼を開きます。 15 主翼の先端を起こします。 16 図の部分を開きます。

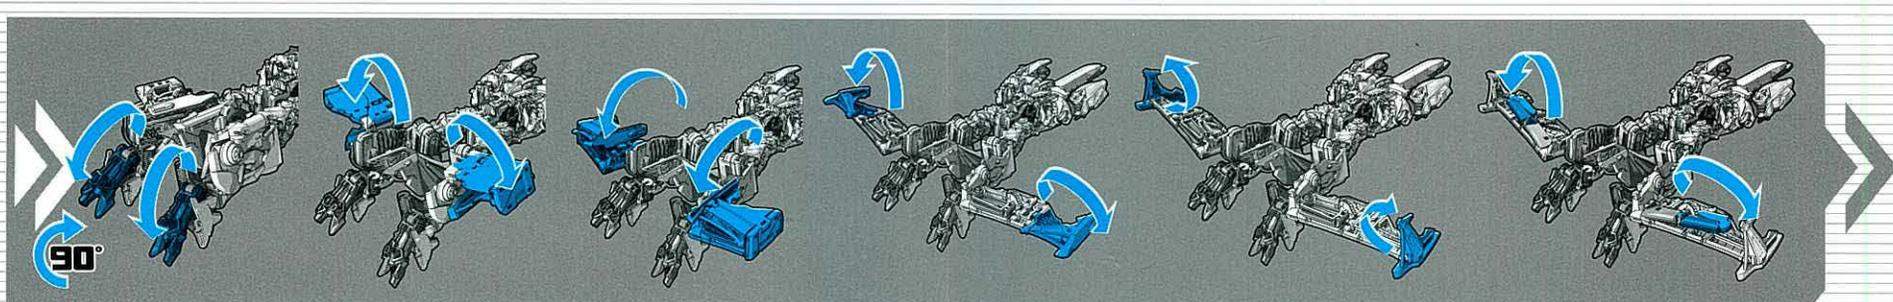

- 17 ①図の部分動かし、②主翼の先端にジョイントします。 18 ①図の部分膝から折りたたみ、上からかぶせて、②ジョイントします。 19 垂直尾翼を起こし、ジョイントで固定します。

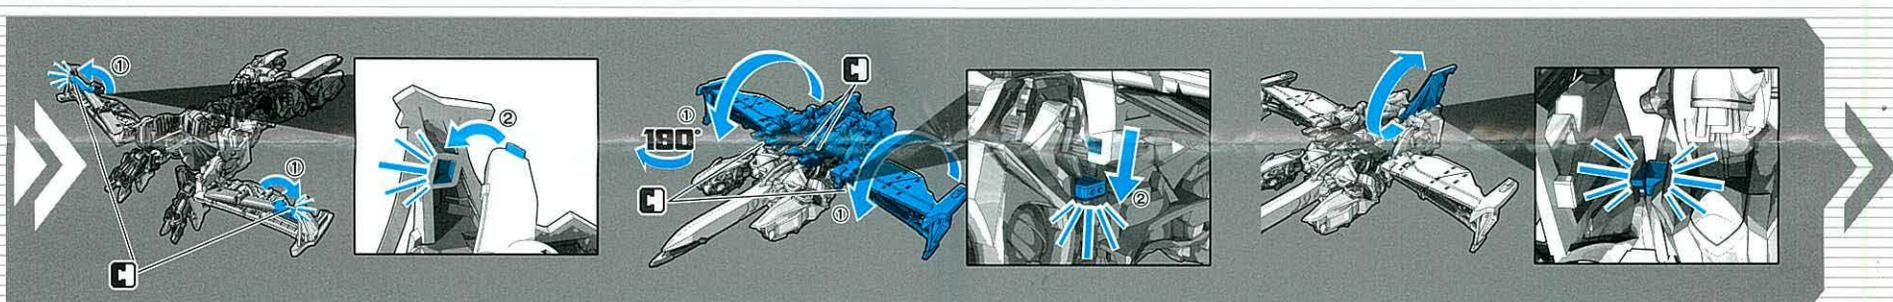

- 20 図の部分ジョイントします。 21 武器を取り付けます。 ビークルモード完成

