

遊び方

セット内容

- ぬいぐるみ本体×1体
- おしゃべりBOX×1個



1 なでなですると甘えて喜ぶ声を出すよ!

※脱着しにくい場合は、少し強めにたくさんなでてあげてください。



2 横にしてじっとするとおねんねするよ!

※脱着しにくい場合は、おしゃべりBOXの上下の向きが正しいか確認してください。



3 話しかける声の大きさや、おしゃべりの長さで、いろいろなおへんじをするよ! 長めに話しかけると歌ってくれるかも?



4 ぽんぽんと揺らすとピカピカチュウと言って10まんボルトをするよ!

※約90秒間、話しかけたりゆらしたりしないと、スリープモードに入ります。もう一度遊ぶには、起きるまでゆらしてください。また、スリープモードはスイッチを一産OFFにしてから再度ONにする際でも再接続が可能です。

5 激しく揺らすと目が回っちゃう?!

遊ぶまでの準備

- 1 本体後側の面のところの留ファスナーを開けておしゃべりBOXを取り出し、第4形アルカリ乾電池3本(別売り)を右記の「電池の入れ方」を参照に入れてください。
- 2 おしゃべりBOXのスイッチをONにします。
- 3 おしゃべりBOXのスイッチが閉鎖にくるようにしまい、本体後側の面のところの留ファスナーを閉めてください。これで準備完了です。




※脱着しにくい場合は、必ずおしゃべりBOXのスイッチをOFFにしてください。
 ※本体のおしゃべりが終わってから再度呼びかけたりなでたりしてくださいししゃべっている間は声の振動の入り力をかけません。
 ※音が弱くなどによってうまく脱着しにくい場合があります。その場合は、両手が離れるまで脱着したり、丁寧に話しかけてください。
 ※おしゃべりBOXの向きが正に入っているとうまく脱着しにくい場合があります。おしゃべりBOXを入れるときは正面と上下の向きに注意してください。

電池の入れ方

電池交換は保護者の方が行ってください。
 (第4形アルカリ乾電池3本(別売り)推奨)

- 1 本体後側の面のところの留ファスナーを開けておしゃべりBOXを取り出します。
- 2 おしゃべりBOXのスイッチをOFFにして、フタのネジをドライバーで左に回してフタを外します。
- 3 電池の+ (プラス/マイナス) を間違えないようにおしゃべりBOXにセットして、フタを閉じ、ネジを右に回して締めます。

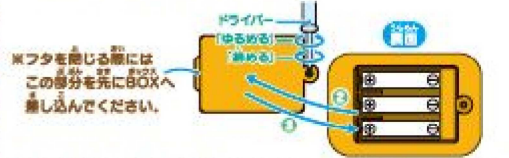

※フタを閉じる際にはこの部分を先にBOXへ差し込んでください。
 ※反応が弱くなったり、音声がおこえにくくなった場合は、電池を交換してください。