

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンZ 500 ミュースカイ TYPE EVA」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

189930

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY © カラー © プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z-TX (お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 0570-041031

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容 ※ミュースカイTYPE EVAで使用するパーツは裏面をご確認ください。

シンカンセンモードの組み立て方

1両目

1 ①ボディを収納します。②ハッチを動かします。③頭を収納します。

2 1両目アームA、Bを組み合わせて、1両目ボディに取り付けます。

3 台車A、Bを取り付けます。

2両目

1 2両目シャーシにプログレッシブシンゴウトウを取り付けます。

2 2両目カバーを取り付けます。

3 台車B、Cを取り付けます。


3両目

1 ①3両目ウエストのウエストパネルが開いているか確認します。②3両目ウエストに3両目フットA、Bを取り付けます。③3両目カバーA、Bを取り付けます。

2 台車B、Cを取り付けます。

1両目と2両目と3両目の連結器を連結させます。

シンカンセンモード完成

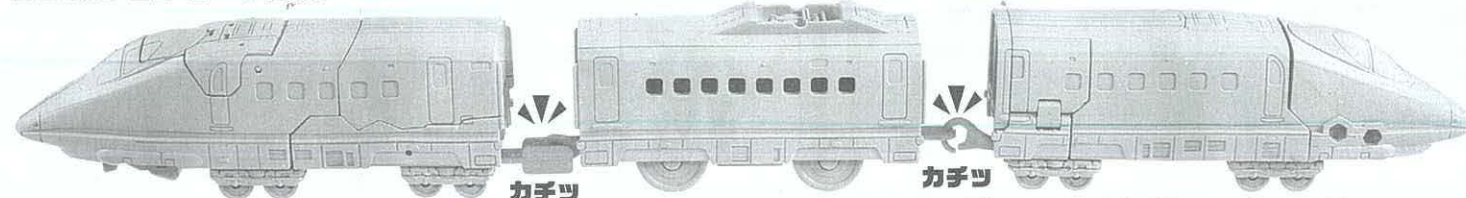

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。


シンカリオンモードの組み立て方

上半身

1両目を使用します。

1

①台車A、Bを取り外します。②1両目アームA、Bを取り外します。③1両目アームA、Bを分けます。

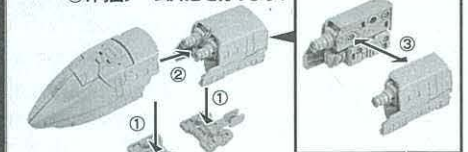

2

1両目アームAを①～④の順で変形させます。①ジョイントを上げます。②前腕を引き出します。③パネルをスライドします。④肩を回します。





3

①頭を引き出します。②ハッチを倒します。③ボディを引き出します。



4

ボディに1両目アームA、Bを取り付けます。

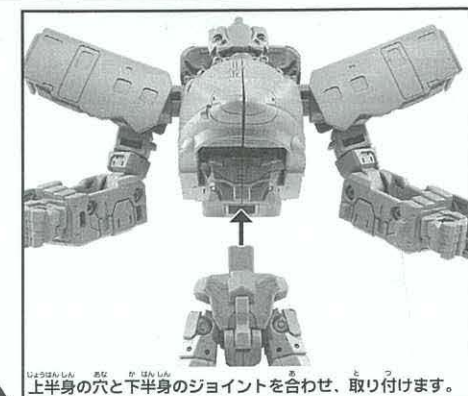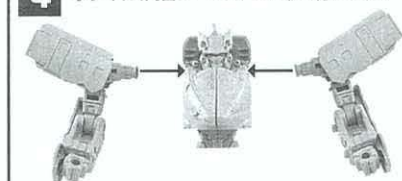

シンカリオンモード完成

武器の取り外し方


2両目を使用します。

1


①2両目カバーを取り外します。②プログレッシブシンゴウトウを取り外します。




2

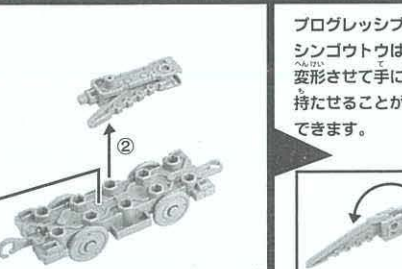

プログレッシブシンゴウトウは変形させて手に持たせることができます。

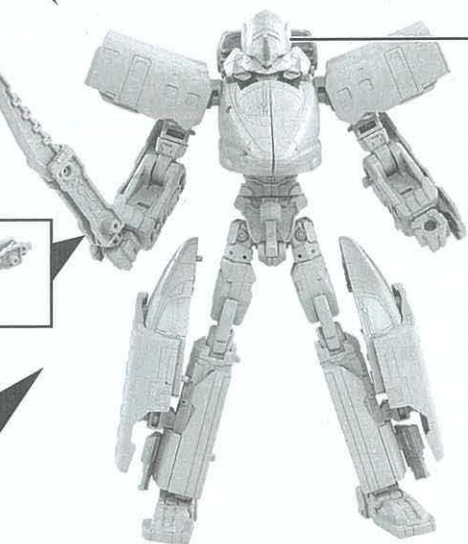

エヴァマスクを取り付けます。

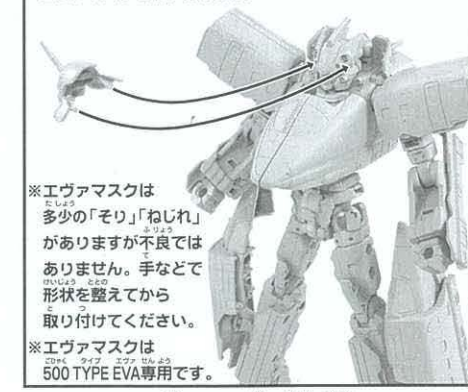


※エヴァマスクは多少の「そり」「ねじれ」がありますが不良ではありません。手などで形状を整えてから取り付けてください。※エヴァマスクは500 TYPE EVA専用です。

下半身


3両目を使用します。

1

台車B、Cを取り外します。

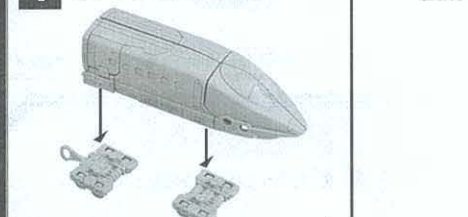


2

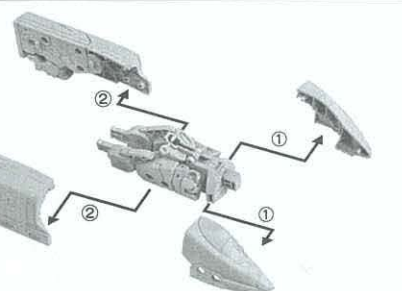

3

3両目フットAを①～⑤の順で変形させます。①パネルを開きます。②つま先を引き出します。③足を引き上げます。④パネルを引き出します。⑤3両目カバーAを取り付けます。

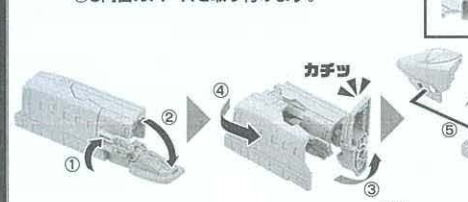

4


3両目ウエストを3両目フットA、Bに取り付けます。



※エヴァマスクは多少の「そり」「ねじれ」がありますが不良ではありません。手などで形状を整えてから取り付けてください。※エヴァマスクは500 TYPE EVA専用です。


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

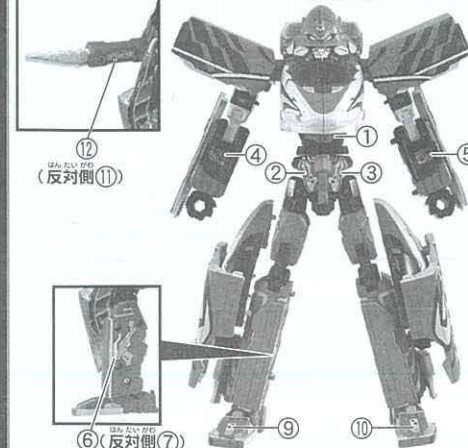

※⑧、⑬、⑭は裏面のミュースカイTYPE EVAに使用します。

Z合体

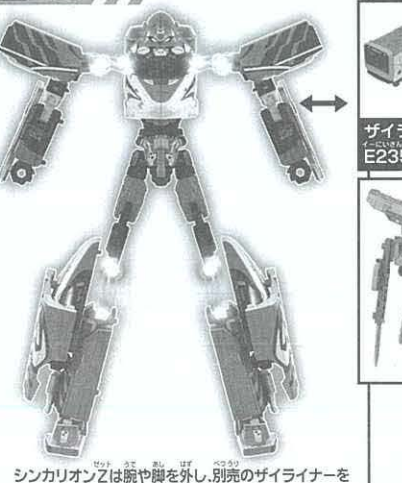

500 TYPE EVA ヤマノテ





この度は、タカラトミー「シンカリオンZ 500 ミュースカイ TYPE EVA」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。189930



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY © カラー © プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX (お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

株式会社 タカラトミー 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループお客様相談室 0570-041031

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容 ※500 TYPE EVAで使用するパーツは裏面をご確認ください。
■ミュースカイシールドA x1
■ミュースカイシールドB x1
■ミュースカイシールドD x1
■ミュースカイブレードA x1
■ミュースカイブレードB x1
■ミュースカイブレードC x1
■ミュースカイブレードD x1
■台車A x1
■台車B x1
■取扱説明書 (本紙) x1
■ラベル x1

デンジャモードの組み立て方

1 ミュースカイアームAとミュースカイアームBを組み合せて、ミュースカイシールドAを取り付けます。
2 ミュースカイシールドBにミュースカイブレードCとミュースカイブレードDを取り付けます。
3 ①、②で作ったパーツを組み合せて、ミュースカイアームA、Bを取り付けます。

4 ①のパーツを開きます。②目で組んだパーツにミュースカイブレードA、Bを取り付けます。③①で開いたパーツを閉じます。④右側のミュースカイアームA、Bのジョイントを下げます。
5 台車A、Bを取り付けます。
デンジャモード完成
※デンジャモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こぎ遊びができます。

Z合体の組み立て方

1 台車A、Bを取り外します。
2 ①のパーツを開きます。②ミュースカイブレードA、Bを取り外します。③①で開いたパーツを閉じます。④ミュースカイアームA、Bのジョイントを上げます。
3 ミュースカイシールドBからそれぞれのパーツを取り外します。
4 ミュースカイシールドAからミュースカイアームA、Bを取り外し、それぞれを分けます。
5 ミュースカイアームBを①～③の順で変形させます。①ジョイントを上げます。②腕を下げます。③腕を回します。カチッ
6 ミュースカイシールドAをミュースカイシールドBに取り付けます。
7 ミュースカイアームBにミュースカイシールドを取り付けます。
8 シンカリオンZ 500 TYPE EVA シンカリオンモードの両腕を取り外します。ミュースカイアームA、Bを取り付けます。

9 ミュースカイブレードAとBを合わせ、ミュースカイブレードDを取り付けます。
ミュースカイブレードCに差し込みます。向きに注意
カチッ
向きに注意
600 TYPE EVAに付属のプログレッシブシンゴウトウをミュースカイブレードに取り付け、ミュースカイプログレッシブシンゴウトウが完成!
左腕に取り付けます。後ろから見た図
手に持たせる時は、ミュースカイブレードCからミュースカイプログレッシブシンゴウトウを引き抜きます。
※デンジャモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。
デンジャモード
13
14
8

別売のZ合体シリーズと組み合わせて遊ぼう!

Z合体(リレーション) E5 ミュースカイ TYPE EVA
シンカリオンZ E5 はやぶさ(別売)