


ライダーの組み立て方

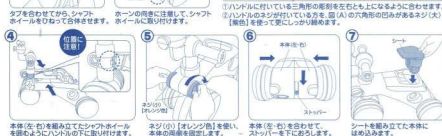

株式会社トミー

トミーは「安全で楽しく遊び」を掲げ、おもちゃの世界をリードするメーカーです。おもちゃを通じて、子どもたちの成長をサポートし、笑顔の瞬間を大切にする。トミーは、おもちゃを通じて、子どもたちの成長をサポートし、笑顔の瞬間を大切にする。トミーは、おもちゃを通じて、子どもたちの成長をサポートし、笑顔の瞬間を大切にする。

株式会社トミー お客様相談室 <くまのプーさん・よくばりウォーカーライダー専用>
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031
 * 東京都府税別 月一単位(祝日・祭日を除く) 10〜17時 受付時間(メールは24時間受け付け)

●自然を大切に、この紙は再生紙を使用しています。



くまのプーさん よくばりウォーカーライダー

取り扱い説明書

対象年齢: 6か月頃〜3才頃まで
 体重: 18kgまで



©Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard

この度は、TOMY「くまのプーさん・よくばりウォーカーライダー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで、必ず保護者の方で行ってください。
- ネジは必ず保護者の方が取り付けてください。また、さつづけてください。きつくと留まらなくなるので、常に確認してください。
- 組み立てない状態で、必ずお子様の手の届かないところで保管してください。
- トレーラーは玩具車を入れるためのものです。絶対に乗ったり、座ったりしないでください。転倒等、思わぬ事故の恐れがあります。
- トレーラーを列している時は必ず連結バーをたんでおく必要があります。
- ライダーで遊ぶときにお子様の手を握らずに運転する恐れがあります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 思わぬ事故のもととなりますので、下記にご注意ください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 本製品は室内専用です。戸外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転倒の恐れのある場所、種類のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 二人乗りなどの花見のり方は絶対にしないでください。
- 体重18kg以上の方は、使用しないでください。
- 歯みなど服用以外の目的で使用しないでください。
- 安全のため、変換、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 自転車部分に指や髪の毛、衣類などははさまないように注意してください。
- プラスチック部が破れたり、歪んだりしないように、必ず保護者のもとで遊ばせてください。

お買い

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- プラスチック部は脆材ですので、鋭利な物でこすったり落とさないでください。
- 部品を正しく固定しているか必ず確認してください。また、必ず保護者のもとで遊ばせてください。



はじめに

※箱の上、組み立ててある部分がありますが、セット内容確認のために一度分解してください。

①本体を箱から取り出します。



②本体後方のストッパーを上スライドします。



③ネジ(小)【オレンジ色】とネジ(大)【紫色】をそれぞれねじって取り外します。



④本体(左・右)とシートを分けます。



セット内容(14部品)

※このパッケージに含まれる商品一式は、以下のような14の部品から構成されています。この状態からウォーカーまたはライダーに組み立てます。



ビジーボード



シート



ホーン



トレーラー



ネジ(小)【オレンジ色】

ネジ(大)【紫色】



ハンドル



ネジ(大)【紫色】



シャフトホイール



本体(左・右)

ビジーボードの遊び方



くるりんティガー
ティガーを回すと
星から夜に早変わり!



ゆらゆらピグレット
スライドさせると
ピグレットが
左右にゆれるよ!




バタバタつぼち
ハチを押すと
羽がバタバタとくよ!



ルーのシャラシャラ
ルーを引くとカンガにピタ!
同時に上の
カラフルボールが
動いて音がするよ!



ウォーカーの組み立て方

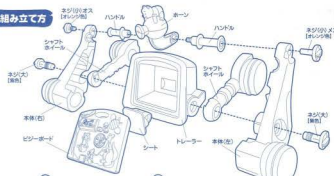

①



ハンドルの六角形にホーンをはめ込みます。この際ハンドルの六角形の彫削を上にしてください。

②



ハンドル(ネジ付き)の六角形の彫削が上になるように差し込み軽く回します。

③



図(A)の六角形の凹みがあるネジ(大)【紫色】を使って、ネジが付いているハンドルを締め、ハンドルとホーンの間を固定させます。

④



座席バーが固定されていない場合、トレーラーの連結バーを押し下げ、トレーラーの後ろにある固定位置でロックします。

⑤



本体にシャフトホイールを合わせます。シャフトホイールの向きに注意してください。

⑥



トレーラーをシャフトホイールの穴に合わせます。

⑦



ネジ(大)【紫色】を締めて固定します。

⑧



反対側も同様に取り立てます。

⑨



組み立てたハンドルを本体とホーンが水平になるようにはさみ込み、左右をネジ(小)【オレンジ色】で固定します。

⑩



シートをビジーボードの裏にある凹みに取り付けます。

⑪



ビジーボードをトレーラーの前に取り付けます。

⑫



完成です!
※シート調整機能について、ダイヤルを右に回すと座席の高さを調整できます。右に回すと座席の高さが低くなり、左に回すと座席の高さが高くなります。お子様の身体に合わせた調整をしてください。

ビジーボードのはずし方



①

ビジーボードの上にあるボタンを押しながら、

②

斜め上に持ち上げます。

トレーラーのはずし方



本体をしっかり押さえながら、トレーラーの連結バーを斜め上に持ち上げます。

※トレーラーを外している時は必ず電源スイッチをオフにしてください。