

おやすみ絵本シアター

取り扱い説明書

©TOMY/あみくみこ

本体 単2アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR14(“C” SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)
リモコン 電池付き(LR44 ボタン形電池2個)※付属の電池はお試し用です。WITH BATTERIES(2 LR44 BUTTON-TYPE)

この度は、「おやすみ絵本シアター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



おとなといっしょ



くちにいない

△注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。●カセットの抜き差しは保護者の方が行ってください。また、取り外したカセットは3才未満のお子様の手の届かない所に保管しておいてください。●ボタン形電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管しておいてください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。《下記に注意してください。》・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず本体のスイッチを切り乾電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。・ボタン形電池を破棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。●直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●内部の液晶部品にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●お子様が撮影中にレンズ部分をのぞきこんだりしないようにご注意ください。
- 使い終わった後は必ず本体のスイッチをOFFにし、本体およびリモコンは、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

おねがい

- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本体およびリモコンは非防水のため、絶対にぬらさないでください。特に、小さなお子様がリモコンを口にしたり、なめたりしないようにご注意ください。

セット内容



本体 1台

リモコン(お試用ボタン電池付) 1台

取り扱い説明書(本書) 1部
アドバイスシート 1部



おはなしカセット 1個


- ・おおきなかぶ
- ・うさぎとかめ
- ・さんびきのこぶた
- ・きたかぜとたいよう
- ・おむすびころりん
- ・みにくいあひるのこ
- ・ももたろう
- ・どっこいげんご
- ・かぐやひめ
- ・にんじんとごぼうとだいこん

各部名称



電池の入れ方

① 本体電池交換の際には電源スイッチをOFFにしてください。プラスドライバーで電池カバーのネジを矢印の方向に回してゆるめカバーを外します。単2アルカリ乾電池4本の＋の向きをまちがえないようにして一側から正しく入れた後、カバーをしてしっかりとネジを締めます。

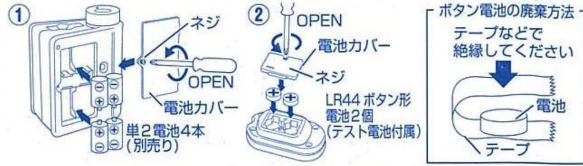

② リモコンはテスト用のボタン電池が入っているので、裏面の絶縁シートを引き抜いてご使用ください。電池を交換する際は、プラスドライバーで電池カバーのネジを矢印の方向に回してゆるめカバーを外します。LR44ボタン形電池2個の＋の向きをまちがえないように正しく入れた後、カバーをしてしっかりとネジを締めます。本体の電源スイッチをONにしてから、各ボタン操作をしてください。

※ボタン電池の廃棄の際は、電池にテープ等を巻き付けて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂などの危険があります。

バッテリーライフ (連続使用時間) ※当社測定値
本体約6時間 (アルカリ電池)
リモコン約12時間

操作の仕方

① おはなしカセットを本体の挿入口に「カチッ」と、手応えがあるまでさし込みます。(図1)

※壁に投影する時には横向きにして、ご自宅にある本などを下にはさんで高さを調整してください。(図2)



② 本体の電源スイッチをONにします。(図3)


※電源が入った状態で、約30分間操作が無かった場合、オートスリープ(省電力状態)に移行します。再び電源を入れる場合は、スイッチを一度OFFにして入れなおしてください。

※連続してON/OFFをくりかえすと液晶の特性上、前の画面が一瞬うつることがありますが、少し待つとタイトル画面(図4)にもどります。



③ 部屋の照明を暗くしてから、ピント調節を左右に回して見やすいようにピントを合わせます。(図5)


※本体後部から天井や壁までの距離1m~2.8mまでピントを合わせられます。距離が遠いほど、投影画面は大きくなり、暗くなります。



④ リモコンを使って操作します。


※リモコンの送信距離は約1mです。

※リモコンは(図6)の斜線部分で反応します。設置場所によってリモコンが反応しない場合は本体の向きをかえ、3ページの「画面方向をかえる」で調整してご使用ください。

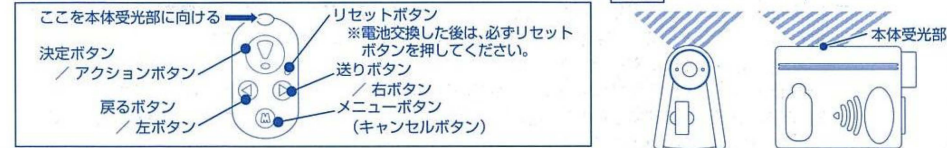

設定画面の説明

電源を入れて、「おやすみ絵本シアター」とでた後、設定画面になります。左右のボタン④⑤で図のようにきりかわります。



音量調節をする

設定画面から左右ボタン④⑤を押して「おんりょう」画面にします。決定ボタン⑤を押して、左右ボタン④⑤で好みの音量にして、決定ボタン⑤を押します。音量調節は5段階です。初期設定では音量3に設定されています。




再生設定をかえる

設定画面で左右ボタン④⑤を押して、「さいせいせいでいい」にします。決定ボタン⑤を押して、左右ボタン④⑤で、「じどうさいせい」「じどうよみあげ」「よんであげましょう」のモードをえらび、決定ボタン⑤を押します。

各モードのせつめい	ページ送り	読み上げ音声	効果音
じどうさいせい	オート	ON	ON
じどうよみあげ	手動	ON	ON
よんであげましょう	手動	OFF	ON

※初期設定は「じどうよみあげ」で設定されています。

※「じどうさいせい」「じどうよみあげ」のときは朗読の途中でも効果音が入りますが、「よんであげましょう」のときは必ず最初に効果音が入ります。

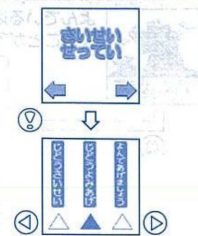

画面方向をかえる

※天井に投影し、リモコンの反応が悪い場合は、本体受光部がリモコンを操作する人側にくるように本体の向きをかえ、見やすい位置に画面方向をかえてください。


設定画面で左右ボタン④⑤を押して「がめんほうこう」にします。決定ボタン⑤を押して、右ボタン⑤を押すと右に90°、左ボタン④を押すと左に90°回転します。決定ボタン⑤を押して、画面設定を決定します。



おはなしをえらぶ

電源ON、またはメニューボタン⑥を押して、設定画面にします。

「おはなしをえらぶ」で決定ボタン⑤を押します。左右ボタン④⑤で読みたいおはなしまで動かして、決定ボタン⑤を押すとおはなしがはじまります。

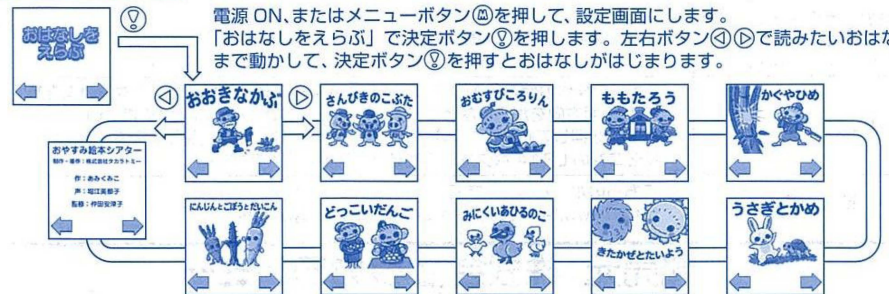

おはなしを読む

右ボタン⑤を押すと次のページに進みます。左ボタン④を押すと前のページへ戻ります。



アクションボタンであそぶ

おはなしの途中で、画面の左上に⑥マークが表示されます。その際に、リモコンの決定ボタン⑤を押すと絵が変わり効果音がでます。



保証とアフターサービス (必ずお読みください。)


〈保証書〉所定事項記入及び記載内容を確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

- 保証規定
1. 保証期間(ご購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
 2. お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
 3. 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 4. 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきますのでご了承ください。
 5. 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ店の印、及びご購入年月日の記載がない場合。
 - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - ④誤ったご使用、お取扱いの不注目に起因する故障の場合。
 - ⑤ご購入後輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty card is valid for service in Japan only.
- ※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、ご購入の店舗にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室にて直接ご送付ください。

読んでいる途中で、設定を変える



よんでいる途中で、設定をかえたい時はメニューボタン(Ⓜ)を押すと各設定面に
移ることができます。

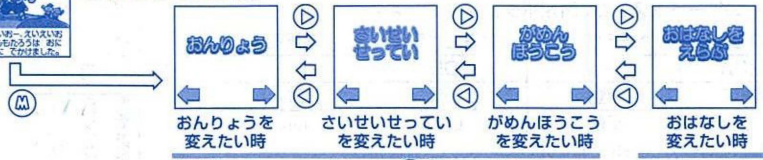

設定後にメニューボタン(Ⓜ)を押すと、読み途中の画面に戻ります。

そのまま、新しいお話が始まります。

遊びおわったら

遊びおわったら必ず本体のスイッチを OFF に切り替えてください。



目の不自由なお客へ

通常ページをめくるとき「ピコッ」という音が出ます。アクションマーク(Ⓛ)の表示されるページをめくるとき「ポヨ」という音が出ます。ページのよみおわりのとき、約 1 秒後に「トン」という音が出ます。

こんなときは

画面が暗くなってきた音が小さくなってきた 投影画像が出ない	本体の単2アルカリ乾電池を全て新しいものに交換してください。
リモコンがきかない	・2ページ操作の仕方④のリモコンの反応する所で使っていますか?本体の向きを変え、画面方向をかえるなどでリモコンが反応する範囲でお使いください。 ・ボタンを押してもリモコン中央が光らない場合は、電池容量不足です。リモコンのLR44 ボタン形電池を全て交換してください。
商品の情報	こちらのホームページまで http://www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

おかけ間違いのないようご注意ください

● たいしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

キリトリせん

保証書

おやすみ絵本シアター

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

フリガナ	TEL	
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	
お名前	年齢	才
お買い上げ日	年	月 日
販売店名	印 (販売店名なきものは無効です。)	

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6ヶ月

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
TEL 03(5650)1031(代表)

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>