

デジタル安心ベビーモニター



取り扱い説明書

保証書付き 巻末に
あります

屋内家庭用

この度は、タカラトミー「デジタル安心ベビーモニター 2Way DX」を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、

この取り扱い説明書をよくお読みください。

また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**TAKARA
TOMY**®

親機 充電式電池(ニッケル水素電池内蔵) 子機 ACアダプター使用

※商品と説明書のイラストが一部異なっている場合があります。

※製品の仕様は、性能改善などの理由により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

特長

【デジタル (2.4GHz) ならではのメリット】

●クリアな音質

親機と子機の通信にデジタル無線方式を採用。ノイズが少なくクリアな音で会話ができます。

●混信しない「ID機能」

もし、お隣さんが同機種商品または、他の無線機を使用している場合、商品毎にID機能が搭載されているので混信しません。

●盗聴防止機能

携帯電話や無線LANなどにも用いられている、耐干渉性及び耐防信効果の高い通信技術です。

※第三者が特殊な手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

【充実の機能】

●用途いろいろ「2WAY通信」

親機と子機は双方向に会話ができる、2WAY通信。育児から介護まで幅広くお使いいただけます。

●室温センサー

赤ちゃんのお部屋の室温を知らせる室温センサー付き

●赤ちゃんの声を光で知らせるムービングライトLED

●LEDと音で、交信中を確認可能

●子守唄再生機能

●LEDと音で知らせる電池残量アラーム

●一定以下の音量をカットし、わずらわしさを低減するスリープ機能

●暗い所でも確認できるバックライト (親機液晶パネル)


●ナイトライト (子機)

●8段階の音量調節

●親機が見つからない時に便利な、親機探し機能


●内蔵バッテリー (親機) ●内蔵式アンテナ ●タイマー機能

セット内容

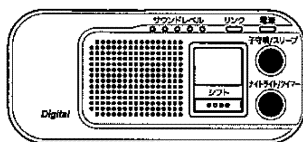

親機

充電式電池内蔵 (ニッケル水素電池)

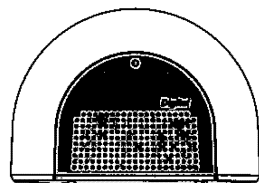

子機

●ACアダプター 2個

●取り扱い説明書 (本紙)

目次

使用上の注意とお願い4

●電池の取り外し方5

●使用済み電池の取り扱い注意事項

各部の名称6

●はじめに8

●セットアップ9

●アラームについて10

●音量調節

●ムービングライトLED

●スリープ機能11

●子機への話しかけ

●ナイトライト

●タイマー12

●子守唄

●温度表示

●親機探し機能13

●ベルトクリップ

使用について

故障かなと思ったら14

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。
 - ・感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。
 - ・使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
 - ・ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプターを持って抜いてください。
 - ・タコ足配線は絶対にしないでください。
 - ・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
 - ・電源コードの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対にのせないでください。
 - ・電源コードが濡んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。
 - ・家庭用電源100Vに接続してください。
- ACアダプターは、必ず本製品の付属品をお使いください。また、付属のACアダプターは本製品以外には絶対に使用しないでください。
- ACアダプターの電源コードによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- お子様がACアダプターの電源コードを首にかけてぶざけたり、乱暴に扱ったりしないよう注意してください。窒息などの危険があります。
- 本製品は、電波法に基づく2.4GHz 高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響をおよぼし、誤作動による事故の危険があります。
- 本製品をベビーベッドの中に入れて置いたりしないでください。またベビーベッド付近に子機を設置する場合は、本体や電源コードがベビーベッド内から触られない位置に設置してください。
- 親機に内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。
 - ・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
 - ・充電済みの充電式電池への再充電は絶対にしないでください。過充電になり危険です。
 - ・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
 - ・水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
 - ・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- お子様の手や足がふれないところにセットしてください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 屋内専用。屋外では使用しないでください。

お願い

- 本製品は、お子様の監視を補助するためのものです。保護者の方による監視に代わるものではありません。
- 電源コードを熱器具に近づけないようにしてください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 電子レンジ、無線LAN、コードレス機器など、データ通信に支障が出る場合は、その場所から離れるか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 感電防止のため、お手入れは電源を外してから行ってください。
- 保護シート、電源コードをたばねている留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 使用中はACアダプターが高温になることがありますのでご注意ください。また、ACアダプターにカバーなどを掛けしないでください。

- デジタル安心ベビーモニターは公共の電波帯域を使用しています。ご使用にあたっては下記の点をご了承ください。
 - ・この周波数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、通話中に音声かとぎれたり聞き取りにくくなる事があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。
 - ・第3者が本機の電波を受信する可能性がありますので重要な内容の通信は控えてください。また、プライバシーが必要な場合は本機の電源を切ることをおすすめします。
 - ・特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク（技適マーク）は、親機裏面電池ケース内（内蔵のバッテリーを取り外したところ）および子機底面に表示されています。

使用済み充電式電池の廃棄及び交換方法

※廃棄、及び交換の目的以外では電池を取り外さないでください。



この電池はニッケルなどの貴重な資源を使用しています。これらの金属は、リサイクルして再利用できます。また、リサイクルすることは、ごみを減らし、環境を守ることにちつなあります。ご使用済みの電池は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。



タカラトミーは有限責任中間法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小型充電式電池のリサイクルにご協力ください。(http://www.jbrc.com)

電池の取り外し方

1. 電源ボタンを押しても電源表示LEDが点灯しないことを確認し、電池の使い切りを確認してください。
2. 本体裏面のネジをプラスドライバーを使って矢印の方向に緩め、ふたを開けます。(図1)
3. 充電池を取り出し白いコネクタを引き抜いて外します。(図2)

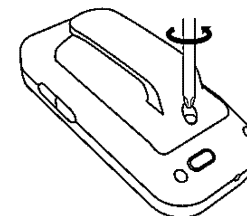


図1

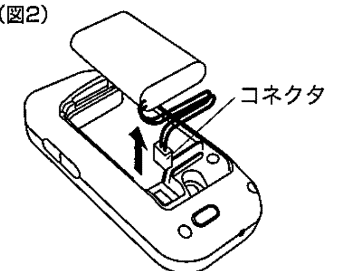



図2

使用済み電池の取り扱い注意事項


- ・コネクタ部分をテープ等で絶縁してください。
- ・被覆をはがさないでください。
- ・分解しないでください。

各部の名称


親機本体

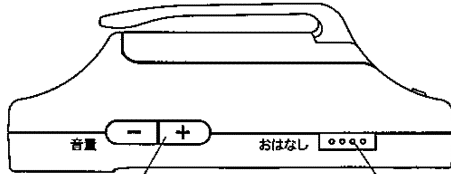

音量調節ボタン おはなしボタン

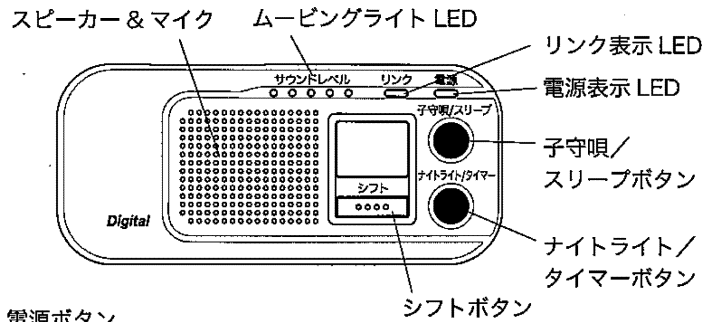


電源ボタン

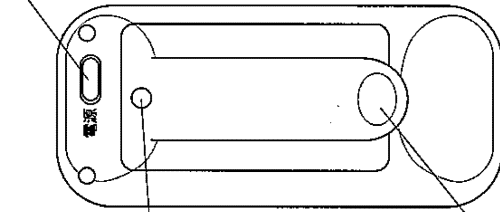

バッテリーカバー取付けネジ ベルトクリップ

- 子守唄曲目
 ① ブラームスの子守唄
 ② スリープ・ベイビー・スリープ
 ③ ロッカ・バイ・ベイビー
 子守唄ボタンを押すと曲目が変わります。


親機液晶表示

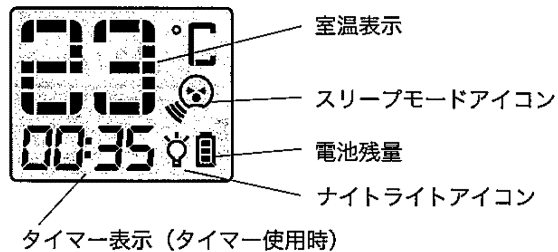


タイマー表示 (タイマー使用時)

子機本体

電源表示 スピーカー & マイク

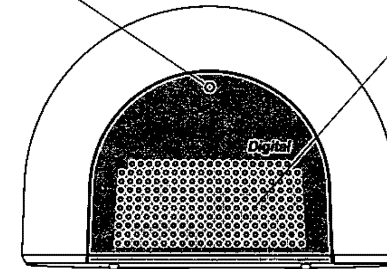

電源ボタン

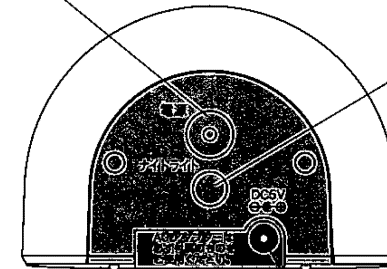


ナイトライトボタン

電源端子


はじめに

親機

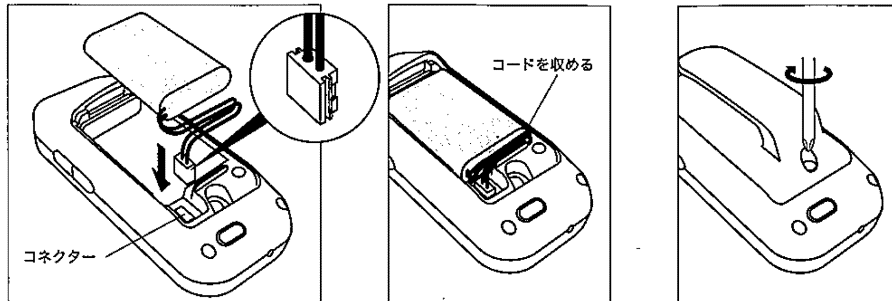

親機本体裏のバッテリーカバーのネジをゆるめ、カバーを外します。同梱の充電式電池を正しく入れて、コネクター部に充電式電池のプラグを図のように差し込んでください。充電式電池のコードを図のように収め、バッテリーカバーを図のように戻し、しっかりネジ留めしてください。

親機

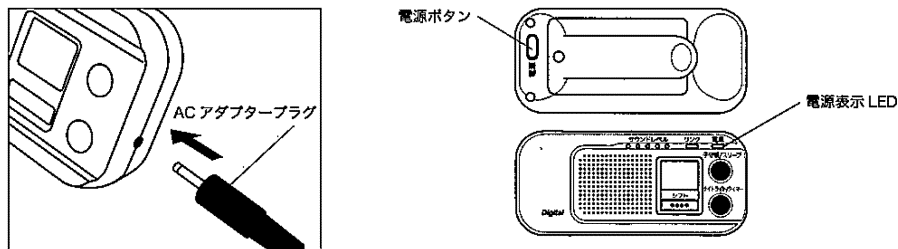


親機専用の AC アダプターのプラグを図のように親機本体の電源端子に繋いでから、AC アダプター本体をコンセントに差し込んでください。

初めて充電するときは、8 時間を目安に充電してください。
アダプターを繋いでいれば、使用中も充電が可能です。


電源ボタンを約 1.5 秒長押しして電源を入れてください。電源表示 LED が緑に光ります。
電源ボタンを約 1.5 秒長押しすると電源が OFF になり、電源表示 LED が消えます。

※電源ボタンは、使用中の誤動作を少なくなるため長押しになっています。

電源表示 LED について	電池残量が多いとき	緑点灯	充電中	緑点滅
	少ないとき	赤点滅	充電完了	緑点灯
	0 のとき	消灯		

※電池残量は、電池残量アイコンからも確認できます。

子機

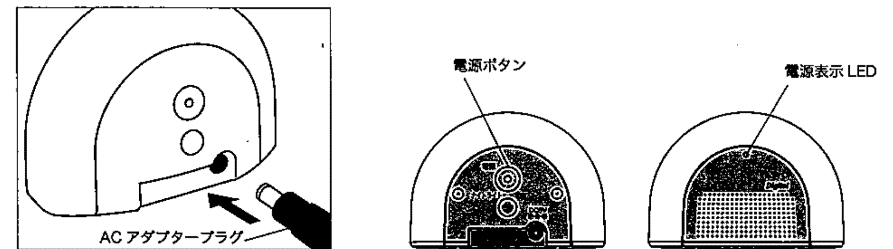

子機専用の AC アダプターのプラグを図のように子機本体の電源端子に繋いでから、AC アダプター本体をコンセントに差し込んでください。

全てのパーツに赤ちゃんの手が届かないように、子機は赤ちゃんから最低 1m 離して平らな場所に置いてください。より良く機能させるためには、赤ちゃんから 1m-1.8m の所に置くことをお勧めします。


電源ボタンを約 1.5 秒以上押しして電源を入れてください。電源表示 LED が緑に光ります。
電源ボタンを再度約 1.5 秒以上押しすと、電源 OFF になり、電源表示 LED が消えます。

セットアップ

親機と子機がコンセントに繋がっていることを確認してください。
(もし電池が充電されていれば、親機は AC アダプター無しで使用することができます)。
親機と子機を約 1.2m 離れた場所に置いてください。

親機と子機のリンク (交信)

親機と子機の電源を入れると、自動的に親機と子機はリンクを行います。
リンク表示 LED が緑に光り、リンクが完了したことを示します。
親機と子機がリンクするとすぐ、モニターが機能し始めます。

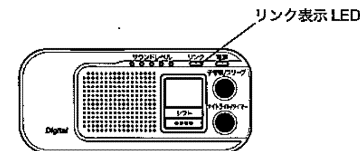


※親機の電源だけがいった状態で放置すると、リンク表示 LED が赤く点滅し、約 30 秒後に親機からリンク不能を示すアラームが鳴り出します。

アラームについて

以下の表で各アラーム音の原因を確認してください。

一致するものが無い場合や問題が解決されない場合は、この取説のP14「故障かなと思ったら」を参照してください。


アラーム音	表示	意味	アラームの止め方
連続音	リンク表示 LED が赤く点滅	交信不能	親機を子機に近づける。
3回連続音	電源表示 LED が赤く点滅	親機の電池残量が少ない	AC アダプターに繋ぐ。

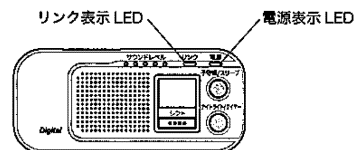

音量調整


音量調整ボタンで、ボリュームは0からレベル7まで設定できます。

+ボタンを押すごとに1レベルずつボリュームアップします。-ボタンを押すごとに、1レベルずつボリュームダウンします。

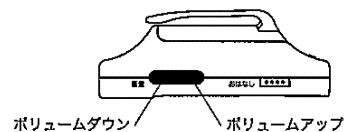


ムービングライト LED


親機のムービングライト LED はベビールーム（子機の置かれた場所）の音に反応して光ります。室内の音が大きくなるほど、多くのライトが光ります。

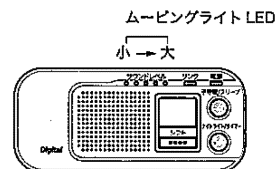

スリープ機能


赤ちゃんが静かにしている時や、赤ちゃんが少し大きくなったとき、四六時中、赤ちゃんの部屋の細かな音を聞く必要がないことがあるかもしれません。

そのような場合は、一定レベル以上の音がした時だけ親機が立ち上がるスリープ機能が便利です。スリープ機能は、親機のシフトボタンとスリープボタンを同時に押すことで設定することができます。スリープ機能が設定されている時は、親機液晶画面にスリープアイコン  が表示されます。子機の置かれた部屋が約10秒間以上静かな状態が続けば、親機はスリープ状態になります。一定レベル以上の音がすると、スリープ状態から元の状態に復帰します。

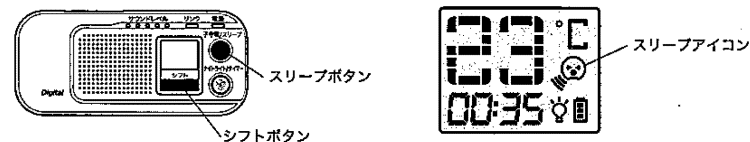


子機への話しかけ

おはなし機能により、赤ちゃんに話しかけることができます。親機のおはなしボタンを押し続けている間、赤ちゃんに話しかけることができます。（子機からあなたの声流れます）。

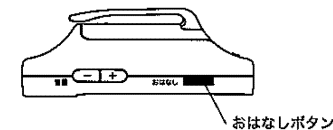


ナイトライト

直接子機のナイトライトボタンを押すか、または親機のナイトライト/タイマーボタンを押して遠隔操作することにより、子機のナイトライトを点灯させることができます。

子機のナイトライトが点灯している時、親機の液晶画面にはナイトライトアイコン  が表示されます。

子機または親機のナイトライトボタンをもう一度押すと、ナイトライトが消灯し、液晶画面のナイトライトアイコンが消えます。

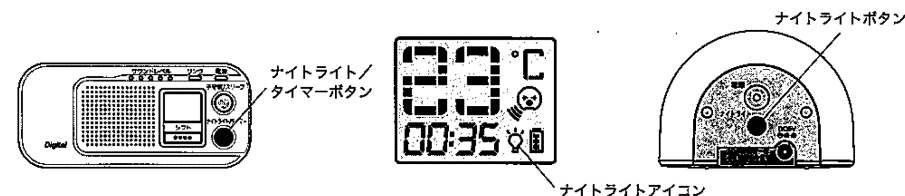


タイマー

お世話をしてからどのくらい経ったか、お薬を飲んでからどのくらい経ったか、どのくらい眠っているかなどを知るのに便利なタイマーです。


親機のシフトボタンを押しながらナイトライト/タイマーボタンを押すとタイマーが機能します。もう一度同じ操作をすると、タイマー OFF になり、液晶画面のタイマー表示が消えます。親機の電源を OFF にすると、設定中のタイマーは自動的に OFF になります。

タイマー表示は、最初の1分まで (00:00 秒 から 00:59 秒まで) は、秒単位でカウントアップします。それ以降は分単位に変わり、(00:01 分 から 23:59 分まで) カウントアップします。23:59 を過ぎると、00:00 から再びカウントを続けます。

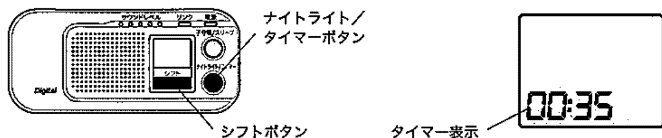

子守唄

子機の子守唄を機能させるには、親機の子守唄/スリープボタンを押します。もう一度子守唄/スリープボタンを押すと次の曲に変わります。曲は10分間で自動的に止まります。

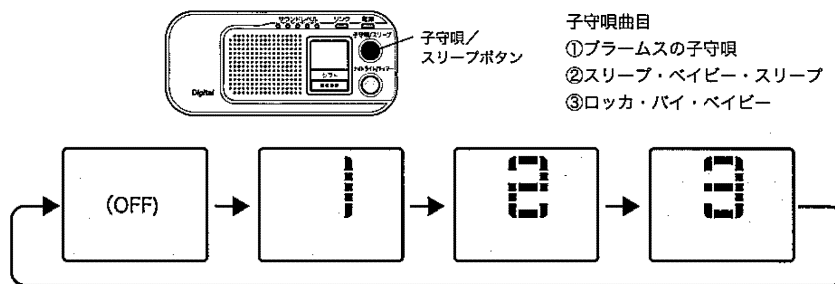

※ディスプレイは操作後3秒間表示された後、温度表示に切り替わります。


温度表示

赤ちゃんのいる部屋の室温を、離れた場所からチェックできる機能です。室温が液晶に表示されます。0°C から 37°C まで表示されます。0°C を下回ったら LO、37°C を上回ったら HI が表示されます。



お世話をし

親機をどこかに置き忘れたときに便利な機能です。子機の電源ボタンを早押しで3回押しすると、親機からアラーム音が鳴り、親機の場所を知らせてくれます。アラームを止めるには、親機のいずれかのボタンを押します。この機能は、親機と子機の両方とも電源が入っていて、リンクしている場合にのみ使用できます。

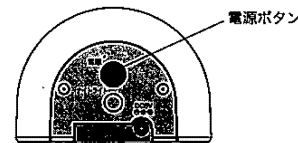

ベルトクリップ

親機のバッテリーカバーはベルトクリップにもなっているので、ベルトやウエストのベルト部分にも付けることができます。親機をテーブルに置いて使う場合は、ベルトクリップはスタンドの役目をします。

<ご注意>

無理に厚いものを挟まないように注意してください。クリップが壊れる場合があります。

よく知って

Q. 充電中はスイッチ ON にすべきですか、OFF にすべきですか？

A. ON でも OFF でも充電できますが、OFF にして充電して頂く方が、バッテリーの寿命は長持ちします。スイッチ ON であれば、充電中でも使用は可能です。

Q. 私が持っている温度計で計る赤ちゃんの部屋の室温と、このモニターの温度が違っているのはなぜですか？

A. このモニターの表示される温度は、実際の温度とは、 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ くらいの誤差が生じる場合があります。

Q. 親機をはじめて使用するとき、8時間も充電が必要なのはなぜですか？

A. 充電式の電池の性質として、最初に使うときはフル充電が推奨されるためです。そうすることで電池の寿命が延びることがわかっています。

Q. 海外で使用できますか？

A. いいえ。本製品は、電波法に基づき、日本国内でのみ使用することができます。

よくある質問

Q. 通信可能範囲が短いようですが？

- A. 本機の通信可能範囲は、最適な（障害物のない屋内）条件で約 30m です。また本機は 2.4GHz の周波数の電波を使用しています。この周波数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線 LAN 機器など）が使用していますので、電波の干渉により、通話中に音声とぎれたり聞き取りにくくなる事があります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。問題が解決しないときは、株式会社タカラミーお客様相談室までお問い合わせください。

Q. 長い間（1年以上）使用していなかったのですが、問題はありますか？

- A. 充電電池が弱っている可能性があります。充電電池は消耗品ですので、確認していただき、電源が入らないようでしたらお取り替え願います。※お客様相談室までご連絡ください。

Q. ボリュームを 0 にしていたらアラーム音は聞こえないのでしょうか？

- A. ボリューム設定にかかわらず、アラーム音は一定音量で流れます。

よくあるトラブル

よくあるトラブルの解決方法について詳しくは、取扱説明書のトラブルシューティングをご覧ください。

現象	考えられる原因	対処方法
親機に電源が入らない。	同梱の充電電池が正しくセットされていない。	●説明書に従って電池をセットしなおしてください。
	親機の充電電池が、機能させるために十分な電圧に達していない。	●付属の AC アダプターを接続して親機を充電してください。
	AC アダプターが正確に繋がっていない。	●AC アダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 ●AC アダプターが本体に正しく接続されているか確認してください。
	電源ボタンの押し方が短い。	●電源表示ランプが点灯するまで子機の電源ボタンを押してください。
子機に電源が入らない。	AC アダプターが正確に繋がっていない。	●AC アダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。 ●AC アダプターが本体に正しく接続されているか確認してください。
	電源ボタンの押し方が短い。	●電源表示ランプが点灯するまで子機の電源ボタンを押してください。

現象	考えられる原因	対処方法
親機から連続的なアラーム音が流れる。	交信不通のアラーム	●子機が電源 ON になっていることを確認してください。 ●親機を子機に近づけて確認してください。
親機から 1 分に 3 回ずつアラーム音が流れる。	親機の電池残量が少ない。	●親機を充電してください。
親機から何も音が聞こえない。または時々聞こえる。	親機のボリュームが低く設定されている。	●親機のボリュームを上げてください。
	スリープモードが機能している。	●説明書のスリープモードのパートを参照してください。
スイッチは ON になっているのに、ムービングライト LED も音も OFF 状態になっている。	スリープモードが機能している。	●説明書のスリープモードのパートを参照してください。
甲高いノイズが出る。	親機と子機の距離が近すぎる。	●親機と子機を離してください。
	ボリュームが高い。	●ボリュームを低くしてください。
電源表示が赤く点滅する。	電池残量が少ない。	●親機に付属の AC アダプターを接続して充電してください。
親機を充電しても短時間しか使用できなくなった。	充電電池には寿命があります。交換時期かもしれません。	●交換用電池は補修部品として取り扱っております（有償）。本取り扱い説明書の裏表紙に記載されております株式会社タカラミーお客様相談室にご相談ください。

株式会社タカラトミー

タカラトミーでは「安全で快適なベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

保証規定

- 保証期間(お買い上げ日から6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
 - お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。
 - 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
 - 保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載のない場合。
 - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
 - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合
 - ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ◆電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 - ◆消耗品(付属の充電式電池)が消耗し、取り替えを要する場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
※修理をご希望される際には、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記宛に本証書と修理希望品を直接郵送してください。

株式会社タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03(5650)1031(代表)

内蔵の電池は消耗品です。使用、不使用にかかわらず、期間を経ることで性能が低下します。

その際はお手数ですが、下記で充電電池を取り扱っておりますのでお問い合わせください。

尚、取り扱いには予告なく中止する場合がありますのでご了承ください。

■通販サイト「コッペパン」
<http://www.coppepan.jp>

■(株)タカラトミービジネスサービス 電話通販係
03-5680-8850
電話受付時間 祝祭日を除く月～金曜日
10:00～12:00・13:00～17:00

キリトリ線

保証書

TAKARA TOMY デジタル安心ベビーモニター 2Way DX		保証規定につきましては上記をご覧ください	
フリガナ	TEL	故障内容記入欄	
ご住所	FAX		
フリガナ	Email		
お名前	年 月 日	保証期間 お買い上げ日より6ヵ月	
お買い上げ日	年 月 日	株式会社タカラトミー	
販売店名	印	〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10	
	(販売店名なきものは無効です。)	TEL 03(5650)1031(代表)	

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/>