

仕様

バッテリー	単4アルカリ乾電池4本使用(別売り)
バッテリーライフ	連続で録画(再生)した場合:約20時間 ※使用条件、環境によって多少異なる場合があります。
外形寸法	56mm×95mm×25.5mm
重量	約90g(電池除く)
液晶ディスプレイ	2.36インチ型TFTLCD
解像度(液晶/撮像素子)	480RGB×234/30万画素
本体メモリーでの録画時間	PV1本、ビデオモードで約5秒
外部メモリー(推奨)	Panasonic, SanDisk, TOSHIBA製、標準サイズSD, SDHCメモリーカード2~8GB対応 ※その他のメーカー製は、アダプターを使用。またマイクQDカード、メモリーカードは上記と対応しない場合があります。
動画ファイルフォーマット	Motion JPEG
撮影距離	約30cm~∞

お客様へ

株式会社 タカラトミー

このサイトでは、お客様の個人情報を取り扱うため、あらかじめご了承ください。また、本サイトでは、お客様の個人情報を取り扱うため、あらかじめご了承ください。また、本サイトでは、お客様の個人情報を取り扱うため、あらかじめご了承ください。

タカラトミー お客様相談室 03(5656)0003
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市西区南堀子3-3-31
TEL 06-6395-1031
*電話受付時間: 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時

●このサイトのタカラトミーの情報はインターネットで
<http://www.takaratomy.co.jp>

保証書

「PVカム」本体

お客様 お名前	お名前	年	性	保護者名
	〒	〒	〒	〒
お買い上げ年月日	年	月	日	保証期間
	年	月	日	から
お買い上げ店				

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の保証が目的でのみ利用させて頂き、適切な管理をいたします。個人情報は、具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。

<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>

タカラトミー お客様相談室 03(5656)0003
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市西区南堀子3-3-31
TEL 06-6395-1031
*電話受付時間: 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時

16

TAKARA TOMY

カンタン編集ムービーカメラ

PV Cam
PVカム

Love Digi

撮るだけで
PVがつくれちゃう
ムービーカメラ!!

ピンク、ブルー共通取扱説明書

対象年齢 8才以上

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「PVカム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© TOMY

写真は実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。画面ははめこみ合成です。
※単4アルカリ乾電池4本使用(別売り)
REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。感電する危険があります。●本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放電、保管はさけてください。火災、感電などの原因となります。またSDスロットなどにも異物を入れないように注意してください。●直射日光のあたる場所、炎天下の車内、電器器具の近くなど高温になる場所で使用、放電、保管しないでください。電池の膨れ、発熱、本体の熱による変形で、火災、感電、やけどなどの原因となります。●自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではPVカムの電源を切ってください。●長時間続けての視聴は避けて、適度に休憩をお取りください。●暑いところで遊ばないでください。



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●電池を誤使用するなど発熱・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり発熱、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●方眼、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や目に付いたときは、水で洗ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



(使用上の注意)●撮影時は、閉扉後すぐに閉めてください。●落としたり、ぶつかけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一水などで濡れた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。●湿度に多湿、ほこりの多い場所などでの使用、放電、保管はさけてください。故障の原因となります。●放電の原因となりますので、直射日光のあたる場所、炎天下の車内、電器器具の近くなど高温になる場所や、湿度が極まる場所には放置、保管しないでください。●本製品の使用により至じたその他の権利やソフトの侵害に対し、当社では一切の責任を負いませんので、ご了承ください。●落したデータについては保証できません。ご了承ください。●シンチアやペンジシ、アルコール類などで絶対にふかないでください。傷跡は絶対に消えていくので軽くおいてください。●動画記録中に本機に衝撃を与えると、動画ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。●SDカードを本機に入れるときは、必ず正しく挿入してください。●SDカードの記録中、消去中は絶対にSDカードを取り出したり、他の電源を切ったりしないでください。SDカードのデータが破損される場合があります。●USBのポケットなどに入れないでください。届いたときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。●撮影した動画を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。

目次

・ セット内容	P4
・ 各部の名前とはたらき	P4
・ 各部の名前/ボタン/説明	P4
・ SDカード(別売)の設置	P5
・ させがえシートの替え方	P6
・ 電池の入れ方	P6
・ 電源の入れ方	P6
・ メニュー画面について	P7
・ ビデオムービーモード	P7
・ 撮影する	P7
・ ムービーを見る	P8
・ 削除	P8
・ PVモード	P8
・ 撮影する	P8
・ PVテーマ素材一覧	P10
・ PVムービーを見る	P11
・ 削除	P11
・ 設定モード	P11
・ スピーカー	P11
・ マイク	P11
・ 画面の明るさ	P11
・ メモリ	P12
・ TVに接続する	P12
・ PCで見る	P13
・ 起動時のメモリ残量について	P14
・ リセット操作	P14
・ 電池交換について	P14
・ 困ったときは	P14
・ 困ったときは	P14
・ 保証とアフターサービス	P16
・ 仕様	P16

セット内容



本体・・・1体



きせかえシート・・・5枚




ダミー-SDカード
・・・1個



取扱説明書
(保証書つき)
・・・1冊

各部の名称/ボタンの説明

操作ボタン



スピーカー

電源ボタン

ホールドスイッチ

ONにすると、全てのボタンが操作できなくなります。かばんや、ポケットに入れて持ち運ぶときに使用してください。

ストラップホール

お好みによってストラップ(別売り)をつけることができます。

LED 撮影中に点灯します。

SDカードスロット

電池フタ

三脚穴 三脚(別売り)を取りつけるときに使用します。

前面

レンズ

マイク
PVモードでは録音されませぬ。

透明パネル

リセットボタン

TV出力ジャック

ケーブルは別売りです。

※イヤホンは絶対に

差し込まないでください。

ストラップホール

4

SDカード(別売り)の装着

※映像の保存にはSDカード(別売り)が必要です。

※購入時にはゴミが入るのを防ぐためにダミーのSDカードが装着されています。装着するときには、こちらを外してからSDカード(別売り)をセットしてください。

重要!!

大切なデータが入っているSDカードはバックアップをした上で避んでください。

※本製品でSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。


●本製品をスムーズに使用するためにPVカム専用新しいSDカードをご用ください。

PVカム以外のデータが保存されているSDカードですと、正しく稼働するまでに数秒から数分以上の時間がかかることがあります。

デジカメやPCなどの保存データが入っているSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、SDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。

■Panasonic, SanDisk, TOSHIBA製
標準サイズSD、SDHCメモリーカード2~8GB対応

※その他のメーカーの製品や、アダプターを使用したマイクロSDカード、ミニSDカードは正常に作動しない場合があります。

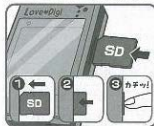

図のようにSDカード(別売り)を、カチッと音がするまで押し込んでください。
※新しいSDカードを挿入したときのみ、カードの読み込みで数秒間かかる場合があります。

再度SDカードをカチッと音がするまで押し込むと、取り出すことができます。

SDカードを装着している場合は、SDカードに保存されます。
※本体の内蔵メモリーには保存されません。

※SDカード(別売り)を装着及び取り出すときは、

必ず電源ボタンを長押しして電源をOFFにしてから行ってください。

※使用中はSDカードの抜き差しは絶対にしないでください。

※SDカードは、ななめに入れないでください。

※メモリ容量の25MByte以下のSDカードでは使用できません。

注意



5

さしかえシートの貼入



電池の入れ方

電池を交換するときは、電源をOFFしてから透明シールと、さしかえシートをとり、図のようにプラスチックカバーで電池フタを開きます。アルカリ単4乾電池4本(別売り)を、+ (プラス・マイナス) を間違えないように正しくセットしてください。セット後、電池フタを閉じてください。



- ※電池の残量が少なくなり、動作が不安定になると表示に「電池を交換してください」と表示されます。新しい電池と交換してください。
- ※充電式(ニカドなど)電池、ニッケル水素電池(オキシライド電池など)は絶対に使用しないでください。

電源の入れ方

電源をONにするには [電源] ボタンを長押しすると画面に[PV♥Cam]と表示され電源が入ります。

電源をOFFにするには ホールドスイッチを解除して、[電源] ボタンを長押しすると「See you」と表示されて、電源がOFFになります。

ボタンの長押し・・・ボタンを押してそのままはなさずに、約2秒押し続ける。

オートパワーOFF機能

「PVカム」は約3分間なにも操作をしないと、電源が自動的に切れるオートパワーOFF機能を備えています。引き続き撮影で使う場合は、[電源] ボタンを長押しして電源を入れ直してください。

メニュー画面について

「PVカム」は、3つのモードで構成されています。メニュー画面から [メニュー] ボタンでモードを選択し、[決定] ボタンで決定してください。[戻る] ボタンで各モードからメニュー画面に戻ります。

ビデオムービーモード

ムービー撮影できるモードで3(→P7)。



P.V.モード

TVやCMなどの動画が撮れるモードで3(→P9)。



設定モード

各種設定をするモードで3(→P11)。



ビデオムービーモード



メニュー画面から [メニュー] ボタンで「ビデオムービーモード」を選択して [決定] ボタンで決定してください。

「ビデオムービーモード」は「撮影する」、「ムービーを見る」、「削除」の3つのモードにわかれています。

撮影する

1 「撮影する」を選択した状態で、[決定] ボタンで決定します。([戻る] ボタンでメニュー画面に戻ります。)

2 右のような表示が出て、スタンバイ状態になります。([戻る] ボタンで画面に戻ります。)

撮影の準備ができたなら、[決定] ボタンを押してください。撮影が開始されます。([戻る] ボタンで撮影を中止し、保存せずにスタンバイ状態に戻ります。)

※ビデオムービーモードで連続して撮影できる時間は約30分です。(SDカード挿入時)

3 再度 [決定] ボタンを押すと撮影を終了し、保存されます。保存が終了すると、スタンバイ状態に戻ります。





●ムービーを見る

- 1 「ムービーを見る」を④⑤ボタンで選択して⑥ボタンで決定してください。
(⑦ボタンでメニュー画面に戻ります。)

- 2 撮影したムービーが表示されるので見たいムービーを④⑤ボタンで選択して⑥ボタンで決定してください。
(⑦ボタンで前画面に戻ります。)

- 3 選択したムービーのトップ画面が表示されます。
(④⑤ボタンで前後に保存したムービーに移ります。⑦ボタンで前画面に戻ります。)

♡ボタンで再生します。

♡ボタンで一時的に止めます。
再度♡ボタンを押すと再び再生します。

一時停止の状態でも④⑤ボタンを押すと前後に保存したムービーに移ることができます。

④ボタンを押している間、巻き戻し。

⑤ボタンを押している間、早送りができます。

終了し♡ボタンを押すとトップ画面に戻ります。

(④⑤ボタンで前後に保存したムービーに移ります。⑦ボタンでムービー選択画面に戻ります。)



●削除

- 1 「削除」を④⑤ボタンで選択して⑥ボタンで決定してください。
(⑦ボタンでメニュー画面に戻ります。)

- 2 撮影したムービーが表示されるので削除したいムービーを④⑤ボタンで選択して⑥ボタンで決定してください。
(⑦ボタンで前画面に戻ります。)

- 3 右のような表示がでるので④⑤ボタンで「する」を選択して⑥ボタンを押すと削除されます。
削除後は、ムービー選択画面に戻ります。

「しない」を選択すると、削除されずにムービー選択画面に戻ります。



削除

●PVモード



メニュー画面から④⑤ボタンで「PVモード」を選択して⑥ボタンで決定してください。
「PVモード」は「撮影する」、「ムービーを見る」、「削除」の3つのモードにわかれています。

注意

PVモードでは映像のみが録画され、音声は録音しません。

●確認する

- 1 「撮影する」を選択した状態で、♡ボタンで決定します。
(⑦ボタンでメニュー画面に戻ります。)

- 2 テーマ選択画面が表示されるので好きなテーマを④⑤ボタンで選んで⑥ボタンで決定します。
(⑦ボタンで前画面に戻ります。)

- 3 選んだテーマのトップ画面が表示されスタンバイ状態(画面中央に「●」が表示されます)になります。
※選択したテーマによってスタンバイ状態まで撮影がかかる場合があります。
♡ボタンを押すと撮影が開始されます。



●より楽しく撮影するテクニク1

各テーマそれぞれの強みに合わせて、演技や表情、ポーズタイミングよくすることで作品をより面白く完成させることができます。
撮影する人、される人で協力し合って楽しんでください。

♡ボタンで保存せずに選択したテーマのスタンバイ状態に戻ります。

♡ボタンで一時的に止めます。
再度♡ボタンを押すと撮影が再開されます。

●より楽しく撮影するテクニク2

各テーマの撮影中のタイミングに合わせて一時停止機能をつかえば、異なる人物や景色のカットを切り分けて撮影することができます。



**4** 約15秒で撮影が自動的に終了し、保存されます。

撮影テーマによって録画状態までに数秒かかるものもあります。

♥ ボタンで撮ったムービーを見ることができます。

Ⓞ ボタンを押している間、巻き戻し、Ⓟ ボタンを押している間、早送りができます。

♥ ボタンでテーマ選択画面に戻ります。



♥ 再生

♥ テーマ選択画面

● PVテーマ素材一覧**--- キュート系 ---****● ずっとともだち**
友達りを盛り上げます。**● おめでとー!**
誕生日パーティやいいことがあったときにひたひた!**● スイーツタウン**
キュートなスイーツの世界を再現!**● I♥ラブテジ**
ハートがたくさんのガリ〜PV。**● コラワーポップ**
お花畑のようなPVテーマ。**● 友情プリム〜ビー**
プリ感覚で友達と記念撮影できるテーマです。**● CMにしゅつえん!**
憧れのCMモデルが体験できます。**● キュートホラー**
ちょっぴり怖いけれど、可愛風テーマ。**--- クール系 ---****● カバーガール**
雑誌の表紙などを再現するセレクトなテーマ。**● ヒップポップ**
踊っていないなくてもダンス系PVみたいなムービーに?**● アメリカンコミック**
まるで実際のマンガのように入り込んだりするようなテーマ。**● ガールズロック**
ロックミュージシャン気分のPVテーマ。**● スーパーアイドル**
アイドルのPV風テーマ。**--- ジョーク系 ---****● ハンパなフリム〜ビー**
プリの定番、ハンパなムービーで挑戦!**● あんたはエライ!**
おたくまじりの面白テーマ。**● フレ〜! フレ〜! 運動会**
キャラクターと一緒に走って走って一分賞に挑戦!**● ハイ! チーズ劇場**
3つのお話と3つのムービー撮影。**● 占いのやがた**
占いの結果は3通り、はたして何が出るかな?**● 地球最後の白!?**
大災害だけがパンクムービーテーマ。**● モテて出るうー**
とにかくモテちゃうストーリー。その気になって!**PVテーマは全部で20種類!!****● PVムービーを見る**

「ビデオムービーモード」内の「ムービーを見る」と同じ操作で撮ったムービーを見ることができます(→P8)。

● 削除

「ビデオムービーモード」内の「削除」と同じ操作で撮ったムービーを削除することができます(→P8)。

● 設定モード

メニュー画面から Ⓞ Ⓟ ボタンで「設定モード」を選択して ♥ ボタンで決定してください。

「設定モード」は「スピーカー」、「マイク」、「画面の明るさ」、「メモリ」の4つのモードにわかれています。

● スピーカー

スピーカーのON、OFFと音量を5段階に調節できます。

・「スピーカー」を選択した状態で、♥ ボタンで決定します。

(Ⓞ ボタンでメニュー画面に戻ります。)

・「OFF」または、お好みの音量を Ⓞ Ⓟ ボタンで選択して ♥ ボタンで決定します。

Ⓞ ボタンで小さくなり、さらに押し続けると「OFF」になります。

Ⓟ ボタンで大きくなります。

**● マイク**

撮影前のマイクのON、OFFの設定ができます。

・「マイク」を Ⓞ Ⓟ ボタンで選択して、♥ ボタンで決定します。

(♥ ボタンでメニュー画面に戻ります。)

・ON/OFFを Ⓞ Ⓟ ボタンで選択して ♥ ボタンで決定します。

※「PVモード」は収録されている音声を使うのでマイクをONにしても録音されません。

**● 画面の明るさ**

画面の明るさを5段階に調節できます。

・「画面の明るさ」を Ⓞ Ⓟ ボタンで選択して、♥ ボタンで決定します。

(Ⓞ ボタンでメニュー画面に戻ります。)

・お好みの明るさを Ⓞ Ⓟ ボタンで選択して ♥ ボタンで決定してください。





- **メモリ** SDカードのメモリ使用量のチェックと、本体に保持されているムービーをSDカードに移動させることができます。

- ・「メモリ」を **④** ボタンで選択して、**♡** ボタンで決定します。
(**④** ボタンでメニュー画面に戻ります。)
- ・ **④** ボタンでSDカードに移動/「使用量」を選択して **♡** ボタンで決定します。

SDカードに移動



- ・本体メモリに保存されているムービーがSDカードに移動します。
- SDカードが挿入されていないときや、うまく接続されていないときは左のような画面が表示されます。
- 一旦電源をOFFにし、電源をOFFにしている状態で、SDカードを挿入、または挿しなおしてください。

使用量

- ・SDカードのメモリ使用量が表示されます。
- ※本体メモリは確認することはできません。




- **TVに接続する** ※PVカンをTVに接続するにはAVケーブル(別売り)が必要です。

- **PVカンはTVに接続して遊ぶことができます。**

- **TVとPVカンをAVケーブル(別売り)で接続してください。**

※ケーブルはφ3.5mm4極ミニプラグ(映像+音声)/ピンプラグ3つをご使用ください。(右図参照)

注意!! AVプラグ以外の端子やヘッドホンなどは絶対に使用しないでください。



注意!! ケーブルを接続するときはかならずPVカムの電源をOFFにしてからにしてください。TVとの接続をすべて済ませてからPVカムの電源をONにしてください。

- ※TVでの音声出力はモノラルで再生されます。
- ※ご使用のTVの種類によっては入力からのスピーカーのみの出力となる場合があります。
- ※TV出力ジャックに接続すると、本体の電源スイッチが自動的にOFFになります。
- ※入力するTV、レコーダーなどの機種によっては正しく表示、動作されない場合があります。
- ※TVによっては設定しないと、出力が入力と逆になる場合があります。

接続例(イメージ)



- **PCで見る** ※SDカードをPCに見るにはカードリーダー(別売り)が必要です。

- **PVカムで使ったSDカードをパソコンで見る。**

- ※以下のOS環境で見ることが出来ます。

- WINDOWS(98, Me, XP, Vista, WIN7)-DirectXB もしくはそれ以上のバージョンがインストールされているもの。
- Mac OS(Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard)


- 1 カードリーダー(別売り)にSDカードをセットして、「リムーバブルディスク」フォルダ内の、「DCIM」フォルダを開きます。

注意!! フォルダやファイルを削除したり、移動したりしないでください。正常に遊ぶことができなくなることがあります。



- 2 2つのフォルダが表示されます。

※フォルダやファイルなどの名前を変更すると本体で表示されなくなるのでご注意ください。



MOV000

ムービーカメラモードで撮影・保存されたデータが収録されているフォルダです。

※PC画面上では、右図とは異なる画像アイコンが表示されます。



両フォルダとも「000」フォルダ内には99データまで保存されます。それ以上のデータを保存した場合には自動的に「001」というフォルダができて、そちらに収録されるようになります。

■ 起動時のメモリ残量について

起動時にメモリ残量が少ない場合、右のような画面が表示されます。撮影をする場合は、メモリに空きのあるSDカードを挿入することをお勧めします。



■ リセット操作

右図のようにリセットボタンを細い棒などで押してください。

※常にフリーズしてしまったときや不具合が起きたときにご使用ください。

リセットしてもデータは消去されません。

※操作中（保存中、撮影中など）のデータは消える可能性があります

リセットボタン



■ 電池交換について

電池がなくなるときの画面が表示されます。電池交換をしてください（電池の入れ方→P6）。



困ったときは

動作しません

- ホールドスイッチはOFFになっていますか？
- 電源ボタンの長押しにより、電源スイッチを一度OFFにして、ONにしてください。
- 電池が消耗している場合があります。新しい単4アルカリ乾電池に交換してください。

自動的に電源が切れる

- なにも操作していない場合オートパワー-OFF機能が約3分後に電源が切れます。

突然動作しなくなる

- 電源スイッチを一度OFFにして、ONにしてください。
- リセットボタンを押し、再度起動してください。
- ご使用になるSDカードにPVカムの保存データ以外のデータなどが保存されていると、その読み込みのために起動するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。

SDカードが反応しない

- 電源をOFFにした状態でSDカードを装着し、電源を入れなおしてください。
- SDカードがLOCKされている場合は、LOCKを解除しないとデータの保存ができません。

本体のお手入れ

- むるま湿かうすい中性洗剤を濡らせた布で軽くふいたあと、からぶきしてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどは、表面をいためますので、使用しないでください。

おことわり

○撮影した動画を利用される場合は、第三者の肖像権や著作権などに十分ご注意ください。お客様が作成した動画の利用が、第三者の権利を侵害した場合、当社が一切の責任を負いかねます。
○本製品は日本国内専用です。日本国外でのサポート、および日本国外からのサポートの責任は負いません。○本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社は一切責任を負えませんので、ご了承ください。○本製品のご使用においてデータの破損または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。○本製品のソフトの全部、または一部を書籍による著作権法の許可なく複製または使用すること、ネットワークなど配布すること、内容を転用すること、営利目的で使用することを禁止します。いかなる理由においてもソフトウェアを改造またはリバースエンジニアリングしないでください。

使用上の注意

- スポンのポケットに入れない



スポンの後ろポケットや、きつひ洋服のポケット等に入れないでください。無理に大きな力が加わって、本体の破損や、故障の原因になります。

- 強い衝撃を与えない



落としたり、締めつけたりなど強い衝撃を与えないでください。液晶が破損したり、故障の原因になります。

- 液体をこぼしたり、異物を入れない



本体に液体をこぼしたりUSDスロットに異物を入れたりしないでください。故障の原因になります。

保証とアフターサービス（かならずお読みください。）

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より6ヶ月です。

保証規定

- 保証期間（ご購入後6ヶ月）内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
 - お客様自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
 - 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間でも、次の場合は、有料修理、交換となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの烙印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 買ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - お買い上げ後の配送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地害等による故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
6. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
- ※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室にて直接ご送付ください。