

正しい遊び方説明書

●使用前に注意事項や遊び方をよく読んで遊んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 武器は部品が飛び出すギミックがありますので、人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。
- 武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意)

- ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- ロボットにシールド・武器等を合体させて遊ぶ時は、取付部をしっかりとめてご使用ください。取付部がしっかりとまわっていないと、使用時に本体が外れる場合があります。
- ロボットにシールド・武器等を合体させた状態で持ち運ぶ際は、取り付けたシールド・武器等を持たず、必ずロボットをしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の使用上、変形や可動等の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 商品が固定している止め具で指を切らないようご注意ください。
- 梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付品の破損がございましたら下記までご連絡ください。タカラトミー お客様相談室 製品の修理や返品のご相談は、お客様のご都合により、製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元：株式会社 タカラトミー
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.jp

シールドの取り付け方 図を参考に变形させてください。

- 1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- 2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- 3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

1 変形前の状態

シールドのグリップを起こします。

シールド

グリップ

2

グリップを手に差し込みます。

シールドは腕に取り付ける事もできます。

※図を参考に各部を調節して、ストライカーオブティマスの完成です。

ストライカーオブティマス完成

ビークルモードでの武器の取り付け方 図を参考に变形させてください。

1 武器とシールドを外し、ビークルモードに変形させます。

※正しい遊び方説明書(本体用)を参考にしてビークルモードにしてください。

2 メガストライカーを前後に分離します。

エリミネーターガン

アサルトブラスター

3

グリップを置きます。

4

ジョイントを起こします。

5

シールドを連結部に取り付けます。

6

アサルトブラスター

エリミネーターガン

武器を取り付けます。

※図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード完成

ビークルバトルモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

1 武器とシールドを外します。



2 アサルトブラスターを变形させます。



①スイッチを引くと可動します。
②スイッチを左右どちらかに倒すと固定できます。

3 エリミネーターガンを变形させます。



①スイッチを引くと可動します。
②スイッチを左右どちらかに倒すと固定できます。

4 ジョイントを倒します。



5 スイッチを押すと可動します。




6 バンパーを開きます。



7 フロントグリルを倒します。



8 ①マフラー上部を倒します。
②マフラー下部のジョイントを外し、パネルを引き出します。

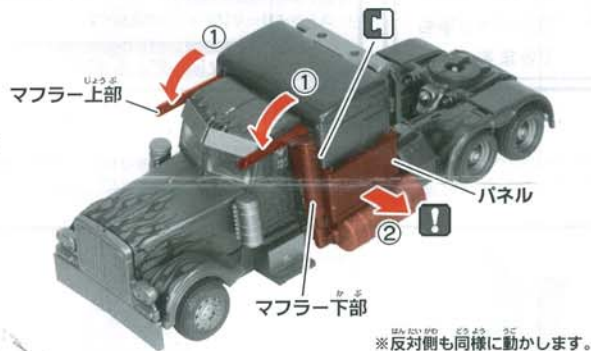


9 マフラー下部を倒し、タンクの下に回します。




10 パネルを回し、ジョイントを合わせます。



11 武器を取り付けます。


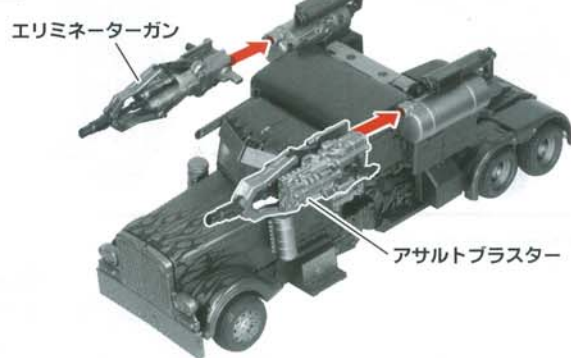


12 裏から見た図

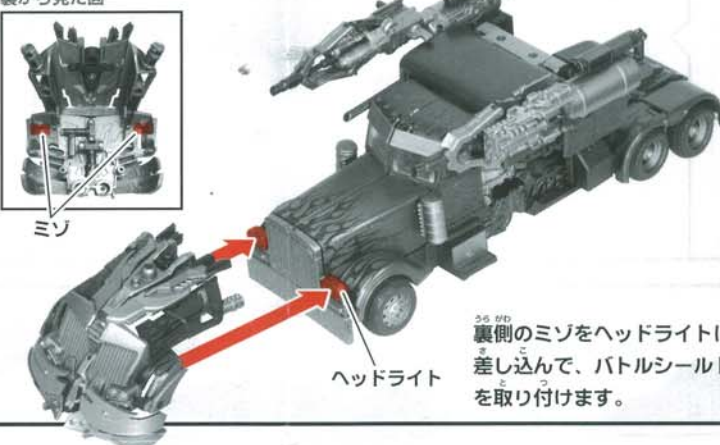

武器の取り付け方

・可動部のスキマには指などを入れしないでください。・人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。

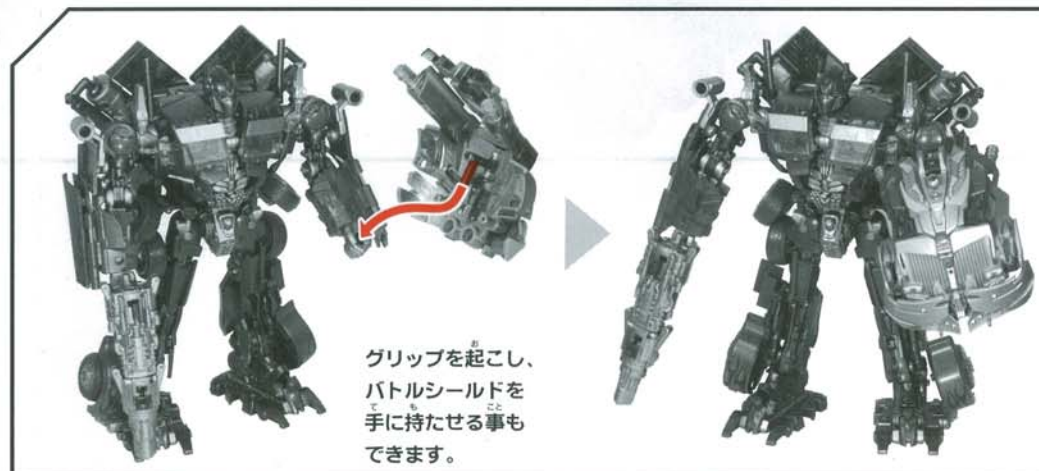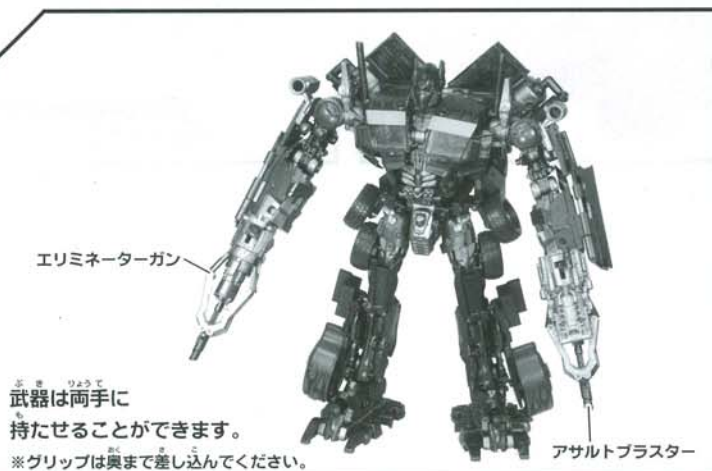

13 Eの補足説明

グレーのパーツ

突起

※突起が腕に引っかかりやすいので、避けながら回転させグレーのパーツのジョイントを写真の位置まで下げてください。

※左右向様に回します。

※腕は前に伸ばします。

※腕は横に動かします。

14

肩パーツ

POINT!

肩パーツは最後まで傾いていますか？
先へ進む段階でうまく変形できない場合があります。
しっかり傾いているか確認してください。

図のように左右の腕部を肩から回転し、肩のパーツを倒します。

15

※矢印の番号の順に変形させてください。

タンク小

左右の腕部を肘から回転させ、タンク小を面のように可動させます。

16

※両腕が本体中央部で合わせるように可動させてください。ジョイントを合わせた後、両腕を本体の胸部分に押し当てるようにすると、中央で揃いやすくなります。

POINT!

両腕は本体中央部で揃っていますか？
先へ進む段階でうまく変形できない場合があります。
しっかり揃っているか確認してください。

腕部を面のように可動させ、ジョイントで固定します。

17

※矢印の番号の順に変形させてください。

変形前の状態(横から見た図)

頭部

POINT!

頭部を面のような手順で手前に倒します。
※傾き部分がありますので、注意して可動してください。

18

胸部パネル

パイザー

※フロントウィンドウのジョイントを固定します。

フロントウィンドウ下部

腕部のパネル

腕部のパネルを面のように開きます。

胸部パネルを手前に倒し、パイザーを面のように本体に密着させます。

※フロントウィンドウ下部は腕のスキマにしっかりと合せてください。

19

タンク小

タンク小

※タンク小・運転席ドアを可動させる時は、両腕のジョイントが外れないように注意してください。

※タンク小を腕部パネルにはめて固定します。

腕部パネルを閉じた後、タンク小・運転席ドアを元の位置に戻し、本体にセットします。

20

変形前の状態(横から見た図)

本体上部

POINT!

①本体上部を腕のつけ根から可動させ、脚部の上にかぶせます。
②左右4箇所のジョイントで固定します。

※全体の形を整えながら、各部のジョイントをしっかりと固定してください。

21

背面パネル

変形前の状態(後ろから見た図)

POINT!

背面パネルを面のように開きます。

22

背面パネル

POINT!

①ジョイントを少し外側に開いて外し、背面パネルを面のように回転します。
②内側にスライドし、パネルが平らになるように固定します。

23

背面パネル

POINT!

背面パネルを面のように左右に開きます。

24

マフラー

POINT!

マフラーを面順番で可動させ、ジョイントで固定します。

25

煙突

背面パネル全体

POINT!

背面パネル全体を面のように前方へかぶせるように移動します。
※このとき煙突が立っていない場合、煙突を立ててください。

26

背面パネル側面

POINT!

背面パネル側面を面のように閉じ、パチンと音がするまで押し込みます。

POINT!

※図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード完成

※ロボモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

ビークルモードのサウンドギミック

図のスイッチを押すと、エンジンサウンドが鳴ります。

スイッチ

ロボットモード・ビークルモード完成図

図を参考に各部を確認してください。

大脚部のパーツは少し前に倒します。

前脚部は写真の位置になります。

タイヤカバーはジョイントで固定します。

タイヤの取り付け部を押し込みます。