

困ったときは

症状

突然、音が
出なくなった

①、③参照

操作をしなくても、
いろんな音が
連続で出る

①、③参照

ボードのボタンを
押しても
おしゃべりしない

①、②、③参照

くるまを動かしても
おしゃべりしない


①、②、③参照

原因と対策

- ①電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。
- ②オートオフで止まっている可能性があります。くるまのメインスイッチをOFFにしてもう1度ONにしてください。
- ③誤作動している可能性があります。くるまのメインスイッチをOFFにし、リセットボタンを押してください。または、電池を交換してください。


【リセットボタンの場所】

くるまの底とボードの底に右図のようにリセットボタンがあります。

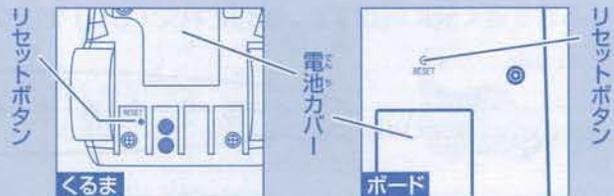


本商品での注意

※故障の原因となります。

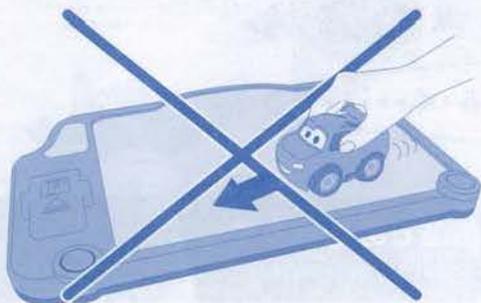

- ボードシートの上でくるまを
転がさないでください。

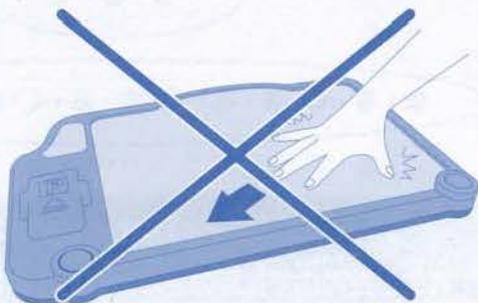

- ボードシートを強くこすったり
引っ張ったりしないでください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 かけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp> <http://Disney.jp/cars/>

カーズおしゃべりあいうえお TAKARA TOMY

取り扱い説明書

対象年齢 2才以上

単4形アルカリ乾電池 4本使用(別売り)

REQUIRES 4 LR3("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※パッケージの写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

©Disney/Pixar, Pacer™, ©Volkswagen AG, Gremlin™, Hudson Hornet™, Model T™, Mondeo™, Fiat™, Mack®, Chevrolet®, Porsche®, Jeep®, Mercury™, Topolino™, Plymouth Superbird™, Mazda Miata™



この度は、タカラトミー「カーズおしゃべりあいうえお」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前のうちにこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などが巻き込まれないよう注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや眼についたときは水で洗ってください。
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は2才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

〈使用上のお願い〉

- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ボード本体を折り曲げたり、振り回したり、とがったものなどで押しついたりしないでください。
- 直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、または低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分を取り除いてください。
- テレビやラジオ等から離れて使用してください。雑音が発生する場合があります。
- 遊ぶ時は平らな場所で遊んでください。
- くるまを手軽かして遊ぶ際、使用する状況によっては床等を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- くるまを手軽かして遊ぶ際、上から強く押し付けたり横すべりさせたりしないでください。
- 発音の中に一部イントネーションが違っていたり、日本語の特性上聞き間違いを起こしやすいものが人によって生じる場合もありますがご了承ください。
- 電池が消耗してくると音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、新しい電池と交換してください。

セット内容


- ボード……………1台
- くるま(ライトニング・マックィーン)…1台
- 取り扱い説明書(本紙)…1枚
- ユーザーラベル……………1枚



※ユーザーラベルはシール台紙の裏を参照して貼ってください。

電池の入れ方

- くるまとボードの電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。
- 単4アルカリ電池各2本を+-(プラスマイナス)を間違わないように正しく入れてください。
- 電池カバーを元に戻し、ネジを締めます。

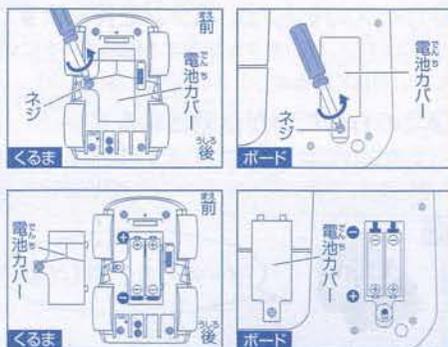

電源の入れ方


くるまのメインスイッチをONにするとサウンドとともに電源が入ります。約5分後にオートオフで止まります。

※ボードにはメインスイッチはありません。

※オートオフで止まった場合は、くるまのメインスイッチをOFFにしてもう1度ONにしてください。



各部の名称

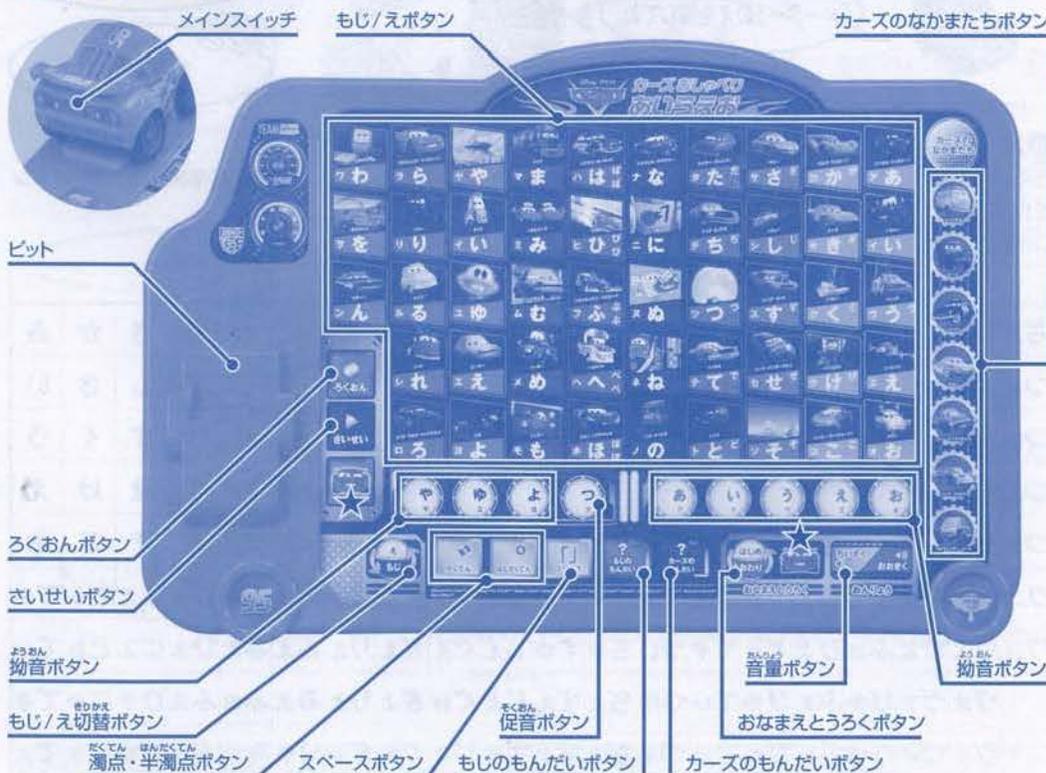

基本操作

① 基本操作について



ボードを操作する場合は、図のようにくるまをボードのピットに置いてください。くるまの向きが違っていたり、くるまの電源がOFFになっている場合は操作できません。
【注意】くるまとボードのピットが離れている場合はボードを操作できません。

② 音量の調節の仕方



音量は大・中・小の3種類調節できます。音量ボタンを使って調節できます。「ちいさく」を押すと小さくなり、「おおきく」を押すと大きくなります。
※音量ボタンを押すと「ブーン」とエンジン音がします。

③ 「もじ」と「え」をおしゃべりする仕方

※くるまをピットに置いてください。



もじ/え切替ボタンを押すことにより、「もじ」をおしゃべりしたり、「え」をおしゃべりするモードに切替えることができます。

※約5分後にオートオフで止まります。

① もじをおしゃべりする仕方

もじモードに切替えます。「もじ/えボタン」を押すとボタンに書かれている「もじ」をおしゃべりします。



② 濁音や半濁音をおしゃべりする仕方

濁音や半濁音をおしゃべりしたい場合、「もじ/えボタン」を押してから濁点・半濁点ボタンを順番に押します。



③ 拗音をおしゃべりする仕方

「もじ/えボタン」を押してから拗音ボタンを順番に押します。



【注意】濁点・半濁点・拗音は裏面またはパッケージにある表を参考にしてください。表にない文字は「ブブツ」となりおしゃべりしません。

1回押すごとに、モードが切替わります。ピットに置いたときなどは、もじモードになっているので、1回押すごとにえモードに切替わります。モードのはじまりに、「好きなもじを押してね」とおしゃべりした場合…もじモード「好きなえを押してね」とおしゃべりした場合…えモードとなります。

④ 濁音や半濁音と拗音をおしゃべりする仕方

濁音や半濁音と拗音を組み合わせたい場合、「もじ/えボタン」を押し、濁点・半濁点ボタンを押し、拗音ボタンを順番に押します。

例 「ぎゃ」とおしゃべりしたい場合



⑤ えをおしゃべりする仕方

えモードに切替えます。「もじ/えボタン」を押すとボタンに描かれている「え」をおしゃべりします。



★コースのなかまたちボタン

モードの切替えに関係なく、ボタンに描かれているキャラクターをおしゃべりします。

④ おなまえとうろくの仕方

※くるまをピットに置いてください。

最大約12文字までのお名前を登録することができます。

ライトニング・マックイーンボタンを押したときなどにお名前を呼んでくれる機能です。

※登録したお名前はもう1度おなまえとうろくボタンを押すか、電池を交換する場合などに消えてしまいます。ご了承ください。

※入れる文字によっては登録数異なる場合があります。

①おなまえとうろくボタンを押します。

「名前を登録しよう!」とおしゃべりします。名前を登録しよう!



名前を登録しよう!

②おなまえを入力します。

おなまえとうろくモードとなり、「もじ/えボタン」を押して

お名前を入力します。入力したあとに、もう1度おなまえとうろくボタンを押して登録します。

例 くるまを入力した場合



くるまちゃん!

※おなまえとうろくボタンを押して何もボタンを押さないで約1分間経過するともじモードに戻ります。

※登録するとお名前をおしゃべりして、もじモードに戻り、「好きなもじを押してね!」とおしゃべりします。

※お名前を登録しなおす場合は、おなまえとうろくボタンを再度押してください。



「よつと」などの「つ」を入力する仕方

文字の間に促音ボタンを押します。実際に促音ボタンは発音されず効果音になります。

⑤ ろくおん・さいせいの仕方

※くるまをピットに置いてください。

「もじ」を最大約35文字まで録音することができます。

※録音した「もじ」は、もう1度ろくおんボタンを押すか、電池を交換する場合などに消えてしまいます。ご了承ください。

※入れる文字によっては登録数異なる場合があります。

①ろくおんボタンを押します。

「録音しよう!」とおしゃべりします。ろくおんモードとなり、

もじ/えボタンを押して入力できます。

※ろくおんボタンを押して何もボタンを押さないで約1分間経過するともじモードに戻ります。

②もじ/えボタンを押して入力し、もう1度ろくおんボタンを押します。

ろくおんボタンを押すと「録音、終わり!」とおしゃべりします。録音は最大35文字以上入力した場合や録音中にくるまをピットからはずしたときに録音終わりとなります。

例 たいやと入力した場合



録音終わり!

③さいせいボタンを押して、録音したものを聞くことができます。

さいせいボタンを押すと入力した「もじ」を聞くことができます。

※何も録音されていない場合は再生されません。



たいや

録音中にさいせいボタンを押すと、そこまでに入力した「もじ」を確認することができます。

確認した後に、その続きから録音することができます。

※何も入力されていない場合は再生されません



たい

⑥ くるま(ライトニング・マックイーン)のおそび方

ろくおんモードで録音した「もじ」を再生することができます。

※録音されていない場合は、マックイーンの声やエンジン音がランダムに再生されます。

①録音されている状態でくるまをピットからはずします。

「カッチャウ!あいうえおであそんじゃえ!」とおしゃべりします。

※くるまを動かさずに約5分間経過するとオートオフで止まります。



カッチャウ!
あいうえおであそんじゃえ!

③くるまをゆっくり前に転がすと、録音された「もじ」を再生します。

例 くるまを録音していた場合



く・る・ま

③くるまを速く前に転がすと、録音された「もじ」を速く再生します。

例 くるまを録音していた場合



く・る・ま・く・る・ま・く・る・ま・く・る・ま……

④くるまを後ろに転がすと、録音された「もじ」を逆に再生します。

また、速く後ろに転がすと速く逆に再生されます。

例 くるまを録音していた場合

ま・る・く



ま・る・く・ま・る・く・ま・る・く・ま・る・く……



あそびかたいろいろ。言葉であそべます!

①再生と逆再生で言葉の意味がかわるよ!

例 「いるか」と入力すると
どうなるかな?



動物の「イルカ」が
さかさに読むと「軽い」になるよ!

い・る・か……



か・る・い……

②どちらから読んでも同じ言葉になるものを「回文」というんだよ。いろんな回文をためてみよう!

例 「しんぶんし」と入力すると
どうなるかな?



いろんな言葉で
試してみよう!

しんぶんし



しんぶんし

7 もじのもんだいのあそび方

※くるまをピットに置いてください。

①もじのもんだいボタンを押します。

もじのもんだいボタンを押すと問題モードに切替わり、「もじのもんだいだよ。よく聞いて答えてね」とおしゃべりします。



もじのもんだいだよ。
よく聞いて答えてね!

②もじのもんだいが出題されます。

「〇を押してね」と出題されます。問題をもう1度聞きたい場合、さいせいボタンを押すと問題をもう1度おしゃべりします。また、何も押さずに約30秒経過すると問題をもう1度おしゃべりします。

例



③もじ/えボタンを押して答えます。

正解となるもじ/えボタンを押してください。正解するか、3回間違えると次の問題になります。

※何も押さずに約1分間置いておくと問題が終わりもじモードに戻ります。

例 正解の場合



例 不正解の場合



④ことばのもんだい

もじのもんだいで5問正解すると、ことばのもんだいにレベルアップします。「〇〇を順番に押してね」と出題されます。問題をもう1度聞きたい場合、さいせいボタンを押すと問題をもう1度おしゃべりします。また、何も押さずに約30秒経過すると問題をもう1度おしゃべりします。ことばのもんだいは3~6文字までレベルアップします。

※ことばを順番に押している途中で、問題をもう1度聞いた場合や、何も押さずに約30秒経過した場合は、答えを順番に最初から押さないと不正解となります。

例 正解の場合



例 不正解の場合



⑤もじのもんだい、ことばのもんだいの終わり方

ろくおんボタン、もじ/え切替ボタン、もじのもんだいボタン、カーズのもんだいボタン、おなまえとろくボタンを押すとモードが切替わり、問題が終わりになります。

【注意】正解となるボタン、音量ボタン以外は不正解となります。

8 カーズのもんだいのあそび方

※くるまをピットに置いてください。

①カーズのもんだいボタンを押します。

カーズのもんだいボタンを押すと問題モードに切替わり、「もんだいをはじめるよ!」とおしゃべりします。



もんだいをはじめるよ!

②えのもんだいが出題されます。

「〇〇を探してね」と出題されます。問題をもう1度聞きたい場合、さいせいボタンを押すと問題をもう1度おしゃべりします。また、何も押さずに約30秒経過すると問題をもう1度おしゃべりします。

例



③もじ/えボタンを押して答えます。

正解となるもじ/えボタンを押してください。正解するか、3回間違えると次の問題になります。

※何も押さずに約1分間置いておくと問題が終わりもじモードに戻ります。

例 正解の場合



例 不正解の場合



④カーズのもんだいの終わり方

ろくおんボタン、もじ/え切替ボタン、もじのもんだいボタン、カーズのもんだいボタン、おなまえとろくボタンを押すとモードが切替わり、問題が終わりになります。

【注意】正解となるボタン、音量ボタン以外は不正解となります。

たくさんのごとばがつくれる178音

ち	よ	す	い	く	お	き	え	う	え	ぼ	ぼ	ど	ぞ	ご	ん	る	や	ま	は	な	た	さ	か	あ												
つ	あ	ず	え	し	や	き	よ	う	お	う	や	ば	ば	だ	ざ	が	れ	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い											
つ	い	ち	や	し	ゆ	く	あ	い	え	う	ゆ	び	び	ち	じ	ぎ	ろ	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う											
つ	え	ち	ゆ	し	え	く	い	き	や	う	よ	ぶ	ぶ	づ	ず	く	わ	ら	め	へ	ね	て	せ	け	え											
つ	お	ち	え	し	よ	く	え	き	ゆ	う	い	べ	べ	で	ぜ	げ	を	り	も	ほ	の	と	そ	こ	お											
ヴ	エ	ウ	ビ	エ	ブ	エ	ビ	エ	ド	ブ	ョ	ブ	ャ	ヂ	ヤ	ズ	イ	ジュ	グ	イ	ギ	リ	ユ	ミ	ユ	フ	ヒ	エ	ニ	エ	ト	ウ	テ	ヤ		
ヴ	ヨ	ヴェ	ビ	ョ	ブ	お	び	ョ	ド	ウ	ヂ	ユ	ズ	ユ	ジュ	グ	エ	ギ	リ	エ	ミ	エ	フ	ヒ	ョ	ニ	ョ	ト	ウ	テ	イ					
ヴ	オ	ヴァ	ビ	ャ	ブ	あ	び	ャ	デ	イ	づ	ゆ	ち	え	ず	え	じ	ョ	グ	お	ぎ	ヨ	リ	ヨ	ミ	ョ	フ	お	ふ	あ	ひ	ャ	ニ	ャ	テ	ユ
ヴ	ア	ヴィ	ビ	ユ	ブ	い	び	ユ	ド	ウ	ヂ	ユ	ズ	ユ	ジュ	グ	エ	ギ	リ	エ	ミ	エ	フ	ヒ	ユ	ニ	ユ	ト	ウ	テ	イ					