

# TRANSFORMERS GENERATIONS

## トランスフォーマー ジェネレーションズ

**正しい遊び方説明書** ●使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。なお、この「正しい遊び方説明書」は読んだ後大切に保管してください。●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

**注意 (ちゅうい)**  
**保護者の方へ 必ずお読みください。**  
 ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。  
 ●鋭利な部品があります。お子様のお手には絶対に触れないでください。  
 ●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。  
 ●ロボットの関節などに指をささないようご注意ください。  
 ●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。  
 ●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。  
 ●突っ迫している部品があります。取り扱いは十分注意してください。  
 ●プラスチック袋等を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。  
 ●窒息する恐れがあります。  
 ●誤った事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

**使用上の注意**  
 ◎ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また、組み終わった後は必ず保管しておいてください。◎各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。◎各体させた際は、本体を上から押し付けしないでください。本体が壊れたり、各体が外れたりする場合があります。◎各体させた状態でディスプレイする場合は、本体が壊れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。◎各体させた状態で使用する際は各体用のジョイントをしっかりとめてから使用してください。ジョイントがしっかりとまわらないと各体と外れる場合があります。◎各体状態で持ち運ぶ際は、各体させた部品や取付けた部品等を落とす、本体の関節部をしっかりと持って持ち運んでください。◎本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を落とす、本体をしっかりと持って持ち運んでください。◎製品の仕様上、裏面の動作を行うと、色が剥れたり、彩色部がはがれたりする場合があります。予めご了承ください。◎各体は個別包装に詰められています。商品を確認している間、必ず各体を手で触らないようご注意ください。



- 入っているもの
- プロウル本体×1
  - 武器×1
  - 正しい遊び方説明書(本編)×1
- TAKARA TOMY**  
 対象年齢 5才以上

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。  
 タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
**TEL 03-5650-1031**  
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31  
**TEL 06-6395-1031**  
 \*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時  
 発売元:株式会社タカラトミー  
 ●タカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

- このマークの部分はジョイントが置かれる場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分は固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

### ビークルモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてロボットモードの完成です。

※左右の手に武器を持たせる事が出来ます。

**ブロウル (ロボットモード)**

**1** 変形前の状態  
 ※武器を外してから始めます。

**2** 下半身を腹部から引き下げます。

**3** 左右の手を収納します。

**4** 左右の腕部をひじから回転させます。

**5** 左右のつま先を収納します。

**6** 頭部を前に倒します。

**7** 左右の脚部をつま先が横になるように回転させます。

**8** 左右の脚部をひざから可動させます。

**9** 変形前の状態  
 ※パーツの形状を合わせます。  
 左右の腕部を付け根から可動させ、ジョイントで固定します。

**10** 変形前の状態  
 背面部のパーツを可動させ、ジョイントで固定します。

**11** 背面部の中央のパーツを下に可動させます。



12

へんけいぜんじょう じょうたい  
変形前の状態




※突起が内側に  
なるようにします。



左右の砲身を  
回転させます。

13

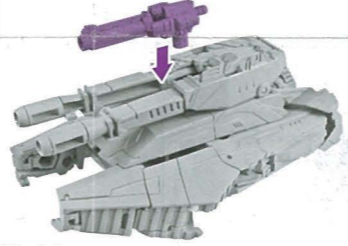


天面の穴に武器を  
取り付けます。



ビークルモード完成

ロボットモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

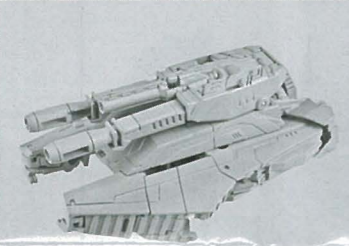

プロウル  
(ビークルモード)

1



武器を取り外します。



2



左右の砲身を  
回転させます。

3

へんけいぜんじょう  
変形前の状態

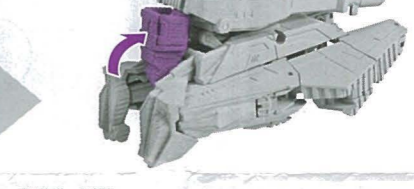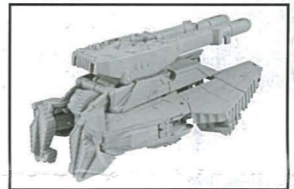

背面部の中央のパーツを  
上に可動させます。


4



ジョイントを外し、  
背面部のパーツを可動させます。

5


へんけいぜんじょう  
変形前の状態

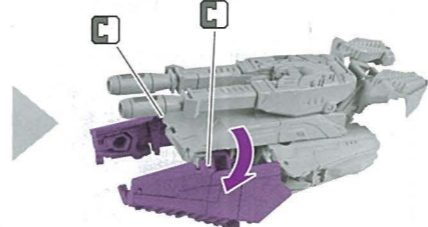

ジョイントを外し、  
左右のクローラー部を下に下げます。

6

へんけいぜんじょう  
変形前の状態

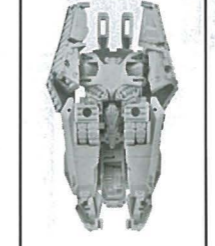

左右の脚部を  
ひざから可動させ、  
伸ばします。

7




左右の脚部を  
ひざが前を向くように  
回転させます。

8



頭部を  
起こします。

9

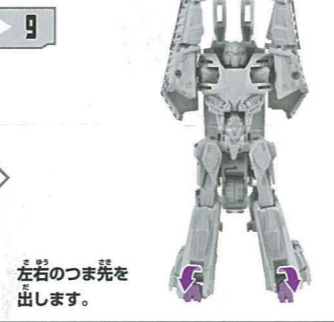

左右のつま先を  
出します。

10



ジョイントを外し、  
左右の腕部を下に下げます。

11



左右の腕部を  
ひじから  
回転させます。

12



左右の手を  
出します。

13

















下半身を上に  
上げます。



ロボットモード完成






**合体モードへの変形の仕方** 図を参考に变形させてください。

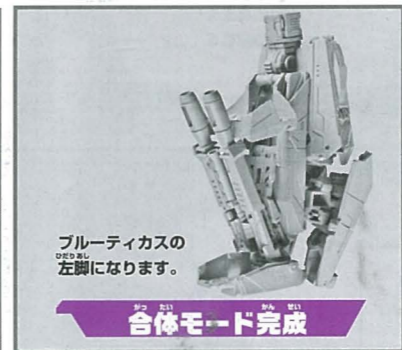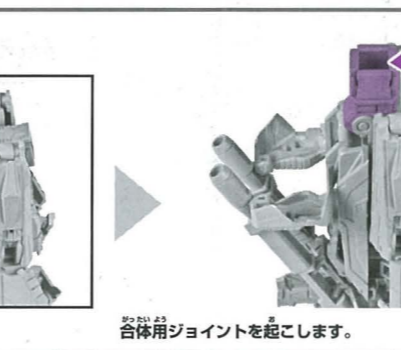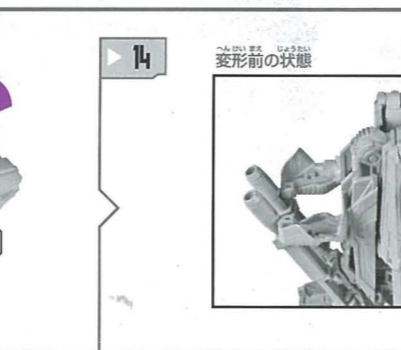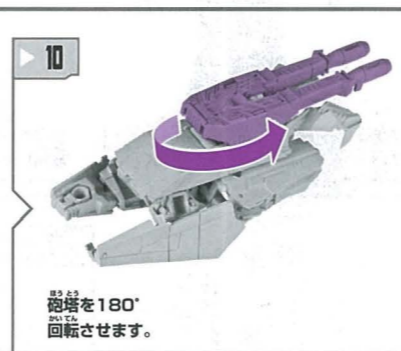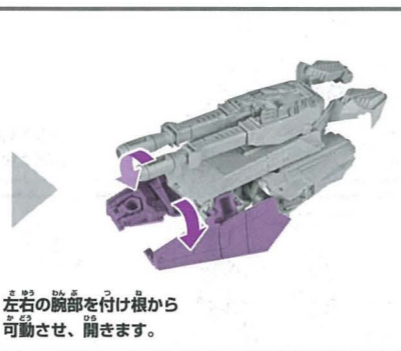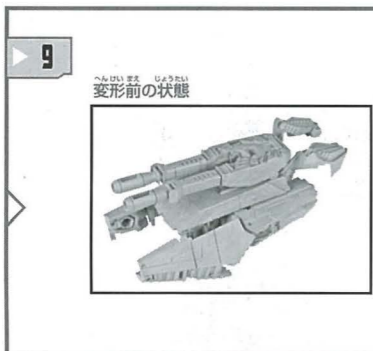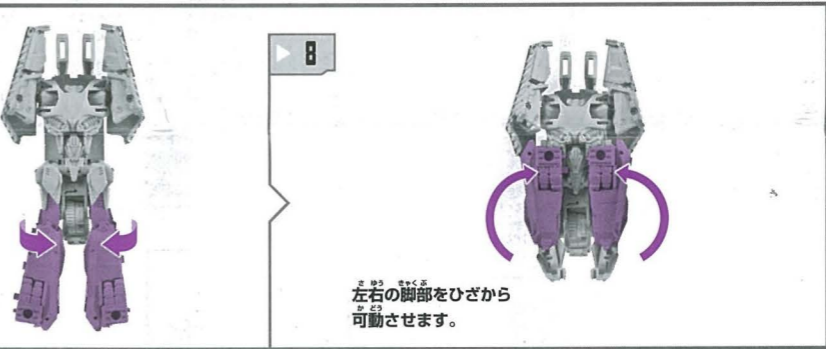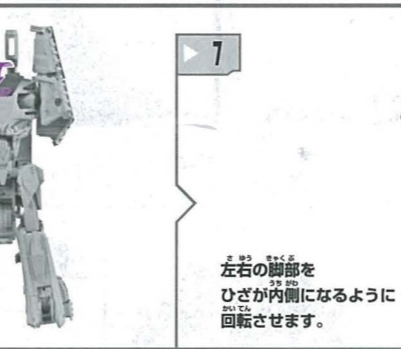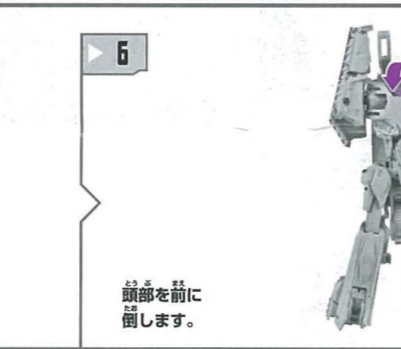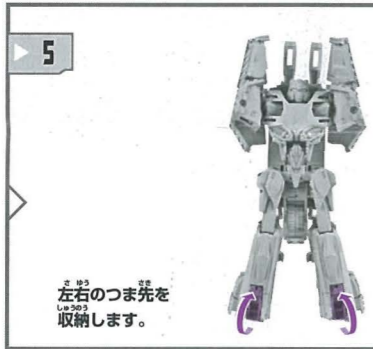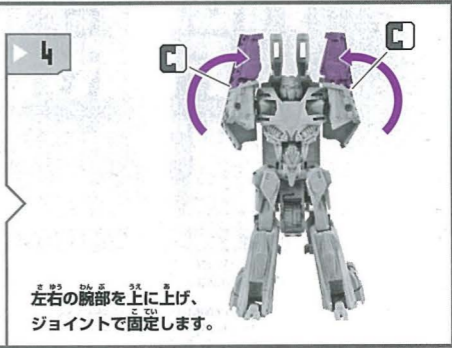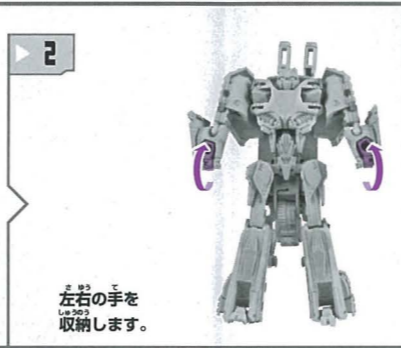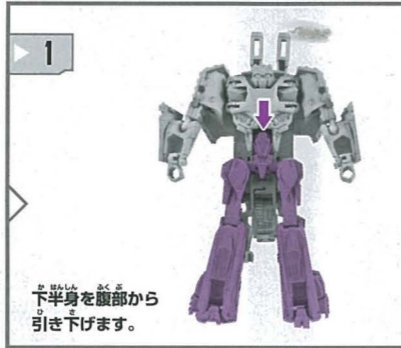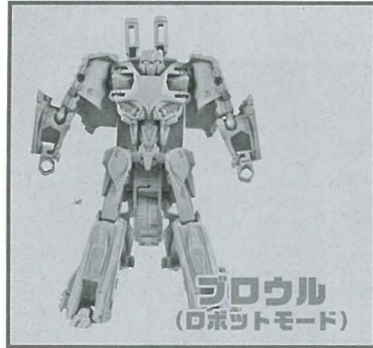

ロボットモードに戻す場合は、逆の手順で变形させてください。



「TG-03 ディセプティコンプラストオフ」、「TG-04 ディセプティコンボルテックス」、「TG-05 プロウル」、「TG-06 スィンドル」、「TG-07 オンスロート」を合体させるとブルーティカスになります。

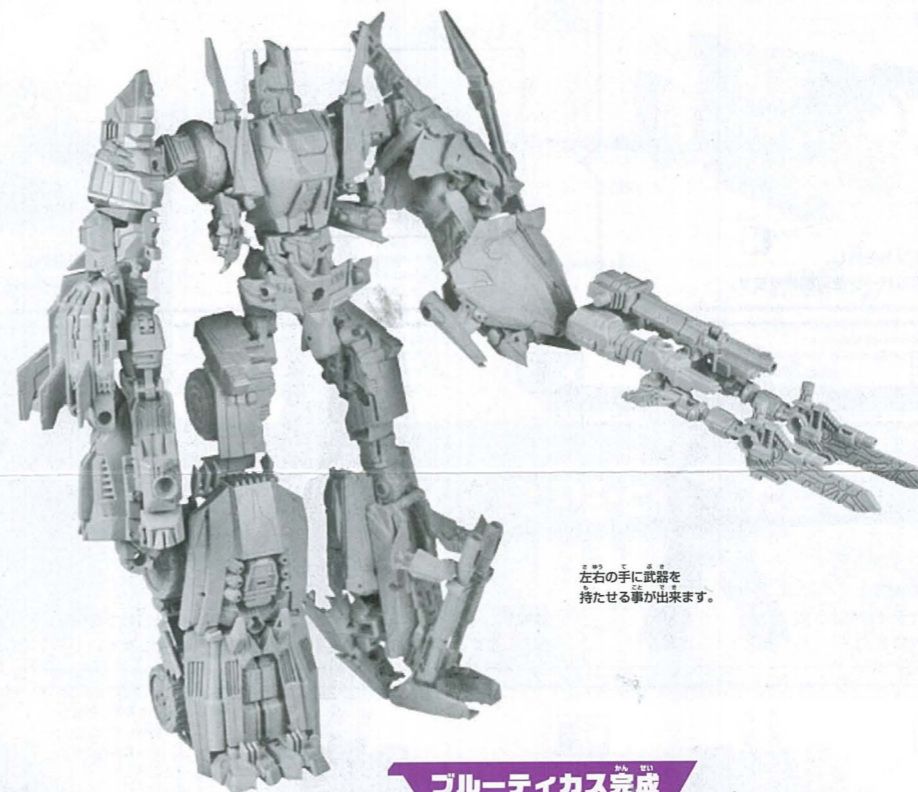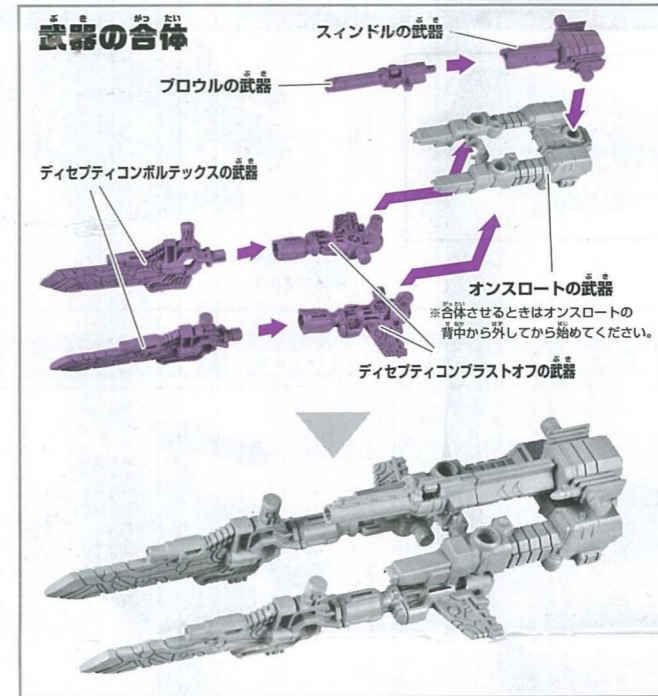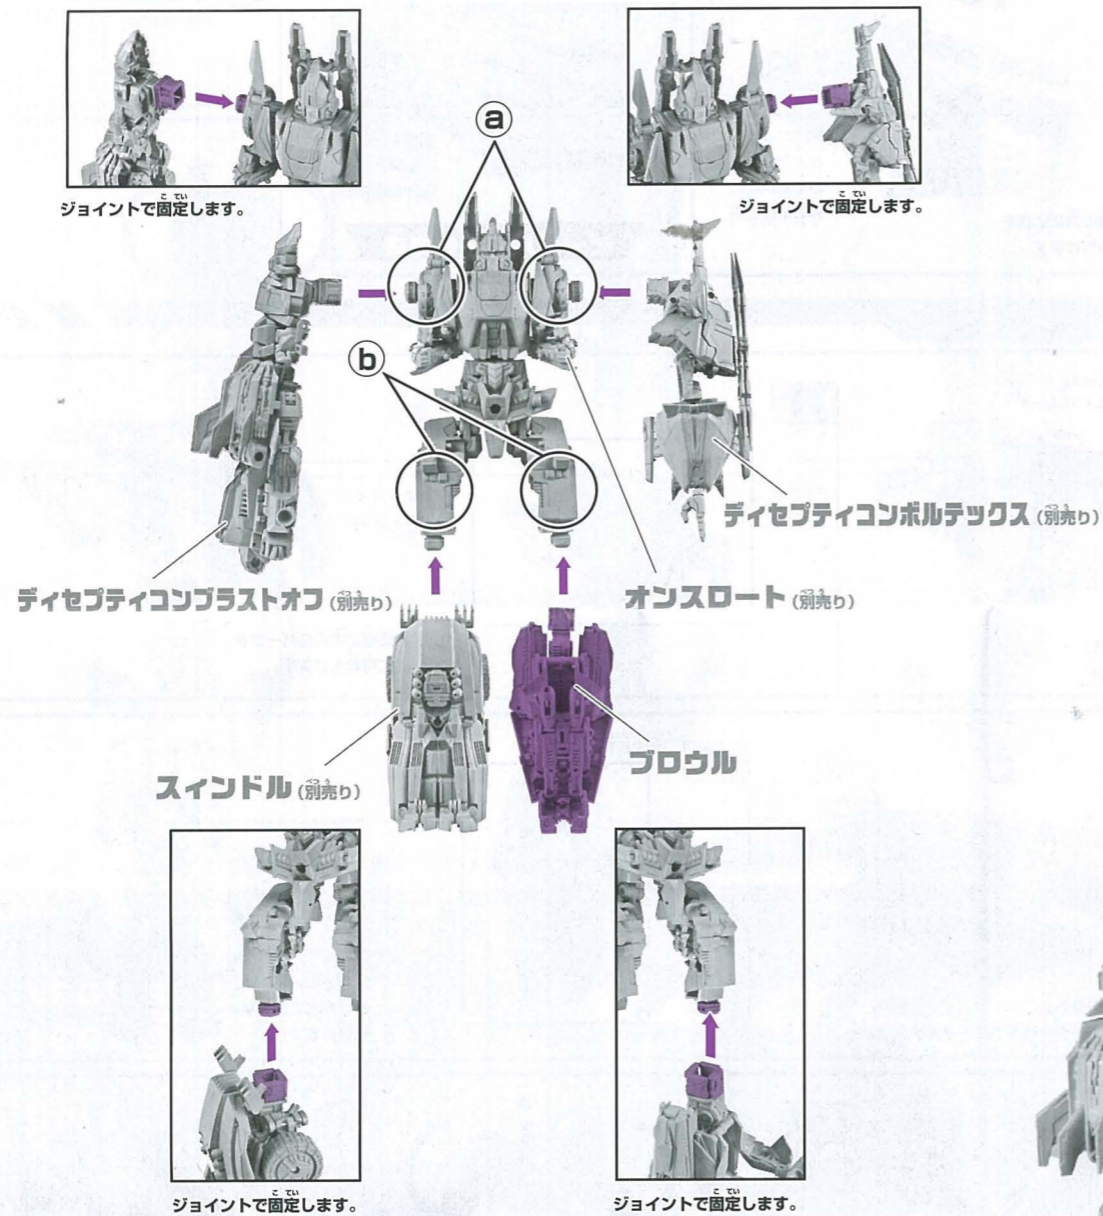

※合体させる時は、図a・bの位置を押さえながら取り付けてください。