



おなまえアクセサリー キラもじコレクション

とあつがせつめいしょ 取り扱い説明書

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

かんでんち しよう 乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

●パッケージの写真と商品は一部異なる場合があります。●作品例はセット内容以外の素材を使用して製作しています。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「キラもじコレクション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元：株式会社 タカラトミー

© TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ベースパーツ・カバーパーツ・デコパーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●故障の原因になりますので指定のベースパーツ・カバーパーツ以外のもの、本体を使用しないでください。部品が折れて飛んだりして危険です。●靴に取り付ける場合は靴紐の先端には絶対に取り付けしないでください。予期せずスキマ等にはさみこまれ、思わぬ事故の危険があります。●もじパーツを靴に取り付けた場合に、サッカーやフットサル等、靴でボールを蹴る等の動作が見込まれる場合や、遊具等で遊ぶ場合は、もじパーツをとりはずしてください。●もじパーツを靴に取り付けた場合に、何らかの衝撃により、もじパーツが破損または分解した場合は、靴からすみやかにとりはずしてください。●ボールチェーンは、縁部が鋭い箇所や先端の尖っている箇所がありますので、注意してください。●もじカセットの穴に指を入れしないでください。●組み立て前のカバーパーツは直射日光の当たる場所に置かないでください。●ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●可動部に指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ベースパーツはきれいに切り取り、取りはずした後のランナーや、カバーパーツを使い終わったランナーはすぐに捨ててください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 水平な場所でご使用ください。

★セット内容★

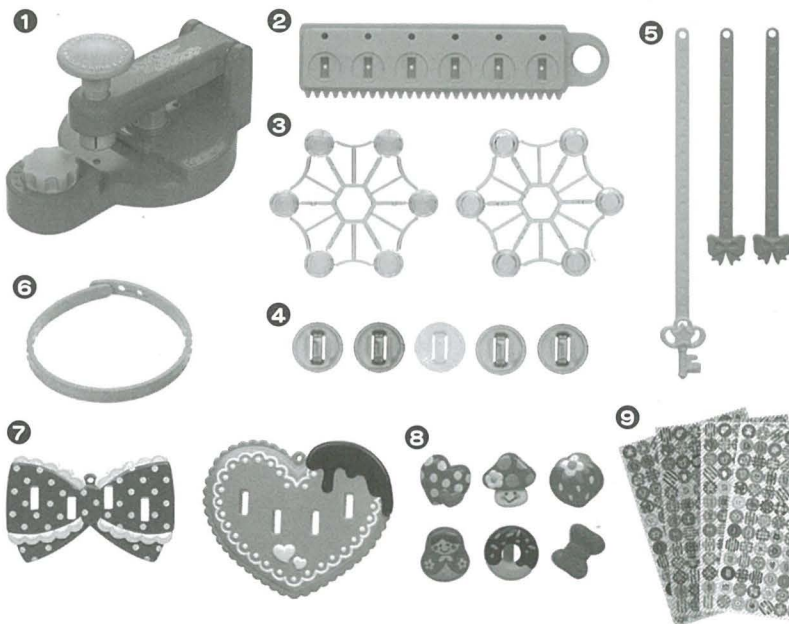


- ① 本体 …… 1個
- ② もじカセット …… 1個
- ③ カバーパーツ …… 30個
(ジュエルタイプ18個、ぶっくりタイプ12個)
- ④ ベースパーツ …… 30個(5色)
※ベースパーツはランナーについていますので取り取って使ってください。
- ⑤ チャーム …… 3個
- ⑥ プレスレット …… 1個
- ⑦ プレートパーツ …… 2個
- ⑧ デコパーツ …… 6個
- ⑨ もじシート …… 4枚
(ホロ加工2枚、ノーマル2枚)
- ボールチェーン …… 5個
- 取り扱い説明書 …… 1部

(ひらがな300字、アルファベット140字、絵記号20字収録)

※追加で、もじシートが必要な場合はタカラトミーのホームページ「キラもじコレクション」のサイトからダウンロードしてください。

遊ぶ前に


ベースパーツをランナーから切りはなそう！
 ※保護者の方がハサミなどでランナーから
 ていねいに切りはなしてください。
 ※残ったランナーはすぐに捨ててください。
 ※カバーパーツは切り取らないでください。

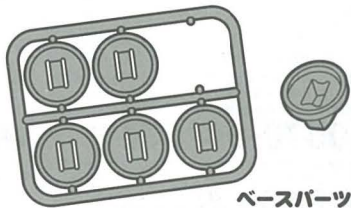

ベースパーツ

遊び方


① もじカセットにベースパーツを
 のせ、その中に作りたいもじを、
 もじシートから切り取ってなら
 べます。

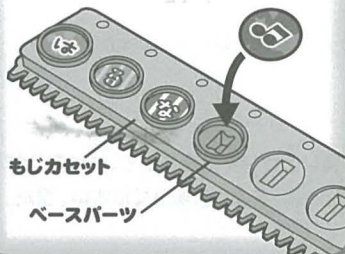

もじカセット

ベースパーツ

② もじカセットを本体に差し込み、その後
 にカバーパーツを本体軸に下までしっかり
 取り付けます。

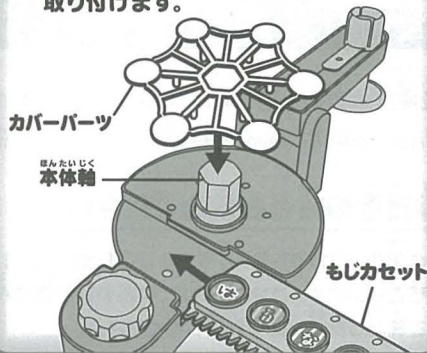


カバーパーツ

本体軸

もじカセット

③ もじカセットのラインと本体の矢印を合わせた後に
 本体レバーを下げボタンを押して、ベースパーツに
 カバーパーツを取り付けます。

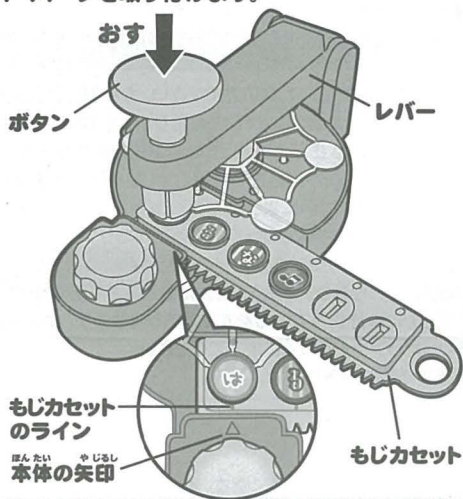

おす

ボタン


レバー

もじカセット
のライン

本体の矢印

もじカセット

④ もじパーツが出来上がったらいダイヤルを回し次の文字に
 おります。カバーパーツも本体軸をもって回し、再び
 レバーを下げてもじパーツを作ります。

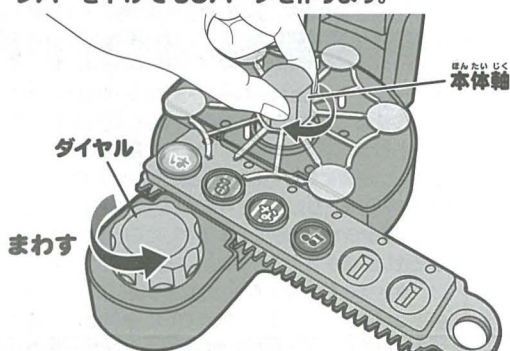

ダイヤル

本体軸

まわす

※カバーパーツのランナーを持って回すとカバーパーツが外れる
 場合があります。
 ※もじパーツを作った際に、ランナーの一部がもじパーツに残る
 場合があります。その場合はハサミなどで切り取ってください。

⑤ 出来上がったもじパーツを付属のアクセサリにつけて出来上がりです。

【チャーム】もじパーツやデコパーツを
 図のようとおして、ボール
 チェーンでとめてね。



ボールチェーン

【プレートパーツ】


もじパーツやデコパーツを図のよう
 にさしこんで、ボールチェーンをつけて完成！



ボール
チェーン

【ブレスレット】

もじパーツやデコパーツを図のよう
 におして、うでのサイズにあわせて、
 とめてね。

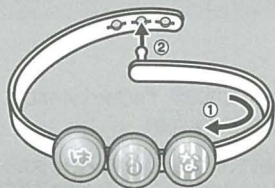

プレートパーツ
うらがわ

もじパーツをはさず際
 は、裏から指で押して
 ください。

テンプレートの使い方

もじカセットについているテンプレートを
 使えば、オリジナルデザインのもじパーツ
 ができます。

1. テンプレートにそって、 2. 線にそってハサミなど
 えんぴつなどで線をかこう！
 で切り取りオリジナル
 デザインのもじパーツ
 をつくろう！



好きな写真や雑誌を使ってね！

靴ひもに取りつける場合は…

靴ひもにとおす場合は、先端につけずに、
 靴ひもの途中にとおしてください。



※注意を讀んで正しく使いましょう。