

対象年齢 5才以上

TAKARA TOMY

入っている物

- センスイマル本体×1
- カブト(センスイマル用)×1
- 武器×2
- カード×3
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

# サン ジョウ ガツ タイ

## 参乗合体 G20

### トランスフォーマー

G20  
忍チーム3号

テクニカルポイント 1 2 3 4 5  
(変形のおすすしざ)

## SENSUIMARU センスイマル

「正しい遊び方説明書」

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。  
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。  
※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)



- 尖った部品があります。取り扱いには注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- 付属の武器はぶついたり、振り回す等の乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

### ビーストモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

※本体の一部のパーツが説明書に  
表示されていない場合があります。  
あらかじめご確認ください。

#### センスイマル (ロボットモード)

※パッケージから出したら、  
図を参考に各部を調節して、  
ロボットモードの完成です。

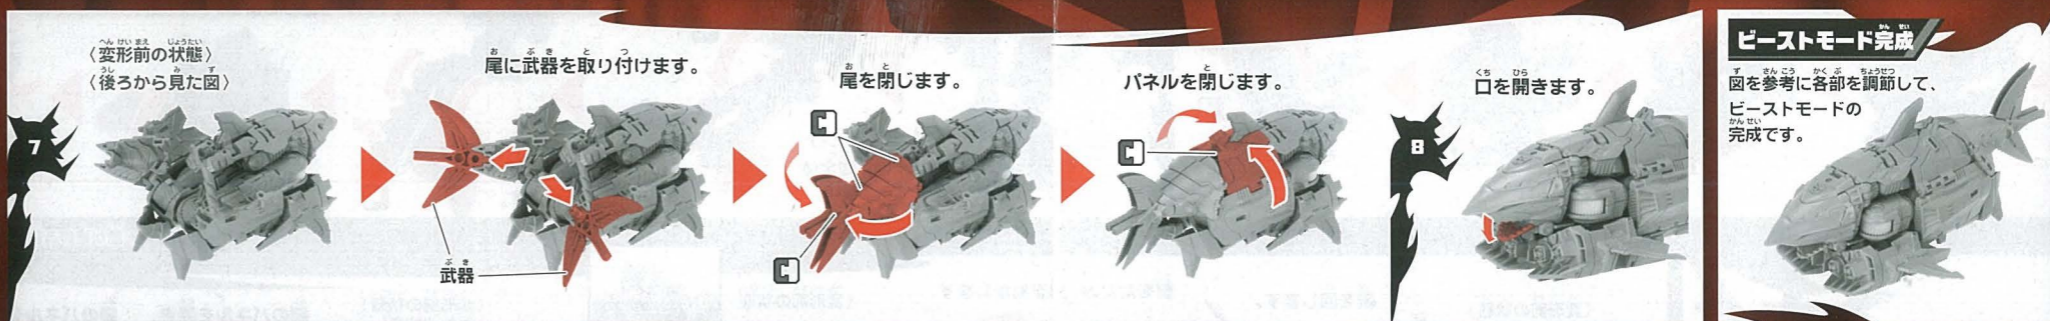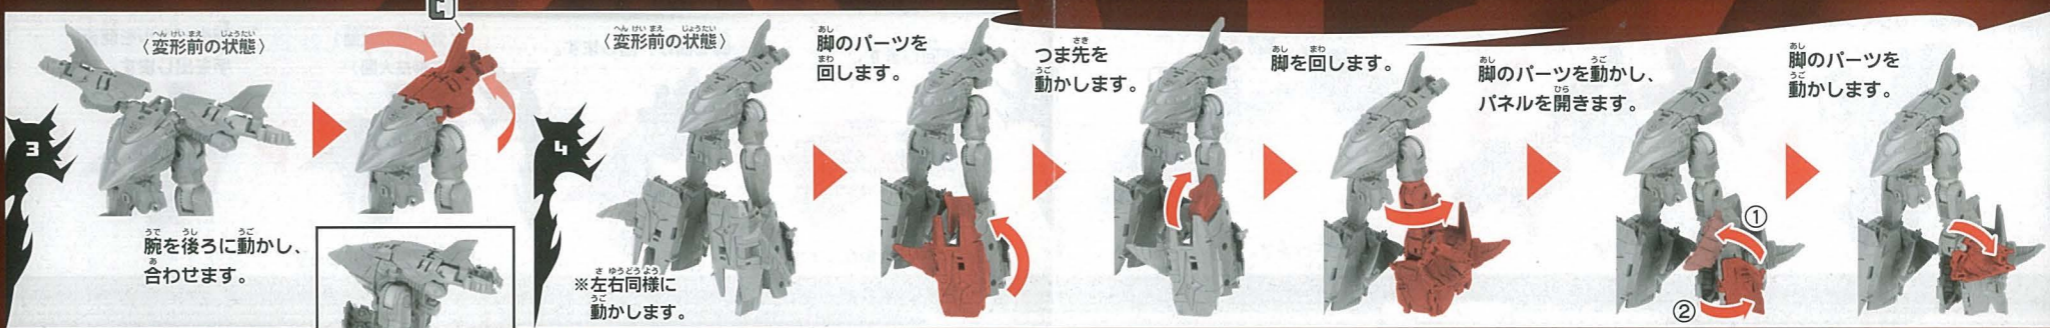


#### ビーストモード完成

図を参考に各部を調節して、  
ビーストモードの  
完成です。

ロボットモードに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。

### 武器の遊び方

#### ビーストモードでの カブトの付け方

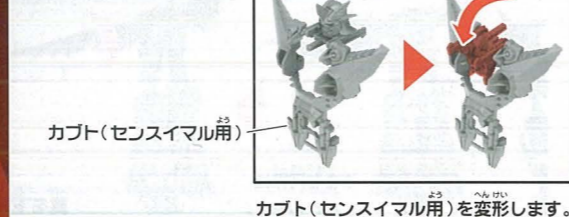

#### カブト(センスイマル用)を底面に 取り付ける事ができます。



#### ロボットモードでのカブトの付け方

カブト(センスイマル用)を  
背中に取り付ける  
事ができます。



発売元: 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を先陣に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品に不具合は、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

ゴウセンスイへの変形合体の仕方 図を参考に变形させてください。

※ゴウゲキソウの变形合体は「G05 ゲキソウマル(別売り)」  
ゴウヒショウへの变形合体は「G10 ヒショウマル(別売り)」の  
正しい遊び方説明書をご覧ください。

「G05 ゲキソウマル(別売り)」「G10 ヒショウマル(別売り)」「G20 センスイマル」の3体を合体させ、「ゴウセンスイ」にすることができます。

**センスイマル (ロボットモード)**  
※ロボットモードから変形を始めます。

1 変形前の状態  
頭・背中  
のパーツを動かします。

2 腕を後ろに動かします。腕を動かします。

3 腕を曲げます。

4 胸を回します。胸のパーツを動かします。

※左右同様に動かします。

5 脚を開きます。頭を下げます。

6 脚を回します。脚を曲げ、回します。

7 脚のパネルを開き、手を出します。脚のパネルを閉じます。

8 脚の関節を外し、たたみます。腕を開きます。

9 腕の関節を外し、たたみます。腕を開きます。

10 脚のパネルを開き、手を収納します。脚のパネルを閉じます。

※左右同様に動かします。

**胸部・腕部完成**  
図を参考に各部を調節して、胸部・腕部の完成です。

**ゲキソウマル (ロボットモード)**  
(別売り)  
※ロボットモードから変形を始めます。

1 頭を収納します。

2 たたみかみをひっくり返し、前に動かします。

3 腕の関節を外し、たたみます。

4 腕を開きます。

5 脚のパネルを開き、手を収納します。脚のパネルを閉じます。

※左右同様に動かします。

6 ジョイントを外し、脚のパーツを動かします。脚のパーツを回します。

7 脚のパーツを動かして、ジョイントを合わせます。

8 脚の関節を外し、脚全体を倒します。

9 脚を上げ、腰のジョイントを合わせます。腕を閉じます。

10 脚の関節を外し、脚のパーツを動かします。

※左右同様に動かします。

**腹部完成**  
図を参考に各部を調節して、腹部の完成です。  
※3体とも合体状態にした後、胸のボタンを長押しします。ライトが光り、サウンドが鳴ります。

**いくせ参乗合体! + サウンド**

**ヒショウマル (ロボットモード)**  
(別売り)  
※ロボットモードから変形を始めます。

1 腕を回します。腕をたたみ、翼を動かします。

2 頭を収納します。

3 脚のパネルを開き、手を収納します。脚のパネルを閉じます。

4 ジョイントを外し、脚のパーツを動かします。

※左右同様に動かします。

5 脚のパーツを回します。足・脚のパーツを動かして、ジョイントを合わせます。足を回します。

6 足のパーツを展開します。脚を回します。

7 翼を回します。翼を下げます。

8 脚の関節を外し、脚のパーツを動かします。

※左右同様に動かします。

**脚部完成**  
図を参考に各部を調節して、脚部の完成です。

ゴウセンスイへの3体合体の仕方

合体させる時は、ジョイントをしっかりとはめてください。

1 脚部に腹部を取り付けます。

2 腕部に胸部・腕部を取り付けます。

3 カブト(センスイマル用)を取り付けます。ライトが光り、サウンドが鳴ります。

**カブト装着!**

カブト(センスイマル用)

カブト(ゲキソウマル用)

カブト(ヒショウマル用)

※各カブト・武器を合体して、持たせることができます。  
※武器はゴウゲキソウと同様に合体させてください。