



ラブル&クルー

ウィーラー DXクルーダンプ

**TAKARA
TOMY**

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

とりあつかいせつ めい しよ 取扱説明書

この度は、タカラトミー「ラブル&クルー ウィーラー DXクルーダンプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

単4形テスト用電池3本内蔵 WITH 3 ("AAA" SIZE) TEST BATTERIES
単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)※購入後、交換してください。
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)



くちにいれない



ひとにむけない

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)


●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●暗いところで遊ばないでください。ライトの光や点滅によって気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●ライトをのぞきこんだり、目を近づけて遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によっては体調を崩す場合があります。●ライトは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉

- ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。

ない よう セット内容



- 本体×1
- フィギュア×1
- とりあつかいせつ めい しよ ほん し
●取扱説明書(本紙)×1

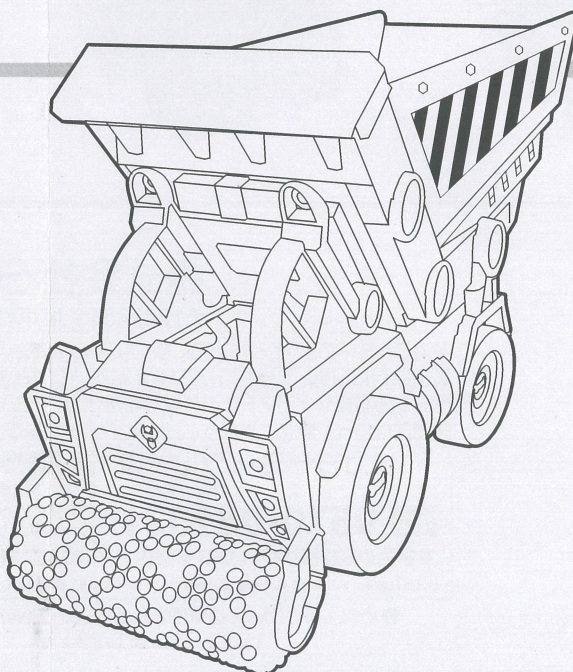

©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.





でん ち い かた 電池の入れ方

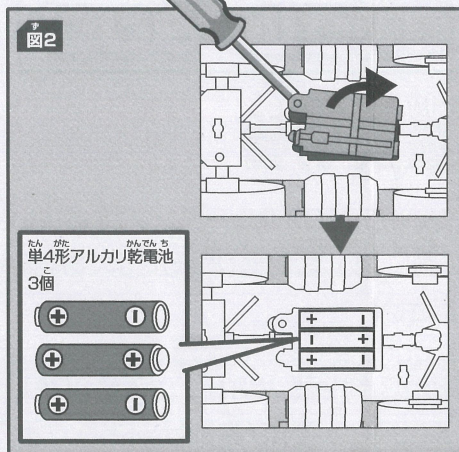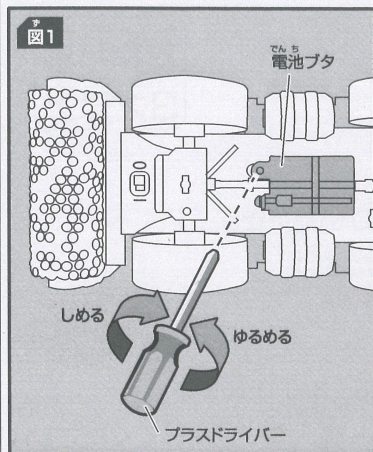

- ① プラスドライバーで電池ボタンのネジを開きます。(図1)
 - ② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。新しい単4形アルカリ乾電池3個を、仕切りごとに1個ずつ正しい方向に入れます。(図2)
- ※ 電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。
- ③ プラスドライバーで電池ボタンを閉めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

スイッチについて

図を参考にオン/オフスイッチを動かします。

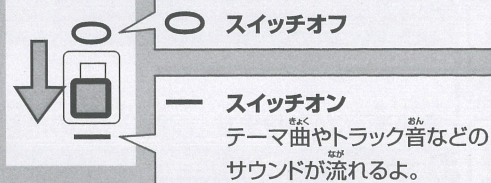
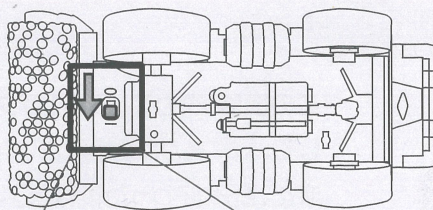


あそ 遊び方

ライト&サウンドで遊ぼう!


フィギュアを運転席にませよう!

ボタンを押そう!

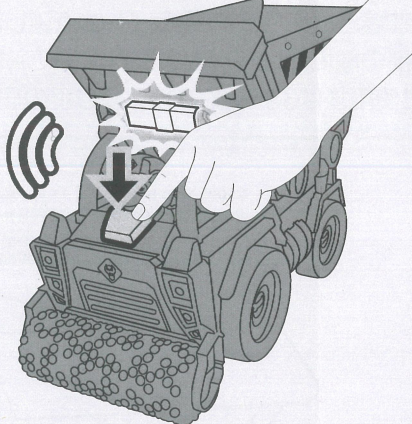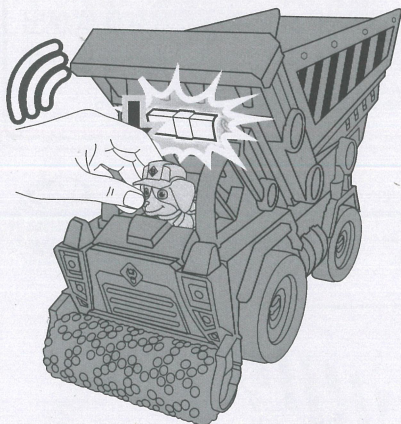

に だ い う ご 荷台を動かそう!

図を参考に荷台を動かして遊ぼう!

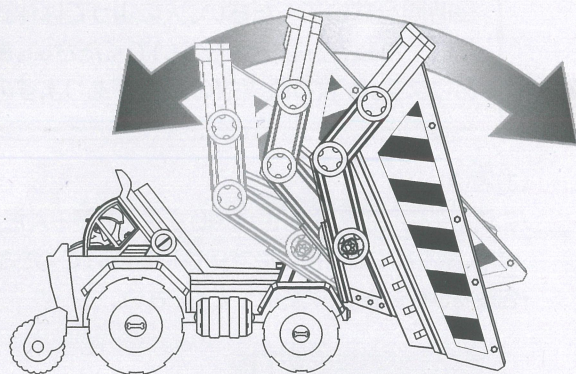

※ 荷台と本体の間に手を挟まぬようご注意ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

T28507_0012_20157600_TKPK_UJP_15_R2