

超運動! ポケモン DAIMAX BAND
ダイマックスバンド

ポケモンフレンズで使うと
超運動してダイマックスが
100% 発動できる!

対象年齢
6才以上

手首まわり約15cmまで対応
本製品は音の出ない仕様です。
※セット内容物以外は全て別売りです。

セット内容
・超運動! ポケモン ダイマックスバンド本体×1
・スペシャルフレンズピック「リザードン」×1・取扱説明書(本書)×1

テスト用電池付(LR44型ボタン電池2個) ※セットされている電池はテスト用です。
WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE)
©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケッタマスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

この度は、タカラトミー「超運動! ポケモン ダイマックスバンド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。


※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。
※写真やイラストは実際の商品とは一部異なる場合があります。



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一口飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●暗いところで遊ばないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一口から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保管する場合は、テープなどで絶縁してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉●ポケモンフレンズと一緒に遊ぶ際はマシンの指示に従って正しく遊んでください。○人や動物、物にぶついたりするなど乱暴な遊びをしないでください。○マシンのスキャンフィールドに、ダイマックスバンドとフレンズピック、テラスタルオーブ(別売り)、メガリング(別売り)以外のものを置かないでください。○ダイマックスバンドとフレンズピックをマシンのスキャンフィールドに強くこすりつけないでください。○ダイマックスバンドのシールは、はがさないでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○水にぬらさないでください。○火気に近づけないでください。○包装材は開封後、すぐに捨ててください。

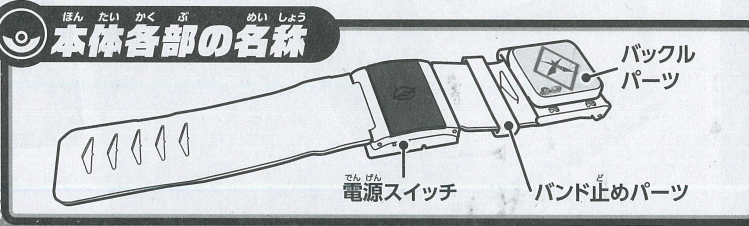

超運動! ポケモン ダイマックスバンドの遊び方!

電池交換の仕方

- 必ず保護者の方が行ってください。
- LR44ボタン電池2個使用。
- ①電池カバーのネジを＋ドライバーを使ってゆるめます。
- ②電池カバーを取り外します。
- ③LR44ボタン電池を＋(プラス、マイナス)の向きを間違えないように正しくセットしてください。
- ④電池カバーを元に戻して、＋ドライバーでネジを締めます。

電池セットでは以下のことを必ず守ってください。

- ・新しい電池と古い電池は混ぜて使わない。
- ・銘柄の違う電池を混ぜて使わない。
- ※本製品には動作確認のためのテスト用電池がセットされています。

① ゆるめる
② 電池カバー
③ LR44 ボタン電池

電池カバー
絶縁シート

ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

ボタン電池の⊖を下にしてセットしてください。

腕に付けよう!

電源スイッチが手前になるように付けよう!

左右どちらか、付けやすい腕にバンドを付けます。

- 遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。
- 下図を参考にダイマックスバンドを腕に巻きつけて、バンド止めパーツで端を固定してください。※強く締めすぎないように注意してください。

① 電源スイッチ ② ③

※バックルパーツのつめの間に通します。 ※バンドの突起を穴に入れてください。

図のように腕に付け、手首のサイズに合わせて巻きつけたら、バンド止めパーツで固定します。

ボタン電池を保管・廃棄するとき


- ボタン電池の保管・廃棄の際は、電池にテープ等を巻き付けて絶縁してください。
- 正しく絶縁されずに放置された場合、発熱、破裂等の危険があります。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

テープ等で絶縁してください。

付属のボタン電池はテスト用です。早めに交換してください。

電源オン!

本体側面の電源スイッチをオンにすると赤く点滅します。
遊び終わったら必ず電源をオフにしてください。何も動作や反応させない状態で10分たつとオートスリープモードになります。そのときはスイッチを入れ直して復帰させてください。遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。

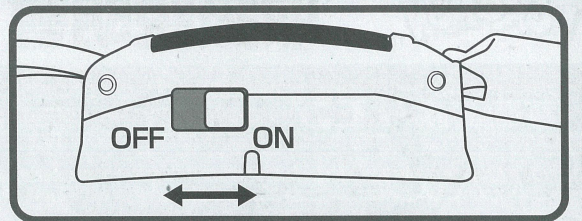


ポケモンフレンドで使おう! 100%ダイマックス発動!

ダイマックスチャンスになったらバンドに付いている
ダイマックスマークをスキャンフィールドに当てて
確実にダイマックス発動だ!!



※ダイマックスマークの面を
スキャンフィールドにしっかり当てよう!

※詳しい使い方は、ゲームに表示される案内にしたがってください。※ポケモンフレンドでダイマックスを発動させるためには、ダイマックスマークが付いているフレンドピックが必要です。ダイマックスは1バトルにつき1回発動できます。



注意事項

**超運動! ポケモンダイマックスバンドの
ダイマックスマークのシールをはがさない!**
ポケモンフレンドで使用できなくなります。

超運動! ポケモンダイマックスバンドをマシンにぶつけない!
怪我や故障の原因となります。
特にポケモンフレンドの操作の際にもご注意ください。

※ダイマックスマーク部分を
スキャンフィールドにしっかり
当ててください。

スペシャルフレンドピック!

ダイマックスバンドを使って
キョダイマックス!



キョダイマックスできる「リザードン」の
スペシャルフレンドピック付き!

本製品に含まれるスペシャルフレンドピック
「リザードン」と「超運動! ポケモンダイマックス
バンド」に関するお問い合わせ

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
[タカラトミーサポート] 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
© TOMY

ポケモンフレンドについてのお問い合わせは
下記へお電話をお願いいたします。

タカラトミーアーツアミューズメント事務局

ナビダイヤル **0570-783-170**

受付 土日祝日を除く 平日10時~17時
時間 ※通話料はお客様負担となります。

ポケモンフレンドとの

運動機能について
詳しくは公式HPへ



[www.takaratomy.co.jp/
products/pokemon/
new_daimax_band/](http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/new_daimax_band/)

ポケモンフレンドは全国の玩具
売場やアミューズメント施設
(一部店舗を除く)で遊べるぞ!
遊べるお店や最新情報は公式
ホームページをチェック!



pokemonfrienda.com