



RCビークル

チェイス ダイノポリスカー

TAKARA
TOMY

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー RCビークル チェイス ダイノポリスカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

単3形アルカリ乾電池3本(本体用)(電池は別売りです。)
単4形アルカリ乾電池2本(コントローラー用)(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES FOR THE RC CAR (NOT INCLUDED)
2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES FOR THE CONTROL UNIT (NOT INCLUDED).



くちにいけない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 直射日光や強い光(白熱灯・LEDライト・インバーター光など)により、赤外線受信機が誤作動する場合があります。周囲の明るさに注意して使用してください。
- 赤外線送受信部を遮ったり、傷つけたりしないでください。動作不良の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。火災・故障の原因になります。
- 送信部・受信部は清潔に保ち、汚れがある場合は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 赤外線の届く範囲や角度には限りがありますので、障害物のある場所では正しく動作しません。
- 車輪や可動部に指や髪の毛や衣服などがはさまれないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。


お願い

- タイヤをロックさせた状態で動作させないでください。モーターに負担がかかり、発熱や故障の原因となります。
- 本製品は室内専用です。屋外で動かすと、チリ、ゴミなどにより故障する恐れがあります。
- じゅうたん、カーペットの上では遊ばないでください。毛足が絡まり、故障する恐れがあります。
- 遊び終わったら必ずスイッチをオフにしてください。
- 長時間遊ばない場合は電池を外して保管してください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。




セット内容

- RCビークル(本体)×1
- コントローラー×1
- チェイス フィギュア×1
- 恐竜フィギュア×1
- カーゴ×1
- 取扱説明書(本紙)×1

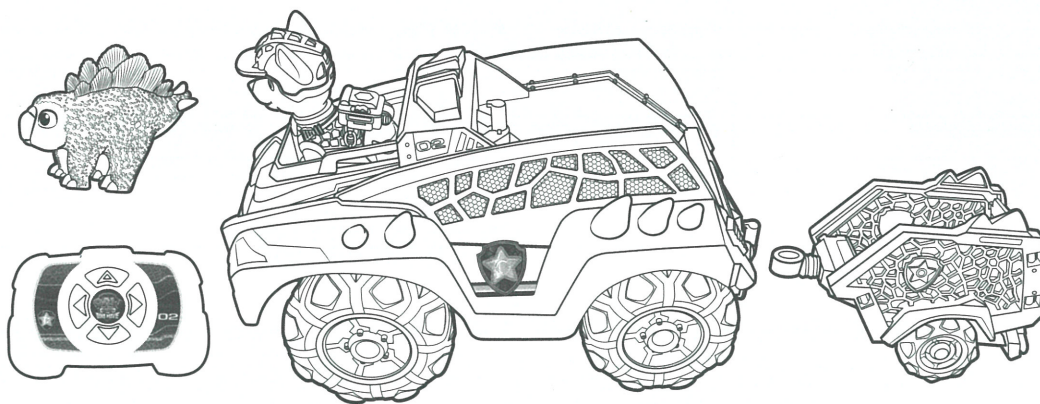


電池の入れ方

本体

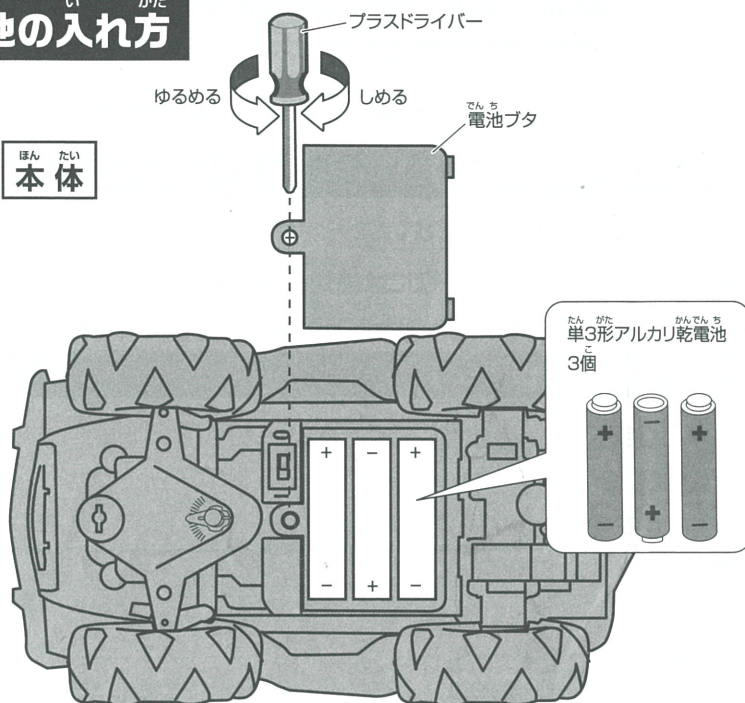

コントローラー

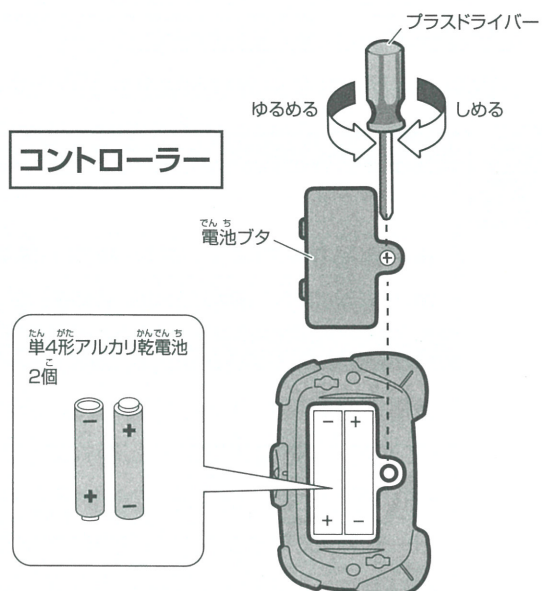


- ① プラスドライバーで電池ボタのネジを開きます。
- ② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。本体は新しい単3形アルカリ乾電池3個、コントローラーは新しい単4形アルカリ乾電池2個を、仕切りごとに1個ずつ正しい方向に入れます。
※電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。
- ③ プラスドライバーで電池ボタを閉めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

スイッチについて

図を参考にスイッチを動かします。

○ スイッチオフ

— スイッチオン

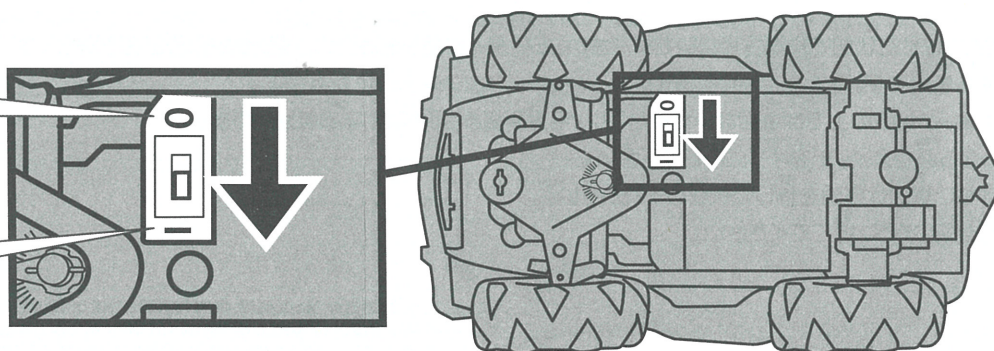

コントローラーと本体の距離について

本体とコントローラーの距離は8m以内で遊んでください。





遊び方



ビークルを動かそう!





△を押すと直進するよ。

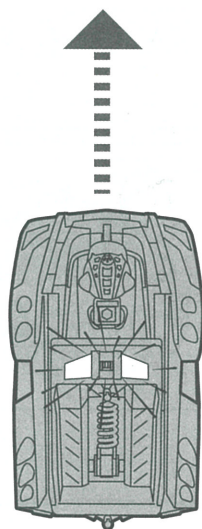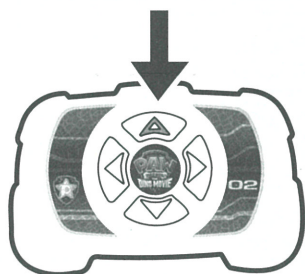



▶を押すと右に曲がるよ。

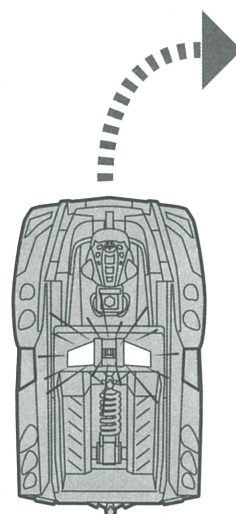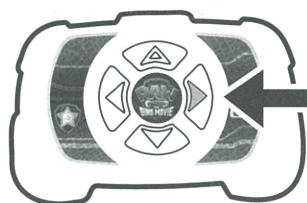

◀を押すと左に曲がるよ。

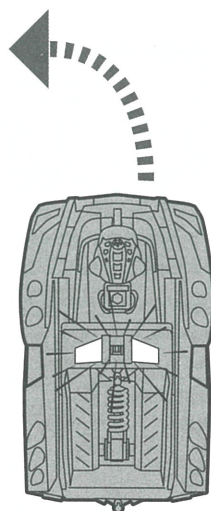
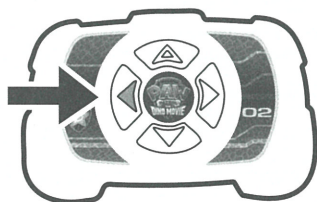


▽を押すとバックして右に曲がるよ。

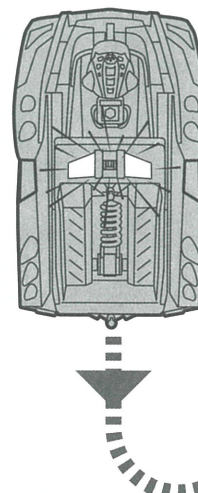
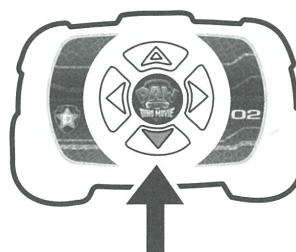


カーゴを付けよう！

ず さん こう
図を参考にカーゴをつけよう。

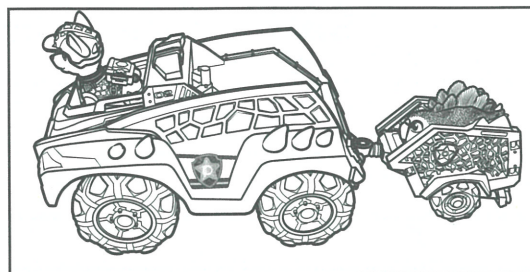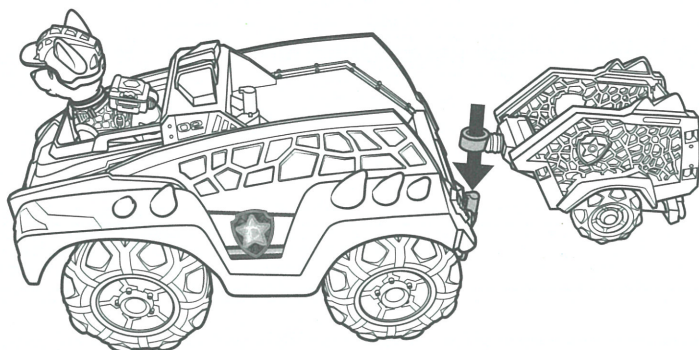

に だい しゅうのう
カーゴは荷台に収納できるよ。

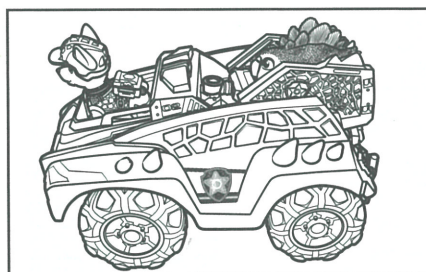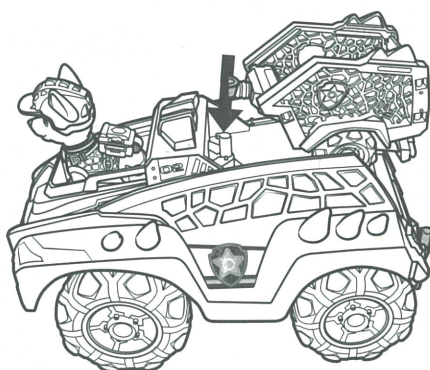

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください



0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

T97293_0003_20160695_TKRX_JJP_JS_R1_VLV