

ぷにコミュ

…Punirunes…

ぷにかバーセット

ハローキティのぷにるんず

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © TOMY

取扱説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぷにコミュ ぷにかバーセット ハローキティのぷにるんず」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

取扱説明書はこちらからもご覧いただけます。



- ※通信料などはお客様のご負担となります。
- ※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
- ※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。
www.takaratomy.co.jp/support/manual/punicommu/
- Scan this to get user manual! ●스캔해서 매뉴얼 보기!
- 請掃描此處獲取取說明書! ●請掃描此處獲取取用戶使用說明書!

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

テスト用電池付 (LR-44型ボタン電池2個使用) WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE INCLUDED)

- ※付属の電池はテスト用です。
- ※写真、イラスト、ゲーム画面と実際の製品は、多少異なりますのでご了承ください。
- ※「ガチャ@」は株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。
- ※ソフト内容、本体色は、ぷにコミュ ハローキティのぷにるんずと同じです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一口飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

注意 (ちゅうい)

●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●ボールチェーンは指に巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。○付属の電池はテスト用です。ご使用の際は、新しい電池と取り替えてください。○直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

白黒液晶ディスプレイ

○連続使用時間 新品のLR-44型ボタン電池で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

※セット内容以外は入っていません。

- 本体 … 1
- ぷにかバー … 1
- 取扱説明書 (本書) … 1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。




ぷにかバーは、画像を参考にして本体に取り付けてください。

1. 各部の名称

正面

裏面

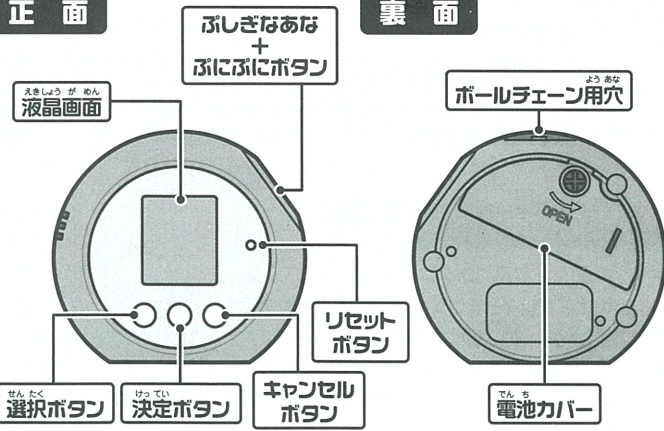

パワーオン・パワーオフ

ぷにぷにボタンをぷにぷに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。
パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

2. 初期設定

- 本体裏面の絶縁シートを抜いてね。
- 細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
- 現在の時間を「時」→「分」の順番に設定してね。
選択ボタンを押すと表示時間が進むので現在の時間で決定ボタンを押してね。1つ前の選択に戻りたい時はキャンセルボタンを押してね。時間を設定できたら、
☑ マークを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。
「AM」は午前、「PM」は午後を意味するよ。




3. 電池の交換の仕方

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは、必ず2個すべて新しいLR-44型ボタン電池に交換してください。

※右の画面が表示された後は、時刻の再設定が必要ですが、保存されたデータは消えません。

- 本体裏面の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- LR-44型ボタン電池2個の「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 電池カバーを元に戻して、ネジをプラスドライバーでしっかりしめてね。
- 細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押すと、時刻の再設定が必要ですが、保存されたデータは消えません。

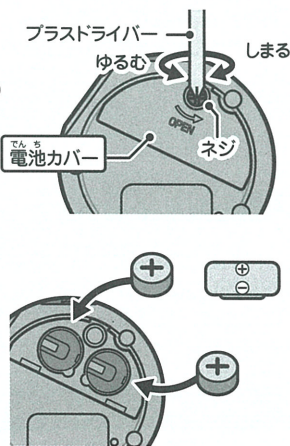


テープ
発熱・破裂の危険があります。ボタン電池の保管・破棄の際、テープなどを巻いて絶縁してください。



●電池は新品のLR-44型ボタン電池をご使用ください。
●電池交換は保護者の方が行ってください。


4. 基本の遊び方

メイン画面からキャンセルボタンを押すと設定した「時間」が表示されるよ。
 キャンセルボタンでメイン画面に戻るよ。
 決定ボタンで「ふれあいメニュー」が表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。モードは6種あるよ。「ふれあいメニュー」については、「5.ふれあいメニュー」を見てね。



ぶにぶにボタンでぶにぶに!

メイン画面でぶにぶにボタンを押して、キャラクターをぶにぶにしてね。キャラクターがごきげんになるよ!
 ぶにぶにボタンは左右に押せるよ。左右交互にたくさんぶにぶにすると、ジャンプするよ。
 まんぷく度が低いとジャンプできないので、ごはんをあげてね。ぶにぶにしすぎると、いやがる様子が見られるかも…!?

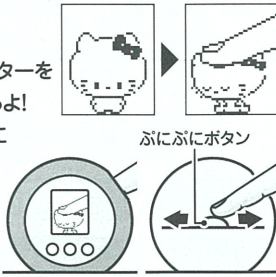


注意 ●ぶにぶにボタンを強く押しすぎたり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぶしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。(柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。)

キャラクターを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!?
 ぶにぶにボタンでぶにぶにして戻してあげよう!

わくわくシーン

パワーオンになると、毎回さまざまな「わくわくシーン」がランダムで表示されるよ。
 推し度がたまると見られる「わくわくシーン」もあるかも…!?
 わくわくシーンは終了すると、自動でメイン画面に戻るよ。途中でキャンセルボタンを押して、メイン画面に戻ることもできるよ。

ぶにぶに矢印が現れるときがあるよ。ぶにぶにボタンを押してみよう!



ぶにガチャ

1日1回、遊ぶことができるよ!
 ぶにガチャが出てきたら、ぶにぶにボタンを押してね!

さぶにやいず

ときどき、プレゼントボックスが出てくるよ!
 ぶにぶにボタンを押して、開けてみよう! 何かもらえるかも…!?


5. ふれあいメニュー

キャラクターがおやすみ中の時間 (PM9:00~AM6:59の間) は、「せってい」以外では遊べません。

① ごはん

キャラクターにごはんをあげるよ。
 選択ボタンであげたいごはんを選んで決定ボタンを押すと、ごはんが出てくるよ。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをキャラクターの前に運んであげてね。


まんぷく度が低い時は、吹き出しに表示されたごはんをあげてみてね。

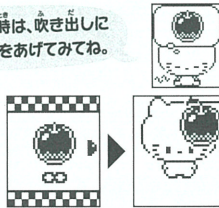

・りんごは、無限にあげることができます。
 ・りんご以外のごはんは、「ぶにガチャ」や「さぶにやいず」でもらうことができます。

② おふろ

キャラクターをおふろに入れてキレイにするよ。
 ぶにぶにボタンでメーターがいっぱいになるまでぶにぶにして、キャラクターをきれいにしよう! メイン画面で一定時間がたつと、キャラクターにホコリがつくので、おふろに入れてあげてね。

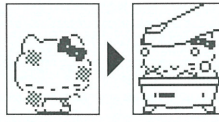


③ ぶにゲーム

2つのミニゲームが楽しめるよ! 遊びたいゲームを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。成功するとごはんがもらえるかも…!?

●ぶにとつとわとび

キャラクターを操作して、なわとびをしよう!
 ぶにぶにボタンを押して、キャラクターがなわに引っかからないようにジャンプさせてね。
 途中からなわの回るスピードが速くなるから要注意!

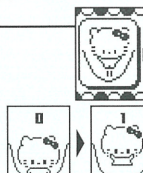

●ぶにとつとホイップ

キャラクターを操作して、カップケーキを完成させよう! カップケーキが流れてくるので、ぶにぶにボタンで生クリームをトッピングしてね。
 タイミングよく生クリームがのるとカップケーキが完成するよ!



④ クローゼット

クローゼットでは、キャラクターをおしゃれアイテムに着替えさせることができるよ。選択ボタンで着替えさせたいおしゃれアイテムを選択して、決定ボタンを押してね。メイン画面のキャラクターも着替えた状態になるよ。
 おしゃれアイテムは、「さぶにやいず」や推し度をためていくことでもらえるよ!



⑤ なかよしチェック

なかよしチェックでは、キャラクターの「推し度」と「まんぷく度」を確認できるよ。

推し度

おせわしたり、ゲームをすると上昇するよ!
 推し度がいっぱいになると「推し度MAX イベント」が発生して、「おしゃれアイテム」などごほうびがもらえるかも!?

まんぷく度


ごはんを食べると上昇するよ!

⑥ せってい

せっていでは、「じかん」「おんりょう」「オールリセット」ができるよ。
 選択ボタンで選んで、決定ボタンを押してね。


●じかん

「2.初期設定」で設定した時間を変更できるよ。
 時間は「2.初期設定」の③を見ながら設定してね。



●おんりょう

音の大きさを3段階で設定できるよ。
 選択ボタンで選んで、決定ボタンを押して設定してね。



●オールリセット

今まで遊んだデータをすべて消去して、購入時の状態に戻すよ。

- 右のオールリセットの実行画面が出たら、マークを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押すと次の画面に進むよ。
- 矢印が選択ボタンとキャンセルボタンの上に表示されたら、選択ボタンとキャンセルボタンを同時に5秒間押しすると、オールリセットが行われるよ。

注意 オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要なとき以外は行わないでください。

6. こんなときは...

●パワーオンにならない

電池交換画面が出なくても、パワーオンできない場合があります。「3.電池の交換の仕方」を見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のLR-44型ボタン電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は「3.電池の交換の仕方」の④の通りにリセットを行ってください。

※リセットボタンを押すと、時刻の再設定が必要ですが、保存されたデータは消えません。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

※本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10