

Disney · PIXAR Toy Story



電池の入れかた

本体




コントローラー

ハンドル

ターボスイッチ

スロットル

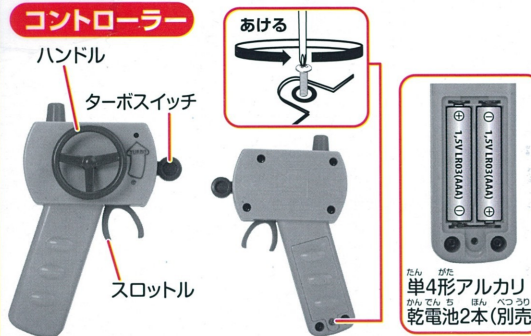


- ① 本体裏面のネジとコントローラー裏面のネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 本体は単3形アルカリ乾電池3本、コントローラーは単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないよう正しく電池ボックスにセットします。
- ③ セットした後は電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしっかりと締めてください。

遊びかた

電源の入れかた

- ① 本体の電源を「ON」に入れます。
- ② 図のようにコントローラー上部の突起部分を押しとコントローラーのライトが点滅します。
※車が応答しない場合は、電源を「OFF」に切り替え、手順の①②を繰り返してください。

①

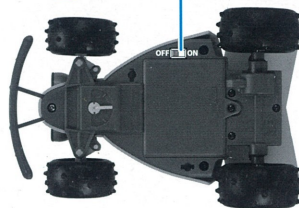

②



操作方法

- ※走行スピードが遅くなったり、うまく操作できなくなった際は、新しい電池に交換してください。
※遊ばない時は、必ず本体の電源を切ってください。



①



- ① スロットルで前進、後退します。
ハンドルで左右に動かします。

②

加速



- ② 図のようにターボスイッチを上上げてスロットルを操作すると加速します。

オートスリープ機能

約4分間なにもしないと、本体はスリープ状態になります。
機能を再開するには、「ON」「OFF」を切り替えてください。



うまく直進しないとき

ステアリングトリム



直進しない時は、本体裏面のステアリングトリムで調整してください。
右に曲がる時は(L)の方に、
左に曲がる時は(R)の方に
回してください。