

micropets™ マイクロペット

Your Smart, Pocket-Sized Petbot



対象年齢
4才以上

取扱説明書

GEN2

キャット、ウーパールーパー、バビー、
ベア(グラフィティベア)、
ベア(テックベア)、
ベア(キャンディベア)
共通

テスト用電池付
(LR-44型ボタン電池3個使用)
WITH BATTERIES
(3 LR44 BUTTON-TYPE INCLUDED)

※付属の電池はテスト用です。

●写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。



この度は、タカラトミー「マイクロペット」をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。ご使用前にクイックスター
トガイドとこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

取扱説明書 / クイックスタートガイド /
遊び方動画は、こちらから複数の言語を
ご覧いただけます。



※通信料などはお客様のご負担となります。
※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除
する場合があります。

- Scan this to get user manual! ●สแกนเพื่อรับคู่มือ!
- 스캔해서 매뉴얼 보기! ●請掃描此處獲取說明書!
- 请扫描此处获取用户使用说明书!
- Pindai untuk mendapatkan panduan manual!

セット内容

- マイクロペット...1
- 取扱説明書...1
- クイックスタートガイド...1
- トイレ用ケース...1



©2024 The Moose Group
© TOMY
www.moosetoys.com 31110-TKT-RO

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に
製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッ
ケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の
注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY



くちにいれない

警告(けいこく)

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終
わった後は必ず保管してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池
の交換は、保護者の方が行ってください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品
を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が出たことがある方は使用しないでください。●暗いところで遊ばないでください。●マイクロペットの顔を覗き
込まないでください。目を傷める危険があります。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は医師の診察を受けてくだ
さい。



注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナ
ス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に
相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合及び保存する場合は、テープなど
で絶縁してください。●タイヤが動いているときに指や髪の毛をはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐
れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。



<使用上の注意>○ご使用前に取扱説明書(本書)とクイックスタートガイドをよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○タイヤの隙間にゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。
○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。○直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。



電池の入れ方

電池の入れ方

発熱、破裂の危険があります。
ボタン電池の保管・破棄の際、テープ
などを巻いて絶縁してください。

電池の入れ方


①底面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーで
ゆるめます。

②電池カバーを開けて、LR-44型ボタン電池3個の
+- (プラスマイナス)をよく確認して正しく
セットしてください。

③電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーで
しっかりしめてください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。
※反応が悪くなった時は電池が少なくなっている
可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。

※キャットをお持ちのお客様は電池を入れ直した時は、
細い棒などでリセットボタンを軽く押してください。

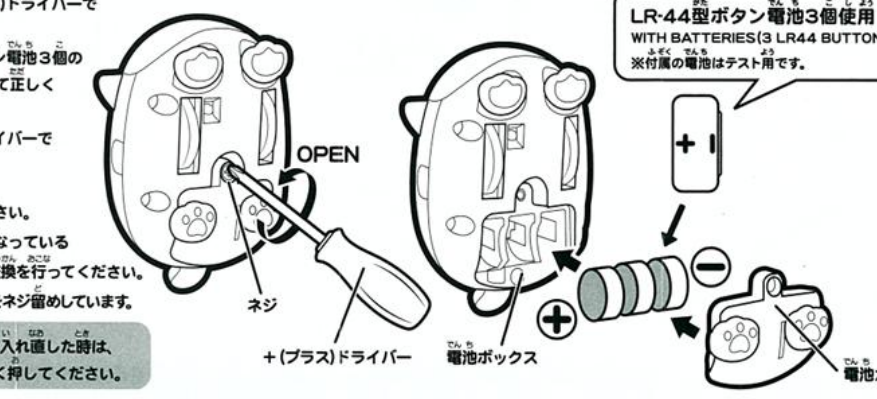


LR-44型ボタン電池3個使用
WITH BATTERIES(3 LR44 BUTTON-TYPE)
※付属の電池はテスト用です。

各部名称



遊び方の動画を見てね! www.takaratomy.co.jp/products/micropets/startguide

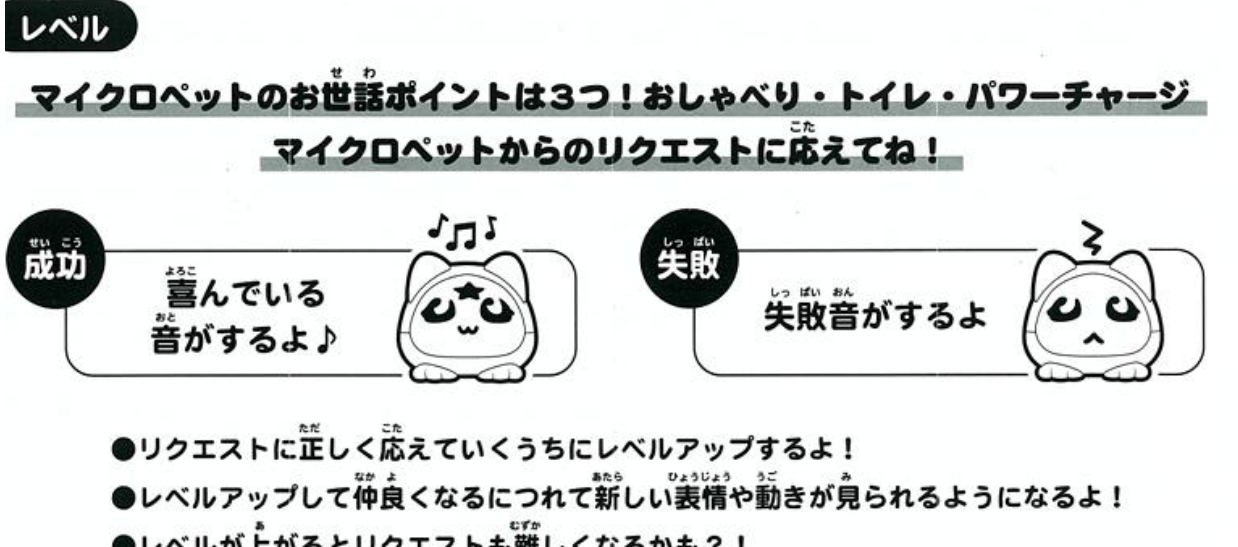

※通信用料などはお客様のご負担となります。※WEB への接続は保護者の方が行ってください。
※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

こんな時は…		
顔が点灯しない / 音がしない	おしゃべりや音に反応しない	トイレケースに入れても反応しない
- レベルが高くなると、リクエストが減り音になるタイミングが少なくなります。 - 一定時間遊ばないと、マイクロペットは電源オフになります。 - もう一度遊ぶにはいずれかのボタンを押して起こしてください。 - 電池残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池と交換してください。	- マイクロペットが音を出していないとき、動いていないときに話しかけてください。 - 電源オフになっている可能性があります。いずれかのボタンを押して起こしてください。	- 電源が入っていることを確認してください。 - トイレに正しい向きでしっかりと奥までセットされているか確認してください。
動かない	動かない	
- タイヤに何か挟まったり、詰まっている可能性があります。その場合はそっと取り除いてください。絶対に分解しないでください。 - 室内の平らで滑らかなテーブルの上で使用してください。 - キャットのみリセットボタンを押してください。 ※キャット以外はリセットボタンはありません。	- マイクロペットを複数で通信できない - マイクロペット同士のマイク部分が近いことを確認してください。 - 環境やノイズによって上手く通信できない場合があります。 - 通信時は通信されるマイクロペット側が音を出していない事を確認してください。 - 通信は静かな場所で行ってください。 - 詳しくはクイックスタートガイドをご確認ください。	- 長く楽しんで頂くために - タイヤの動きを止めたりしないでください。 - 故障の原因となります。
レベルについて	レベルについて	
- 電源オフにしてもレベルは維持されます。 - キャットのリセットボタンを押したときまたは、電池交換や電池切れの場合は最初のレベルになります。キャット以外はリセットボタンはありません。	- 電源がオフにならない / パワーチャージできない - 電源オフ→トップボタンとサイドボタンを同時に約3秒長押ししてください。 - 頭のマークが点滅後に電源がオフになります。 - パワーチャージ→サイドボタンを押してください。 ※サイドボタンは奥までしっかり押してください。	
成功	失敗	
喜んで音がるよ♪ ●リクエストに正しく応えていくうちにレベルアップするよ! ●レベルアップして仲良くなるにつれて新しい表情や動きが見られるようになるよ! ●レベルが上がるとリクエストも難しくなるかも?! ●きちんとリクエストに応えてあげてね!	失敗音がするよ ●リクエストに正しく応えていくうちにレベルアップするよ! ●レベルアップして仲良くなるにつれて新しい表情や動きが見られるようになるよ! ●レベルが上がるとリクエストも難しくなるかも?! ●きちんとリクエストに応えてあげてね!	