



★ 電池の入れ方

- ① ON/OFFスイッチがOFFになっている(傾けても音がしない)のを確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池1本を＋(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。

★ 電源ONの仕方/OFFの仕方


ONの仕方 ONにすると音が鳴りだします。

OFFの仕方 OFFにすると、傾けても何も音がしません。


★ 遊び方

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

前、もしくは横に傾けると音が鳴ります

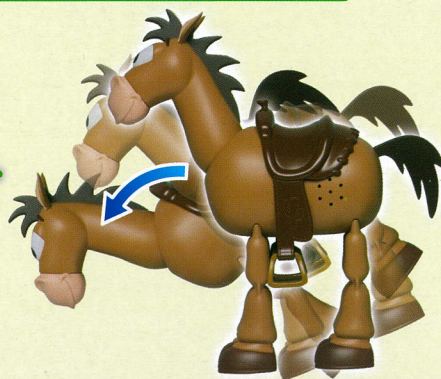

※傾けた時に本体内部から「カチッ」とかすかに聞こえる音は、本体内部に内蔵されているセンサー音です。

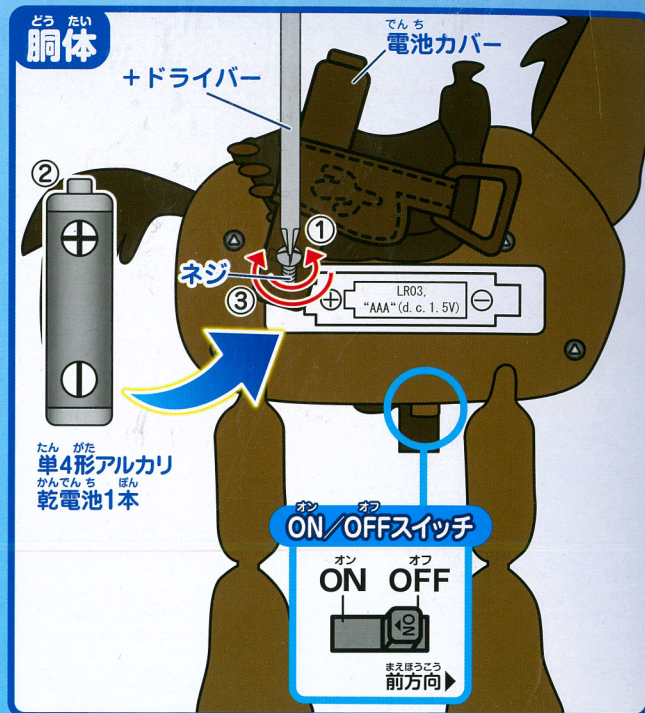

★ こんな時は?

- 同じ音を繰り返す。
 - 音がしない。
- 新たな電池に交換してください。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品のサービスは日本国内でのみご利用いただけます。本製品のサービスは日本国内でのみご利用いただけます。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たいのタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
MADE IN CHINA



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社タカラトミーが製造したものです。



目の不自由な方もいっしょに楽しめる共遊玩具です。

材質表示
頭部、ボディ:ABS
たてがみ、耳、鈴、ホーン、尻尾、鼻先、脚、首ジョイントパーツ:PVC

ST26
玩具安全基準合格
4904810 07943 9
(一社) 日本玩具協会

D1326 205020

