



★ 電池ボックスの取り出し方


足の裏にあるつまみを右に90度回して、Aの指を入れる
 へみとBのネジ穴を合わせて
 電池ボックスを引き出します。



★ 電池の入れ方 (図:1の電池ボックス表)

- ON/OFFスイッチがOFFになっている(傾けてもおしゃべりしない)のを確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- 単4形アルカリ乾電池2本を+-(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ネジを回し、電池カバーを閉じます。

図:1 電池ボックス

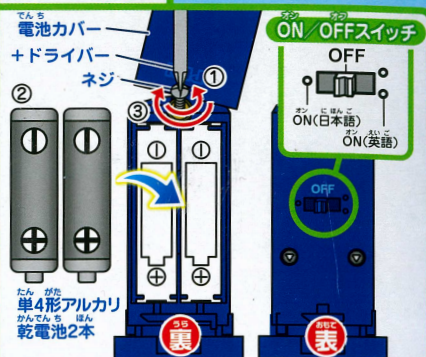

★ 電源ONの仕方/OFFの仕方 (図:1の電池ボックス表)

ONの仕方

- ON(日本語)にすると日本語でおしゃべりします。
- ON(英語)にすると英語でおしゃべりします。

OFFの仕方

- OFFにすると、傾けても何もおしゃべりしません。

★ 遊び方

- ※電池ボックスを本体に戻してください。
- ※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

電池ボックスの戻し方



前、もしくは横に傾けるとおしゃべりします。

※傾けた時に本体内部から「カチッ」とかすかに聞こえる音は本体内部に内蔵されているセンサー音です。

さようなら〜

ちよっとまって〜



★ こんな時は?

- 同じ台詞を繰り返す。
- 「あ、あ、あ、あ」など1語を繰り返す。
- 音がない。

▶ 全て新しい電池に交換してください。



外箱
留め具



目の不自由な方も
いっしょに楽しめる
共通玩具です。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の甲にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜~金曜 (土・日・祝日を除く)

※本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りします。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN CHINA

D3026



日本国内
販売許可
099

ST 26

玩具安全基準合格
4904810 07944 6
(一社) 日本玩具協会

材質表示

本体:PVC
本体底面、電池ボックス:ABS

205020



4 904810 079446