



★ 電池ボックスの取り出し方

お腹のフタにあるつまみを右に90度回して
電池ボックスを
引き出します。



電池ボックス

★ 電池の入れ方 (図:1の電池ボックス(裏))

- ① ON/OFFスイッチがOFFになっている(傾けてもおしゃべりしない)のを確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本を＋(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。

★ 電源ONの仕方/OFFの仕方 (図:1の電池ボックス(表))

ONの仕方

- ON(日本語)にすると日本語でおしゃべりします。
- ON(英語)にすると英語でおしゃべりします。

OFFの仕方

OFFにすると、傾けても何もおしゃべりしません。

★ 遊び方

前、もしくは横に傾けるとおしゃべりします。


やってくれたな
レックス!

お前ほんとに
いいやつね




※傾けた時に本体内部から「カチッ」とかすかに聞こえる音は本体内部に内蔵されているセンサー音です。

図:1 電池ボックス

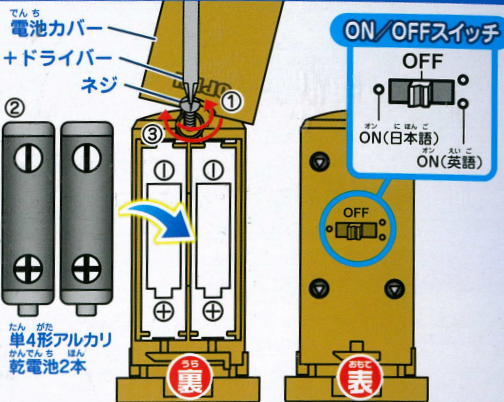

電池ボックスの戻し方

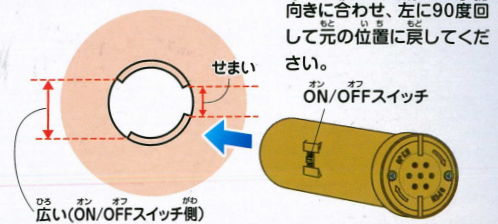

★ こんな時は?

- 同じ台詞を繰り返す。
 - 「あ、あ、あ、あ」など1語を繰り返す。
 - 音がしない。
- ▶ すべて新しい電池に交換してください。