


★ 電池ボックスの取り出し方

お腹にあるつまみを右に90度回して
①の指を入れる凹みと②のネジ穴を
合わせて電池ボックスを引き出します。

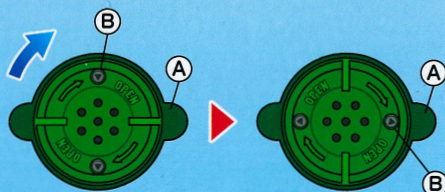

★ 電池の入れ方 (図:1の電池ボックス裏)

- ① ON/OFFスイッチがOFFになっている(傾けてもおしゃべりしない)を確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本を+-(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。


★ 電源ONの仕方/OFFの仕方 (図:1の電池ボックス表)

ONの仕方 • ON(日本語)にすると日本語でおしゃべりします。
• ON(英語)にすると英語でおしゃべりします。

OFFの仕方 OFFにすると、傾けても何もおしゃべりしません。


- ★ **遊び方**
- ※電池ボックスを本体に戻してください。
 - ※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

※前、もしくは横に傾けるとおしゃべりします。

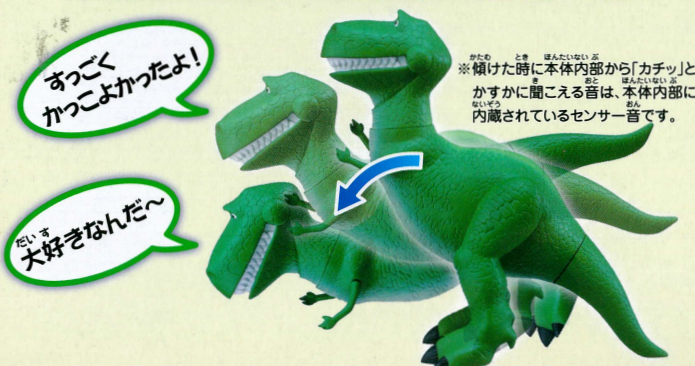


※傾けた時に本体内部から「カチッ」と
かすかに聞こえる音は、本体内部に
内蔵されているセンサー音です。

図:1 電池ボックス

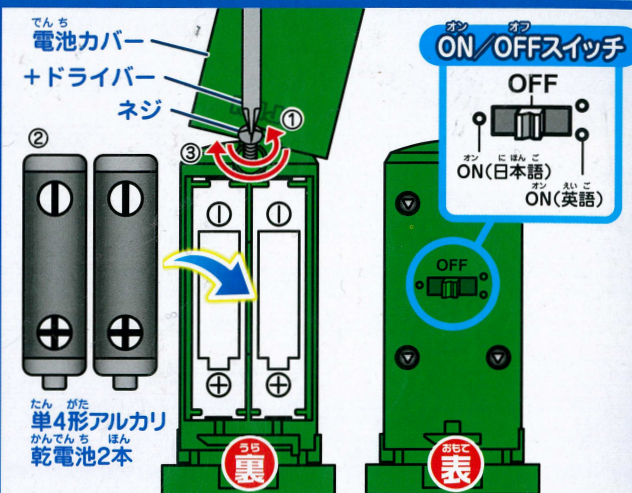

電池ボックスの戻し方

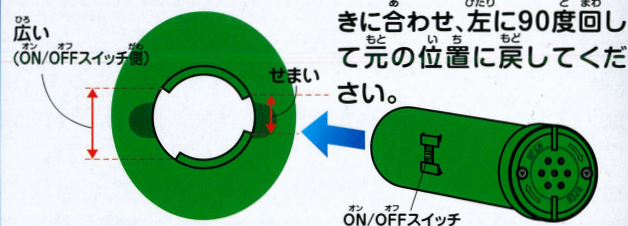

ON/OFFスイッチを図の向
きに合わせ、左に90度回し
て元の位置に戻してくだ
さい。

★ こんな時は?

- 同じ台詞を繰り返す。
- 「あ、あ、あ、あ、あ」など
1語を繰り返す。
- 音がしない。

すべてあたら
しな電池に
交換してください。