




★ 電池の入れ方

- ① ON/OFFスイッチがOFFになっている(傾けてもおしゃべりしない)の確認してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本を+-(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。
- ④ 背中にあるReset(リセット)ボタンを押します。(細い棒などを使用してください)

★ 電源 ONとOFFの仕方

「ON/OFFスイッチ」を1回押します。
ONになると日本語でおしゃべりします。
もう1回押すと英語でおしゃべりします。
さらにもう1回押すとOFFになり、傾けても何もおしゃべりしません。

せなか
背中

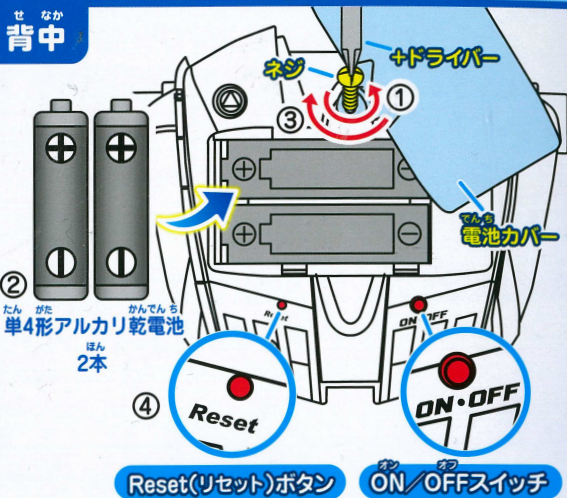

Reset(リセット)ボタン

ON/OFFスイッチ

★ 遊び方

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

★ こんな時は?

- 同じ台詞を繰り返す。
- 「あ、あ、あ、あ、あ」など1語を繰り返す。
- 音がしない。



細い棒などを使用し、Reset(リセット)ボタンを押してください。それでも直らない場合は、全て新しい電池に交換してください。

前、もしくは横に傾けるとおしゃべりします。

また会おう
カウボーイ

さあ、
みんないいか?



※傾けた時に本体内部から「カチッ」とかすかに聞こえる音は本体内部に内蔵されているセンサー音です。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お欠きの点がございますたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りませす。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
MADE IN CHINA



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社タカラトミーが製造したものです。



外箱、留め具



目の自由な方方もいっしょに楽しめる共通玩具です。

材質表示

腕・下半身:PVC
頭・上半身(電池ボックス)、スイッチ:ABS

ST 26

玩具安全基準合格
4904810 07948 4
(一社)日本玩具協会

205020



4 904810 079484

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

C2726