

ポケットモンスター 取扱説明書 TAKARA TOMY



※セット内容物以外は全て別売りです。
セット内容 超連動!ポケモン テラスタルオーブEX本体 × 1・スペシャルフレンドビッグ「マスカニーヤ」 × 1・スペシャルフレンドビッグ「ラウドボーン」 × 1・スペシャルフレンドビッグ「ウェーニバル」 × 1・ストラップ × 1・取扱説明書(本書) × 1
単4形テスト用電池2本内蔵 WITH 2("AAA"SIZE) TEST BATTERIES
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)*ご購入後、交換してください。
REQUIRES 2 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

この度は、タカラトミー「超連動!ポケモン テラスタルオーブEX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。
※写真やイラストは実際の商品とは一部異なる場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗いところで遊ばないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ストラップは指に巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

《使用上の注意》○ポケモンフレンドと一緒に遊ぶ際はマシンの指示に従って正しく遊んでください。○人や動物、物にぶつけたりするなど乱暴な遊びをしないでください。○マシンのスキャンフィールドに、テラスタルオーブとフレンドビッグ、ダイマックスバンド(別売り)、メガリング(別売り)以外のものを置かないでください。○テラスタルオーブとフレンドビッグをマシンのスキャンフィールドに強くこすりつけてください。○テラスタルオーブのシールは、はがさないでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○水にぬらさないでください。○火気に近づけないでください。○包装材は開封後、すぐに捨ててください。

超連動!ポケモンテラスタルオーブEXの遊び方!!

電池交換の仕方
単4形テスト用電池2本内蔵
●必ず保護者の方が行ってください。●単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)
①電池カバーのネジを+ドライバーを使ってゆるめます。
②電池カバーを取り外します。
③単4形アルカリ乾電池を+-(プラス、マイナス)の向きを間違えないように正しくセットしてください。
④電池カバーを元に戻して、+ドライバーでネジを締めます。
電池セットでは以下のことを必ず守ってください。
・新しい電池と古い電池は混ぜて使わない。
・種類の違う電池を混ぜて使わない。
※本製品には動作確認のためのテスト用電池がセットされています。
①ネジをゆるめる
②電池カバーを取り外す
③単4形アルカリ乾電池の+-を合わせてセットしてください。

本体各部の名称
発光部(オーブ) 電源スイッチ ストラップ穴 プッシュボタン
ストラップの取り付け方
図のように付属しているストラップのヒモを本体の穴に通して固定します。
1 2 3 4
電源オン!
本体側面の電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。
OFF ON
遊び終わったら必ず電源をオフにしてください。何も動作や反応させない状態になると「テラスタルオーブモード」の場合はおよそ5分、「フレンドモード」の場合はおよそ10分で電源がオフになります。再び遊ぶときは電源スイッチをオンに入れ直してから遊んでください。遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。
テラスタルオーブモード フレンドモード
電源オフまで およそ 5分 電源オフまで およそ 10分


遊び方のモードは2種類あるよ!

「プッシュボタン」で遊びたいモードに切り替えます。



モード変更の仕方

テラスタルオーブモード
(押し込む)




フрендаモード
(押し出す)



1 テラスタルオーブモード


プッシュボタンで切り替えてリコたちになりきろう!
テラスタルオーブを振ると18種類のテラスタイルのイメージカラーにチェンジ!

1 プッシュボタンを押していくとボイスを順番に変更できます。

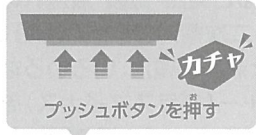

→リコ・ロイ・ドット
リコに戻る

2 ①トレーナーのボイスが流れます。②本体を振ると決め台詞ボイスが流れ、発光します。③再度本体を振ると効果音が流れ、18種類のテラスタイルのイメージカラーに発光しトレーナーのボイスが流れます。④もう一度本体を振ると②に戻ります。



2 フрендаモード

テラスタルオーブが発光し、ポケモンフрендаのBGMが応援してくれる!
本体を振るとテラスタルの輝く音が流れる!
ポケモンフрендаにセットして遊ぼう!

ポケモンフрендаと超運動!

テラスタルオーブをスキャンフィールドに
当ててテラスタル発動だ!



超運動して100%
テラスタル発動!



注意事項
超運動!ポケモン テラスタルオーブEXのプッシュボタンのシールははがさない!
ポケモンフрендаで使用できなくなります。

超運動!ポケモン テラスタルオーブEXをマシンにぶつけない!
怪我や故障の原因となります。
特にポケモンフрендаの操作の際にもご注意ください。

※本体をフрендаモードにして遊んでください。※プッシュボタン底面部分をスキャンフィールドにしっかり当ててください。


※詳しい使い方は、ゲームに表示される案内にしたがってください。※ポケモンフрендаでテラスタルを発動させるためには、テラスタルマークが付いているフрендаピックが必要です。テラスタルは1バトルにつき1回発動できます。

超運動!ポケモン ダイマックスバンドも発売中!

超運動!ポケモン
ダイマックスバンド

ポケモンフрендаで使うと

超運動して
ダイマックスが100%発動できる!

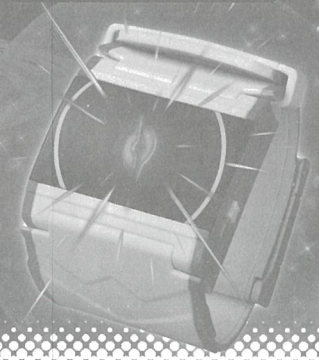

※詳しい使い方は、超運動!ポケモン ダイマックスバンドのHPもしくはパッケージをご確認ください。
www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/new_daimax_band/

詳しくはHPをチェック!!

ポケモンフрендаの運動機能について詳しくは公式HPへ
www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/new_terastal_orb/



ポケモンフрендаは全国の玩具売場やアミューズメント施設(一部店舗を除く)で遊べるぞ!
遊べるお店や最新情報は公式ホームページをチェック!



pokemonfrienda.com

本製品に含まれるスペシャルフрендаピック
「マスカーニャ」「ラウドボーン」「ウェニバル」と超運動!
ポケモン テラスタルオーブEXに関するお問い合わせ

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーグループ 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●のしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
© TOMY



ポケモンフрендаについてのお問い合わせは
下記へお電話をお願いいたします。

タカラトミーアーツアミューズメント事務局

0570-783-170

ナビダイヤル
土日祝日を除く 平日10時~17時
受付時間
※通話料はお客様負担となります。