

リアルサイズトーキングフィギュア フォークー Real Size Talking Figure Forky



なまえシール入り Name sticker included



※写真やイラストは商品と異なる場合がございます。ご了承ください。

使用上の注意

○透明トレイや商品を固定している留め具などは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本体は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○正常に動作しない場合は、電池を入れ直してください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ご使用前に、パッケージの裏面をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。




本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との契約により、株式会社タカラトミーが製造したものです。



目の不自由な方も
いっしょに楽しめる
共遊玩具です。

〈ボタン電池の廃棄方法〉

ボタン電池の廃棄や保存の際は、電池にテープ等を巻きつけて絶縁してください。



外箱



外箱窓シート、
透明トレイ: PET
袋: PE



中台紙


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
【お客様サポート】 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



電源スイッチの入れ方 How To Turn ON Power Switch

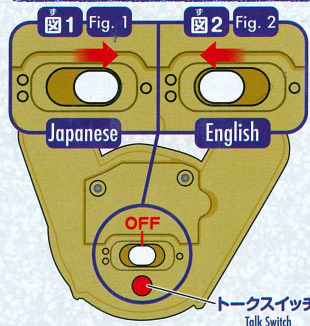

Japanese Mode

Set the Power Switch to the right position as shown in Fig. 1 to enable Japanese Mode, then press the Talk Switch to make the figure talk in Japanese.

電源スイッチは底面にあります。
The Power Switch is located on the bottom.

日本語モード

図1の様に、スイッチを切り替えて、トークスイッチを押すと、日本語でおしゃべりします。

英語モード

図2の様に、スイッチを切り替えて、トークスイッチを押すと、英語でおしゃべりします。


English Mode

Set the Power Switch to the left position as shown in Fig. 2 to enable English Mode, then press the Talk Switch to make the figure talk in English.

電池交換のしかた How to Replace the Batteries

LR44 ボタン電池3個が必要です。
Requires 3 LR44 button cell batteries.

電池は別売です。
Batteries not included.

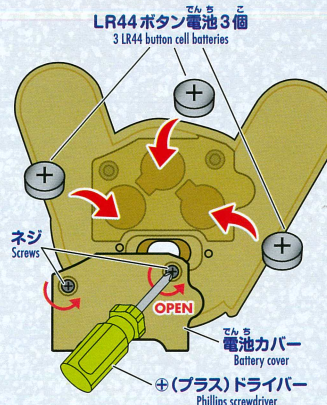

⊕ドライバーで2カ所のネジをゆるめ、電池カバーを外します。左の図のように⊕(プラス) ⊖(マイナス)を間違えないように正しくセットしてください。セットした後、電池カバーを付け、ドライバーで2カ所のネジをしっかりと留めてください。

Loosen the two screws on the battery cover with a Phillips head screwdriver and remove it. Remove the old batteries and insert the new batteries correctly, making sure to match the + positive and - negative terminals, as shown in the figure. After inserting the batteries, securely fasten the battery cover with the screwdriver.

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

*After playing, be sure to turn OFF the switch.

セット内容
●フォークー本体・・・1
●なまえシール・・・1

材質表示
本体: MABS, ABS
脚: PVC
なまえシール: PE

台詞は日本語 / 英語です

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN VIETNAM

