

ポケモンモンスター Pokémon™

TAKARA TOMY

ポケなで

Pokémon Friends Poké Ball モンスターボール

ピカチュウふれんずセット

Pikachu Pouch + Poké Ball Set

写真や画像はイメージです。

たいしやうねんれい さいいじよう
対象年齢 4 才以上

とりあつかいせつ めいしよ 取扱説明書

●ポケなで モンスターボールを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。



単4形アルカリ乾電池 4本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

この度は、タカラトミー「ポケなで モンスターボール ピカチュウふれんずセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、取扱説明書(本書)を必ず保管しておいてください。

セット内容

■本体 ×1個 ■ピカチュウふれんずポーチ ×1個
■取扱説明書(本書) ×1枚

ピカチュウふれんずポーチの使い方

面ファスナーはしっかりととめてください。ゆるんでいるとポケなで モンスターボールが落ちてしまうことがあります。※ポケなで モンスターボール専用です。他の物を入れないでください。



ポケなで
モンスターボール



面ファスナー



ギュッ

写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●+ (プラス) マイナス)から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●絶対に投げないでください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ポーチの紐は指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。

＜お願い＞○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎火の車内、電線器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○ポケなではシンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○性質上毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○ポーチが汚れたときは水でぬらして固く洗ったやわらかい布などで汚れをふき取ってください。○ポーチが長時間ポケなでや樹脂製のバッグなどに触れていると色が移ったり、色変わりする場合があります。

1 本体・基本操作

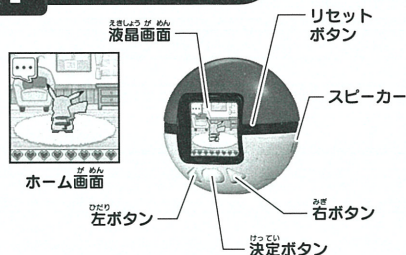


- オン** …決定ボタンを3秒以上長押し
オフ …ホーム画面で決定ボタンを3秒以上長押し
ひとつ戻る …ホーム画面以外で決定ボタンを2秒以上長押し

オートパワーオフ
何も入力しないと、約3分後に電源がオフになります。

2 電池の入れ方

- 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（別売り）を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
- 電池の⊕⊖（プラスマイナス）を確認して単4形アルカリ乾電池（別売り）4本をセットしてから電池カバーを閉めます。
- 電池を外すときは逆の手順で行ってください。

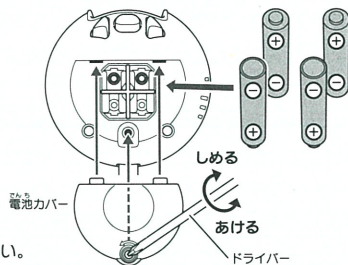

左図のような「電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
・すべて新しい電池に交換してください。

3 「ポケなで」のやり方

「ホーム画面」で本体の赤い部分をなでると「ポケなで」できて、ポケモンたちが喜ぶよ！なでなでしたり、トントンしたり、色々触ってみよう！




本体の赤い部分を縦または横に広くなでてください。

4 はじめてあそぶとき

きみのなまえの設定

- 電池を入れたら「決定ボタン」を3秒以上長押ししよう！画面の指示に従って進めると日本語・英語、キミのなまえ（トレーナー名）、手の色の設定がはじまるよ！

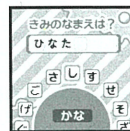

- ひらがな ×1文字
カタカナ
英数記号 OK 決定
消えます。



- 時間の設定をしよう！「左・右ボタン」で数字を選んで「決定ボタン」で決定しよう！

- 画面の指示に従ってケーキを作ってピカチュウをゲットしよう！ゲットした後は「ポケなで」してみよう！ ※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。

WEB遊び方説明書

ポケなで モンスターボールの詳しい遊び方はコチラをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/manual/images/poke_nade_monsterball.pdf

こんなときは…

ポケなでがうまくできない。	③「ポケなで」のやり方を参考にして本体の赤い部分を縦または横に広くなでてください。	音が小さい。 または音が聞えない。	せっていページの「おと」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしていても音が聞けません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
ポケモンからのよびだし機能がオフにしたい。	「ホーム画面」で「決定ボタン」を押して「メニュー」にすみ、「せってい」の「よびだし」を選んでオフにしてください。	電池がすぐになくなってしまふ。	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せっていページで、明るさを弱く、音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に直し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お買付きの点がございますしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜～金曜（土・日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

