

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「復刻版 DXS シンカリオン E5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C191221

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。※セット内容以外の商品は別売です。


セット内容



シンカンセンモードの組み立て方


1 ヘッドカバーをとじます。

シンカンセンモードへの戻し方 4, 6を参照

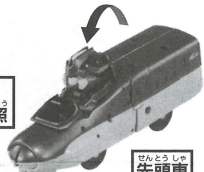


2 ハッチをカチッと
いうまでとじて、
先頭車、完成!

※胴体部が奥までしまっていないとハッチがロックされません。

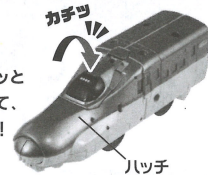


3 カイサツソードを取り付け、
ボディをしまします。


中間車

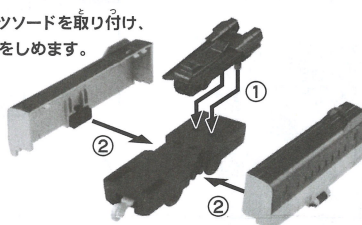

4 中間車、完成!

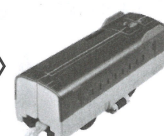


5 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。



シンカンセンモード完成!

○別売のプラレールのレールの上を走らせることができます。
○白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。

※レイアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品がございます。

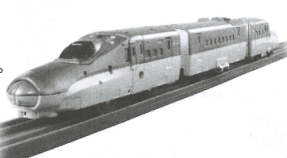


シンカリオンモードの変形の仕方

STEP1


1 ①新幹線パネルをひらきます。
②脚をひらきます。




③ミニパネルをひらきます。

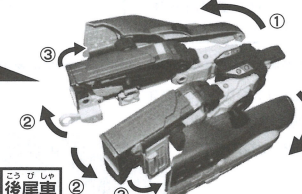

2 図の位置を参考に
脚をまっすくにのばします。

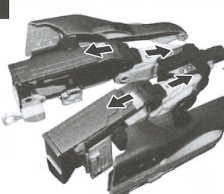


※図のように脚を
のばします。

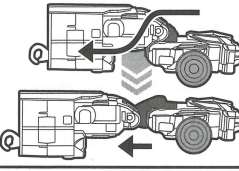


※解説のために新幹線パネル
は外した状態です。

3 つま先をカチッと
いうまで動かします。

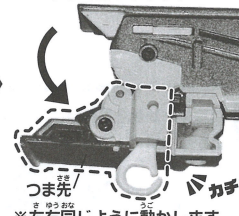


4 つま先とかかとを同時にカチッと
いうまで回転します。

下半身完成!

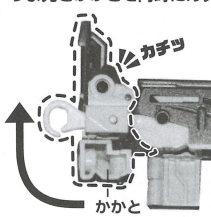


5 ①先頭車の後ろの部分を図のようにひらきます。
②肩の付け根のジョイントを接続します。

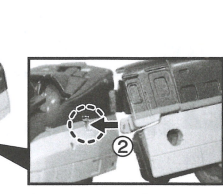


6 腕をおろします。



左腕の連結器をしまします。

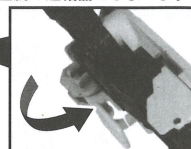

7 ①腕を正面に向けます。②拳をだします。

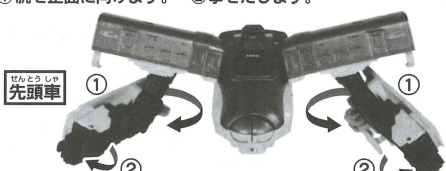


上半身完成!

STEP2
に進む

シンカリオンモードの変形の仕方


STEP2

- 1 ①胴体部をおろすと、②ハッチが自動でひらきます。
③上半身と下半身をカチッというまで合体させます。

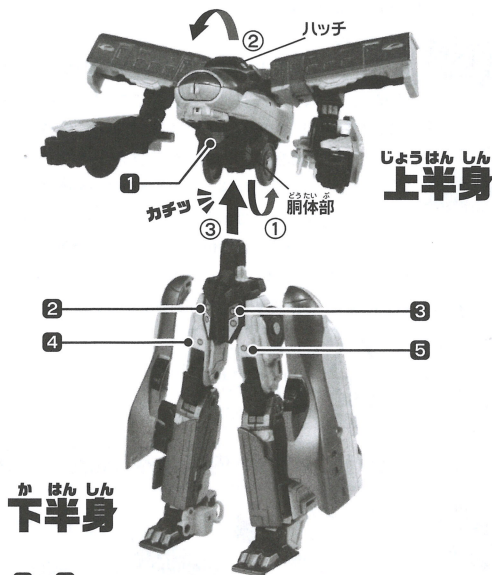


1～5のラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

- 2 ①図のボタンを押すと、
②頭が自動でとびだします。

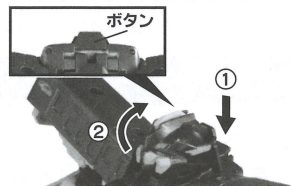

- 3 ①頭を下側に向けてください。(頭は自由に可動します)
②頭のツノを引き出します。

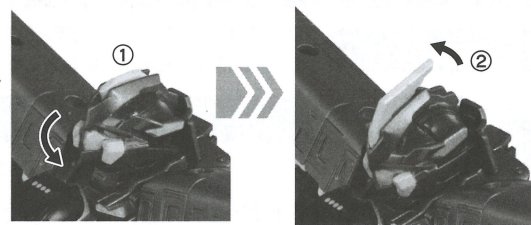

- 5 新幹線パネルを図のように動かします。



シンカリオンモード完成!


- 6 武器は自由に装備してみよう!




放てグランクロス!
上半身のハッチが開閉して「グランクロス」の発射状態を再現することができます。

シンカンセンモードへの戻し方


- 1 上半身と下半身を分離させます。

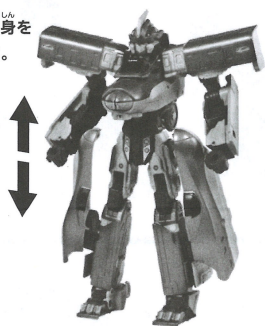


- 2 ①拳をしまい
②腕をたたみます。

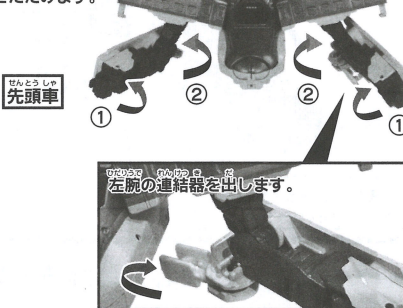

- 3 肩をとじます。

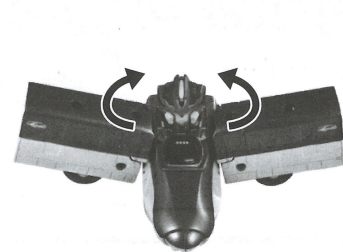


- 4 ①頭を正面に向けます。
②ツノをしまいます。
③頭を上向きにします。
④ヘッドカバーをカチッというまで押して、とじます。

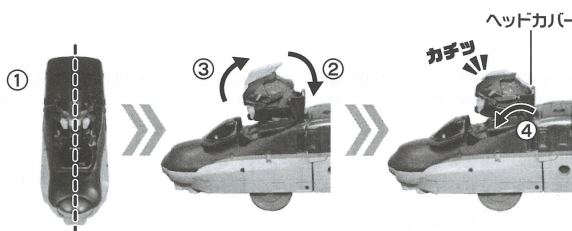


- 5 ①胴体部をカチッというまでとじ、
前輪をとじます。
②ハッチをカチッというまでとじます。


※胴体部が奥までしまっていないとハッチがロックされません。

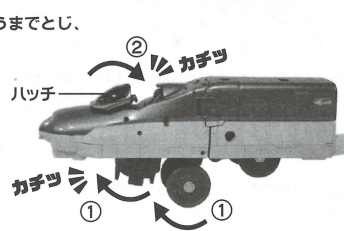


- 6 つま先とかかとを同時にカチッというまで動かします。

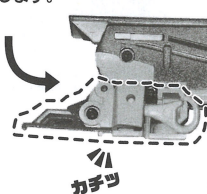

- 7 かかとからつま先をはずし、つま先だけを動かします。

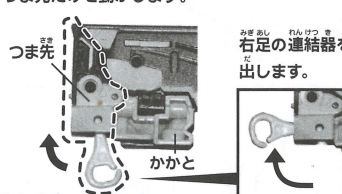


- 8 ①ミニパネルをとじます。
②図の位置を参考に脚をたたみます。

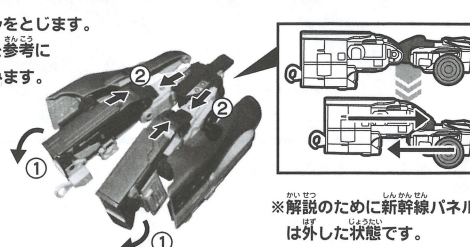


※解説のために新幹線パネルは外した状態です。

- 9 ①脚をとじます。
②新幹線パネルをとじます。

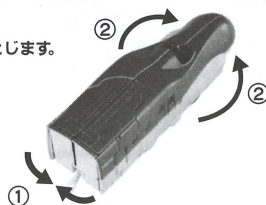

- 10 シンカンセンモード完成!
先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

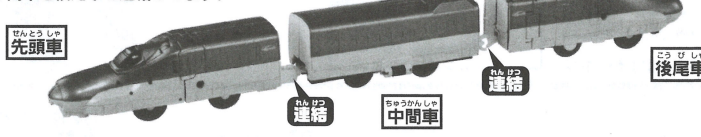

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

※本製品の客先サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

新幹線変形ロボ
シンカリオン
PCからは
シンカリオンで検索
情報をチェック!

