

トミカ

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
3才以上

TAKARA TOMY

ようでんちつぎ でんち こしやう
テスト用電池付 (LR44ボタン電池2個使用)
WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE INCLUDED)

トミカビーム

共通取扱説明書

セット内容

- トミカビーム×1
- 取扱説明書×1

この度は、タカラトミー「トミカビーム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一口飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●廃棄の際は、電池にテープなどを巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂等の危険があります。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり分解、充電、加熱、火の中に入れてください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

電池寿命
約**60分**
(連続使用時)

このトミカは一部のトミカワールドなどで遊べない場合があります。ご了承ください。
 <お願い>○ご使用前に付属の「取扱説明書」をよくお読みください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、本紙をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本器は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○一般販売されているトミカシリーズの商品をトミカビームで動かすことはできません。

テスト用
電池付属
WITH BATTERIES

初めて遊ぶときは…

電池ボックスカバーの絶縁シートを引き抜いてください。



スイッチを押している間だけライトが点灯します。
※30秒以上押し続けると自動で消灯します。
(電池の消耗を抑えるため)


テープなど巻きつけて絶縁してください。

発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープなどで巻いてください。

電池交換の仕方

※ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- LR44ボタン型電池2個を+/-を間違えないよう正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

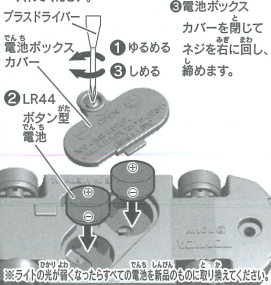

※ライトの光が弱くなったらすべての電池を新品のものに取り換えてください。

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
 ☎0570-041031 電話受付時間 10~17時
 月~金曜日(土日祝日除く)
 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

© TOMY

※イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp