

たいしょうねんれい
対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「SGX04 シンカリオン N700A のぞみ アドバンスドモード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこのWEB取扱説明書をよくお読みください。



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。
- 変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などををはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に「WEB取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりとして持ち運んでください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
- 別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

※WEB取扱説明書内の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容




■ヘッドギア
(アドバンスドモード用)×1

中間車のパーツ

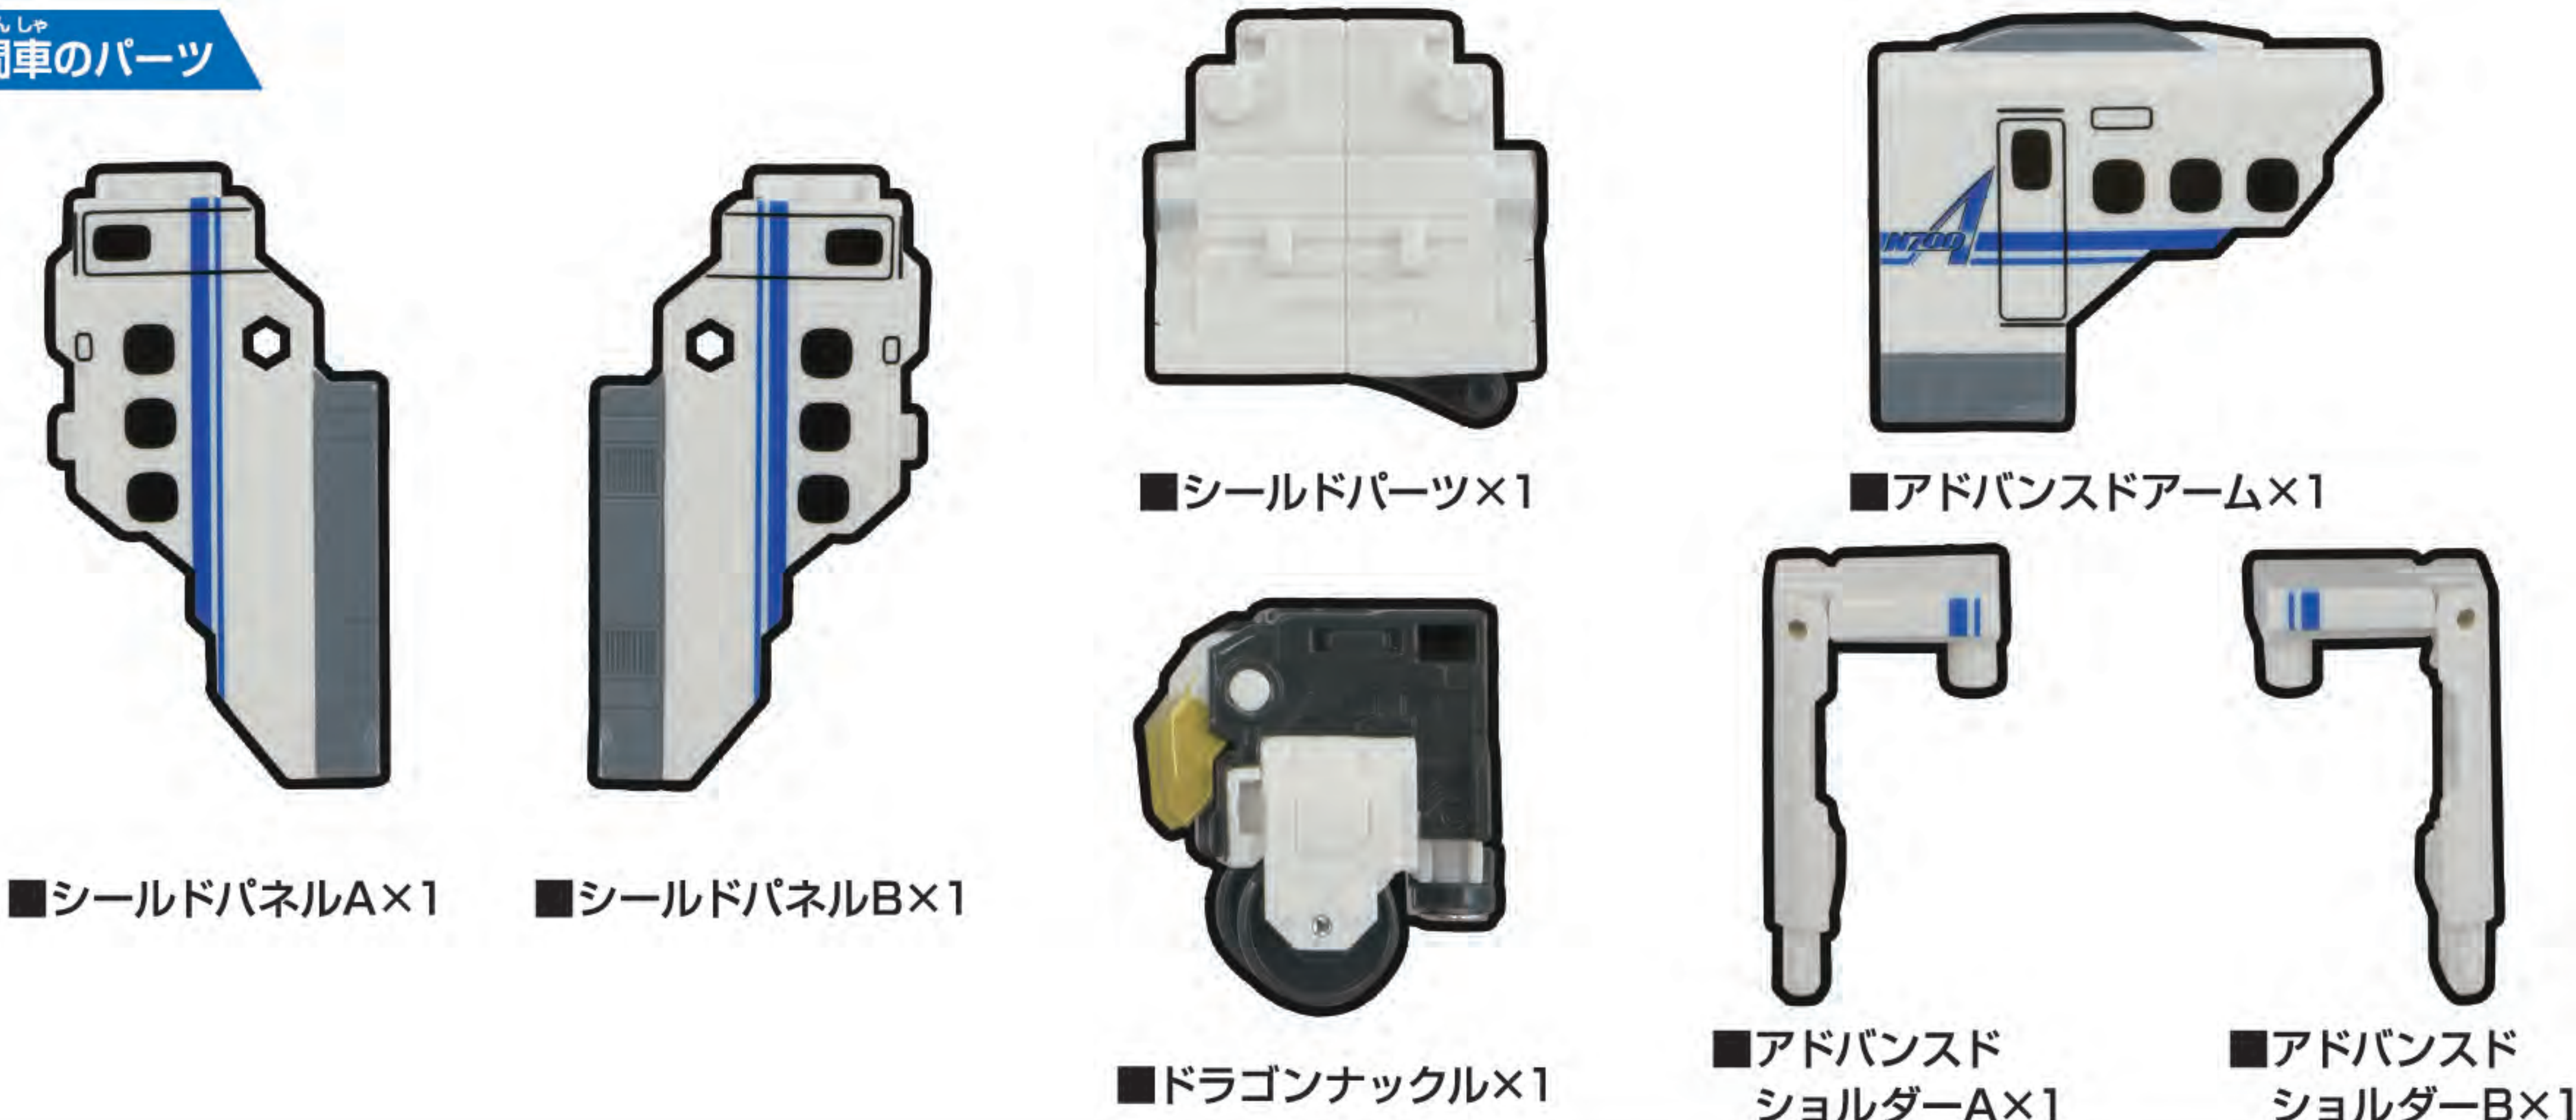

SGX04 シンカリオン N700A のぞみ アドバンスドモード
専用ラベル 088745

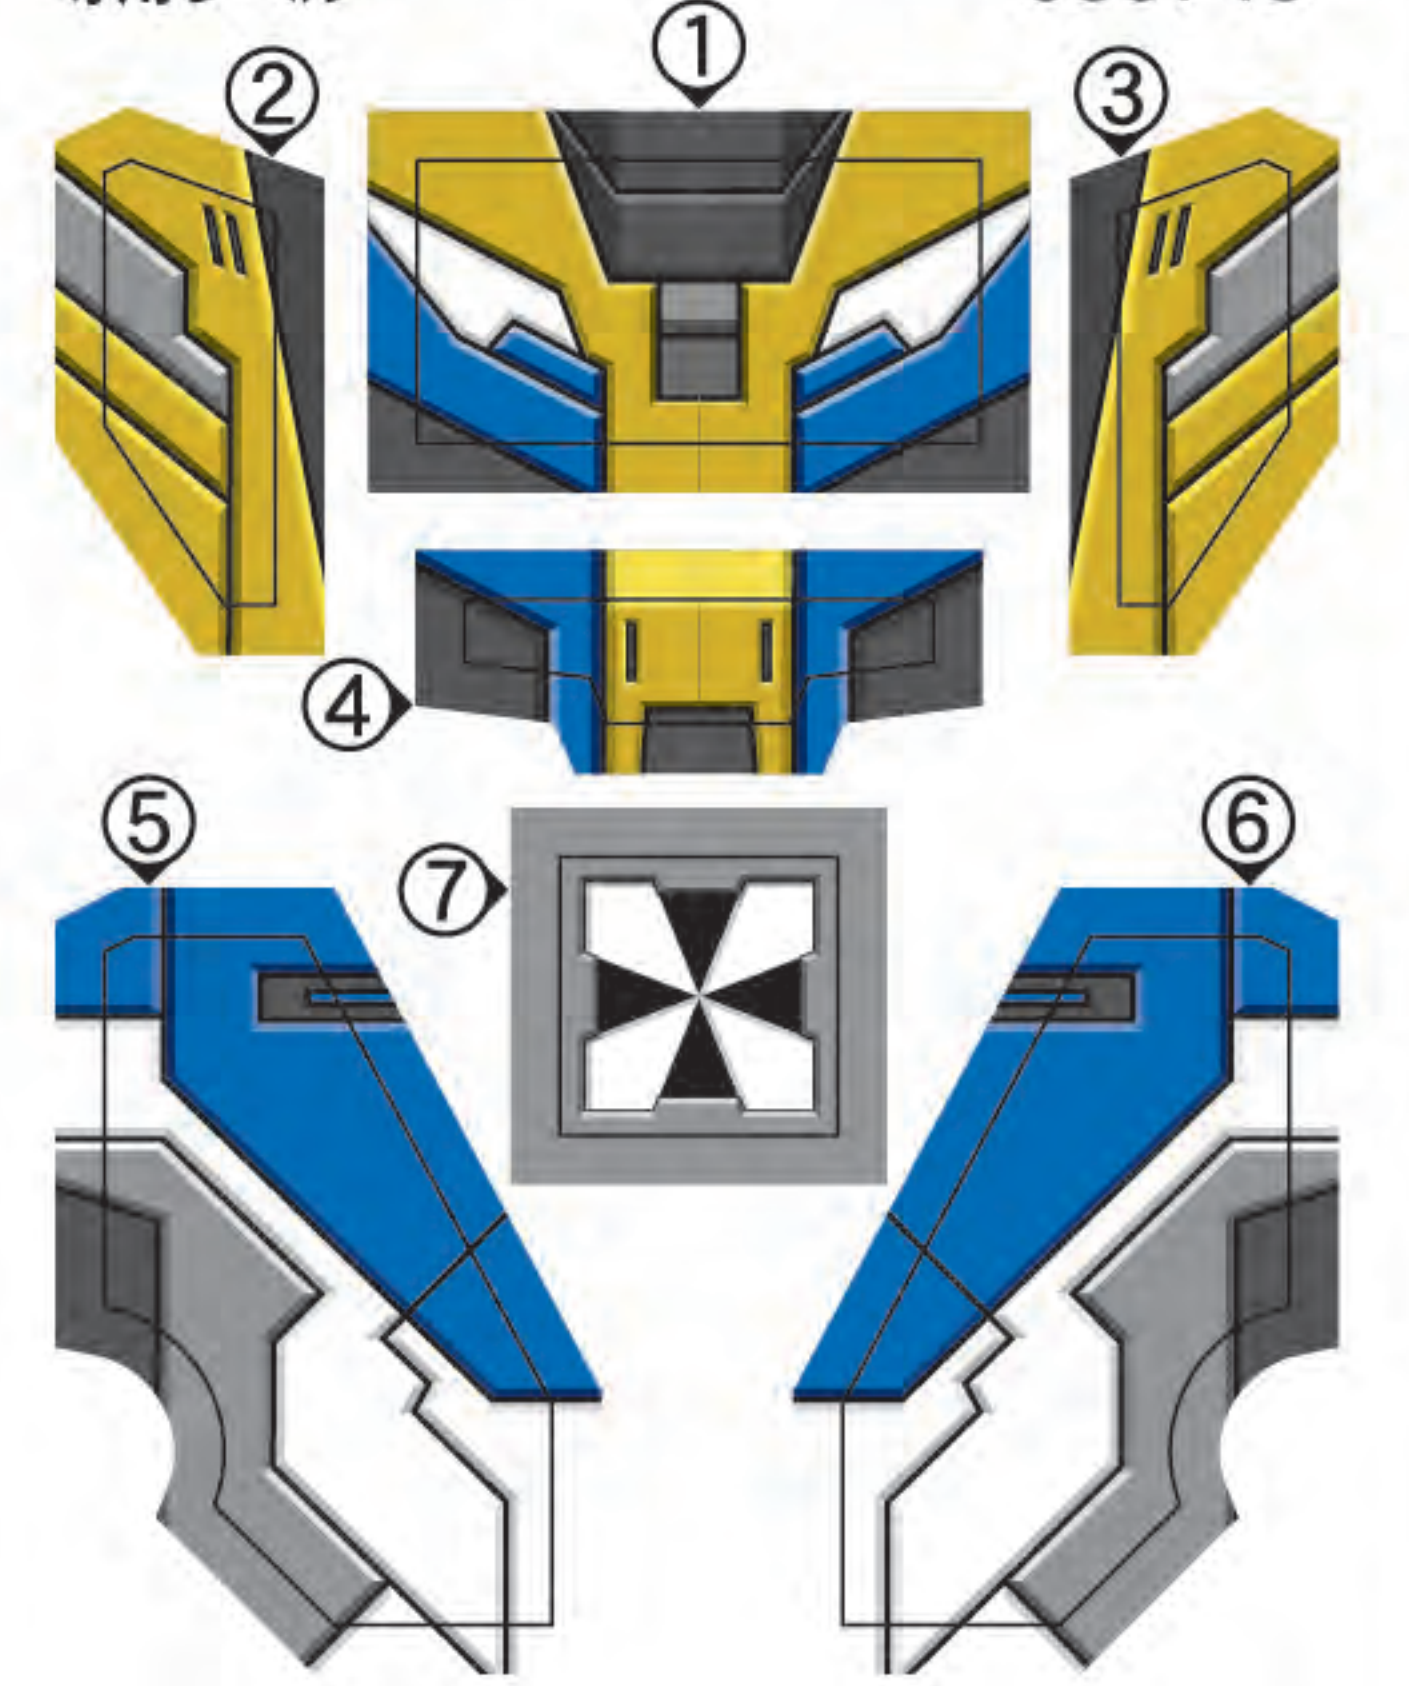


© TOMY
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

■ラベル×1


シンカンセンモードの組み立て方

1 先頭車、中間車、後尾車の連結器を引き出します。

先頭車

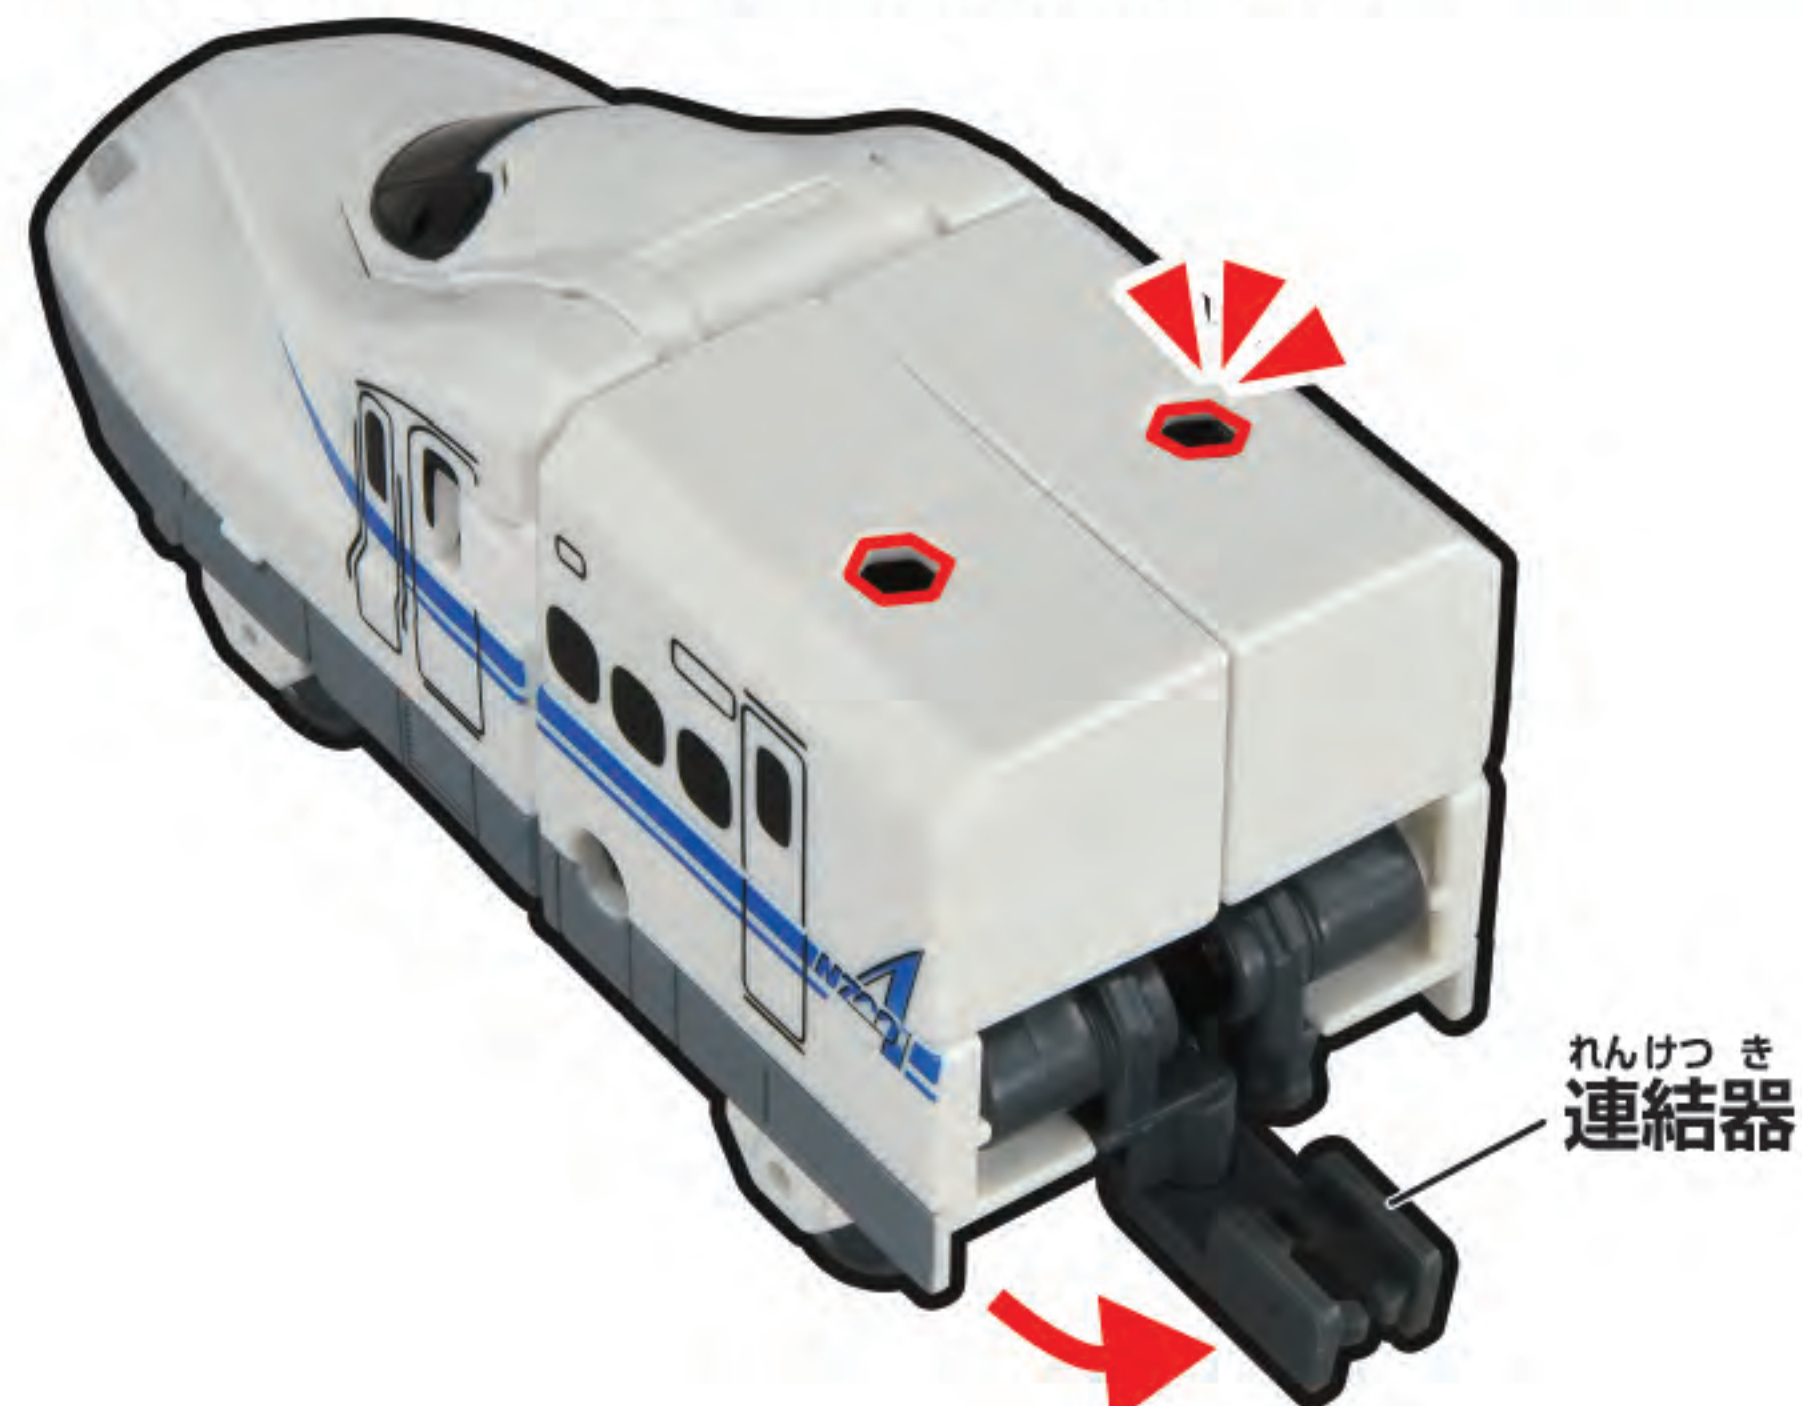

中間車

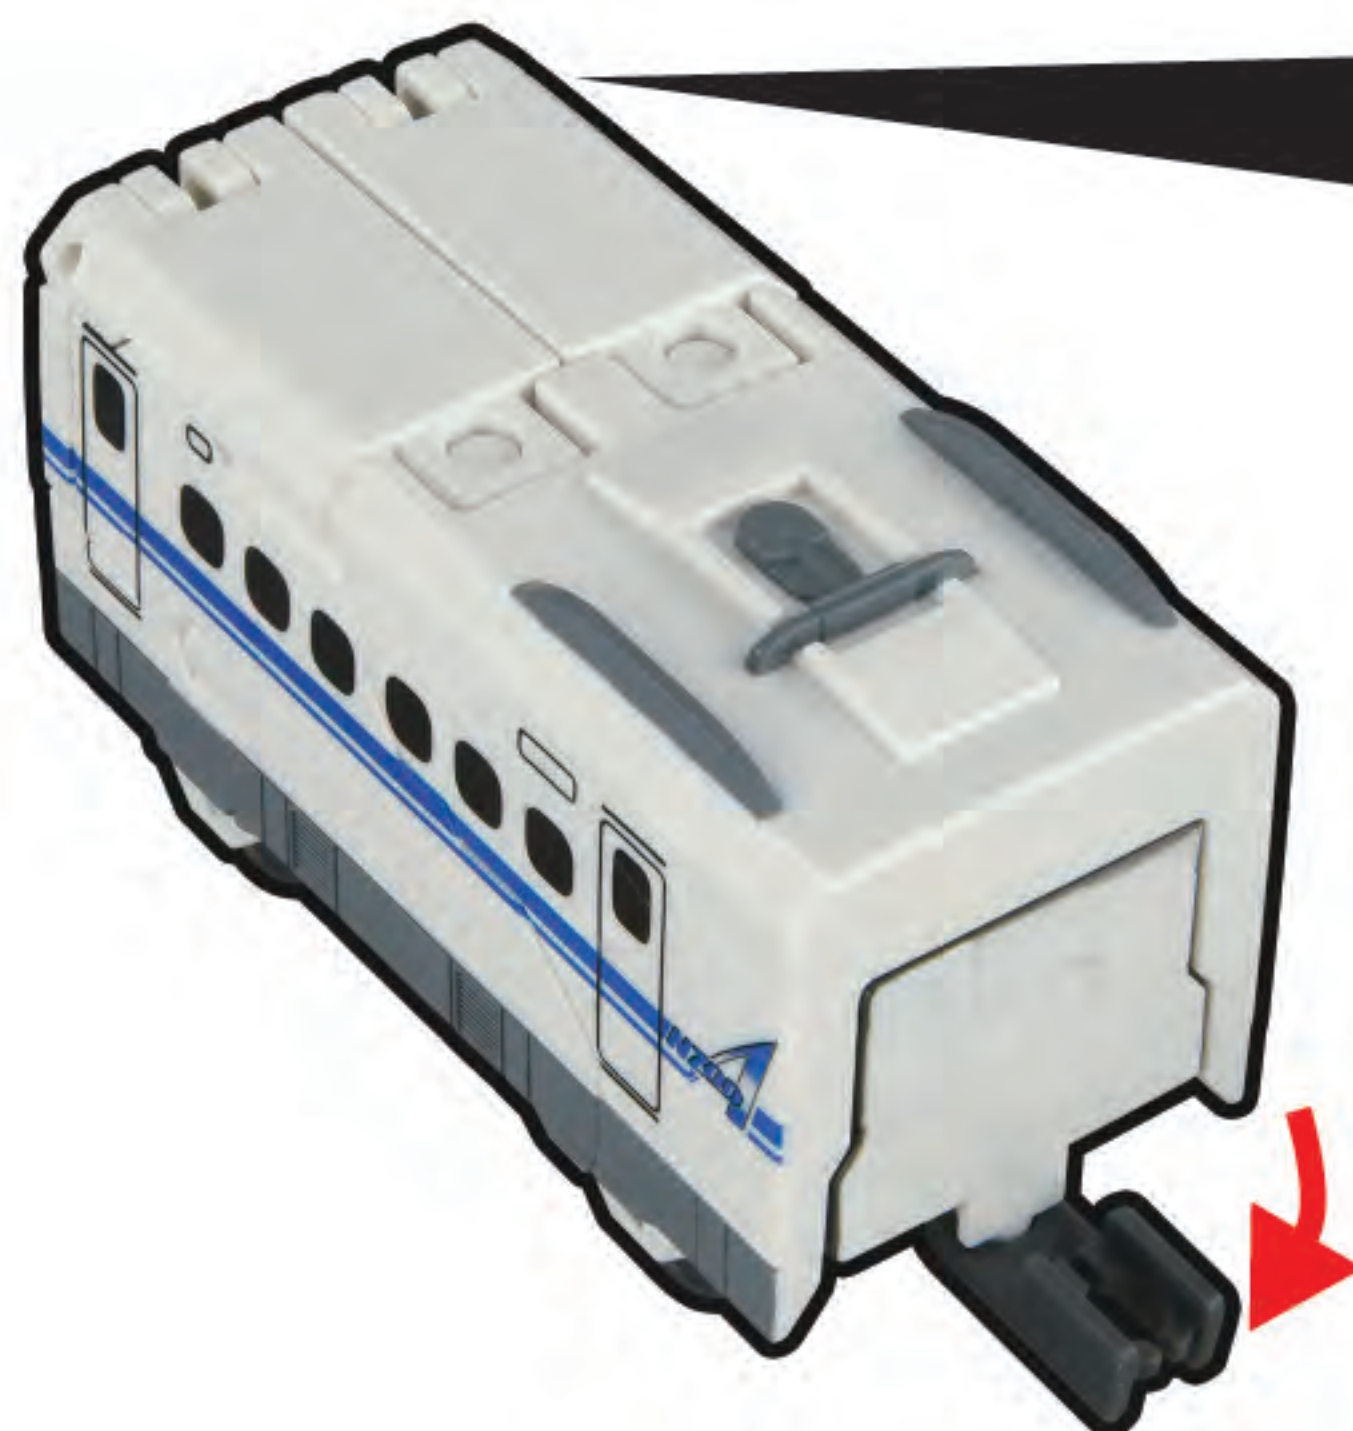


後尾車



2 先頭車と中間車、後尾車を連結させます。


シンカンセンモード完成

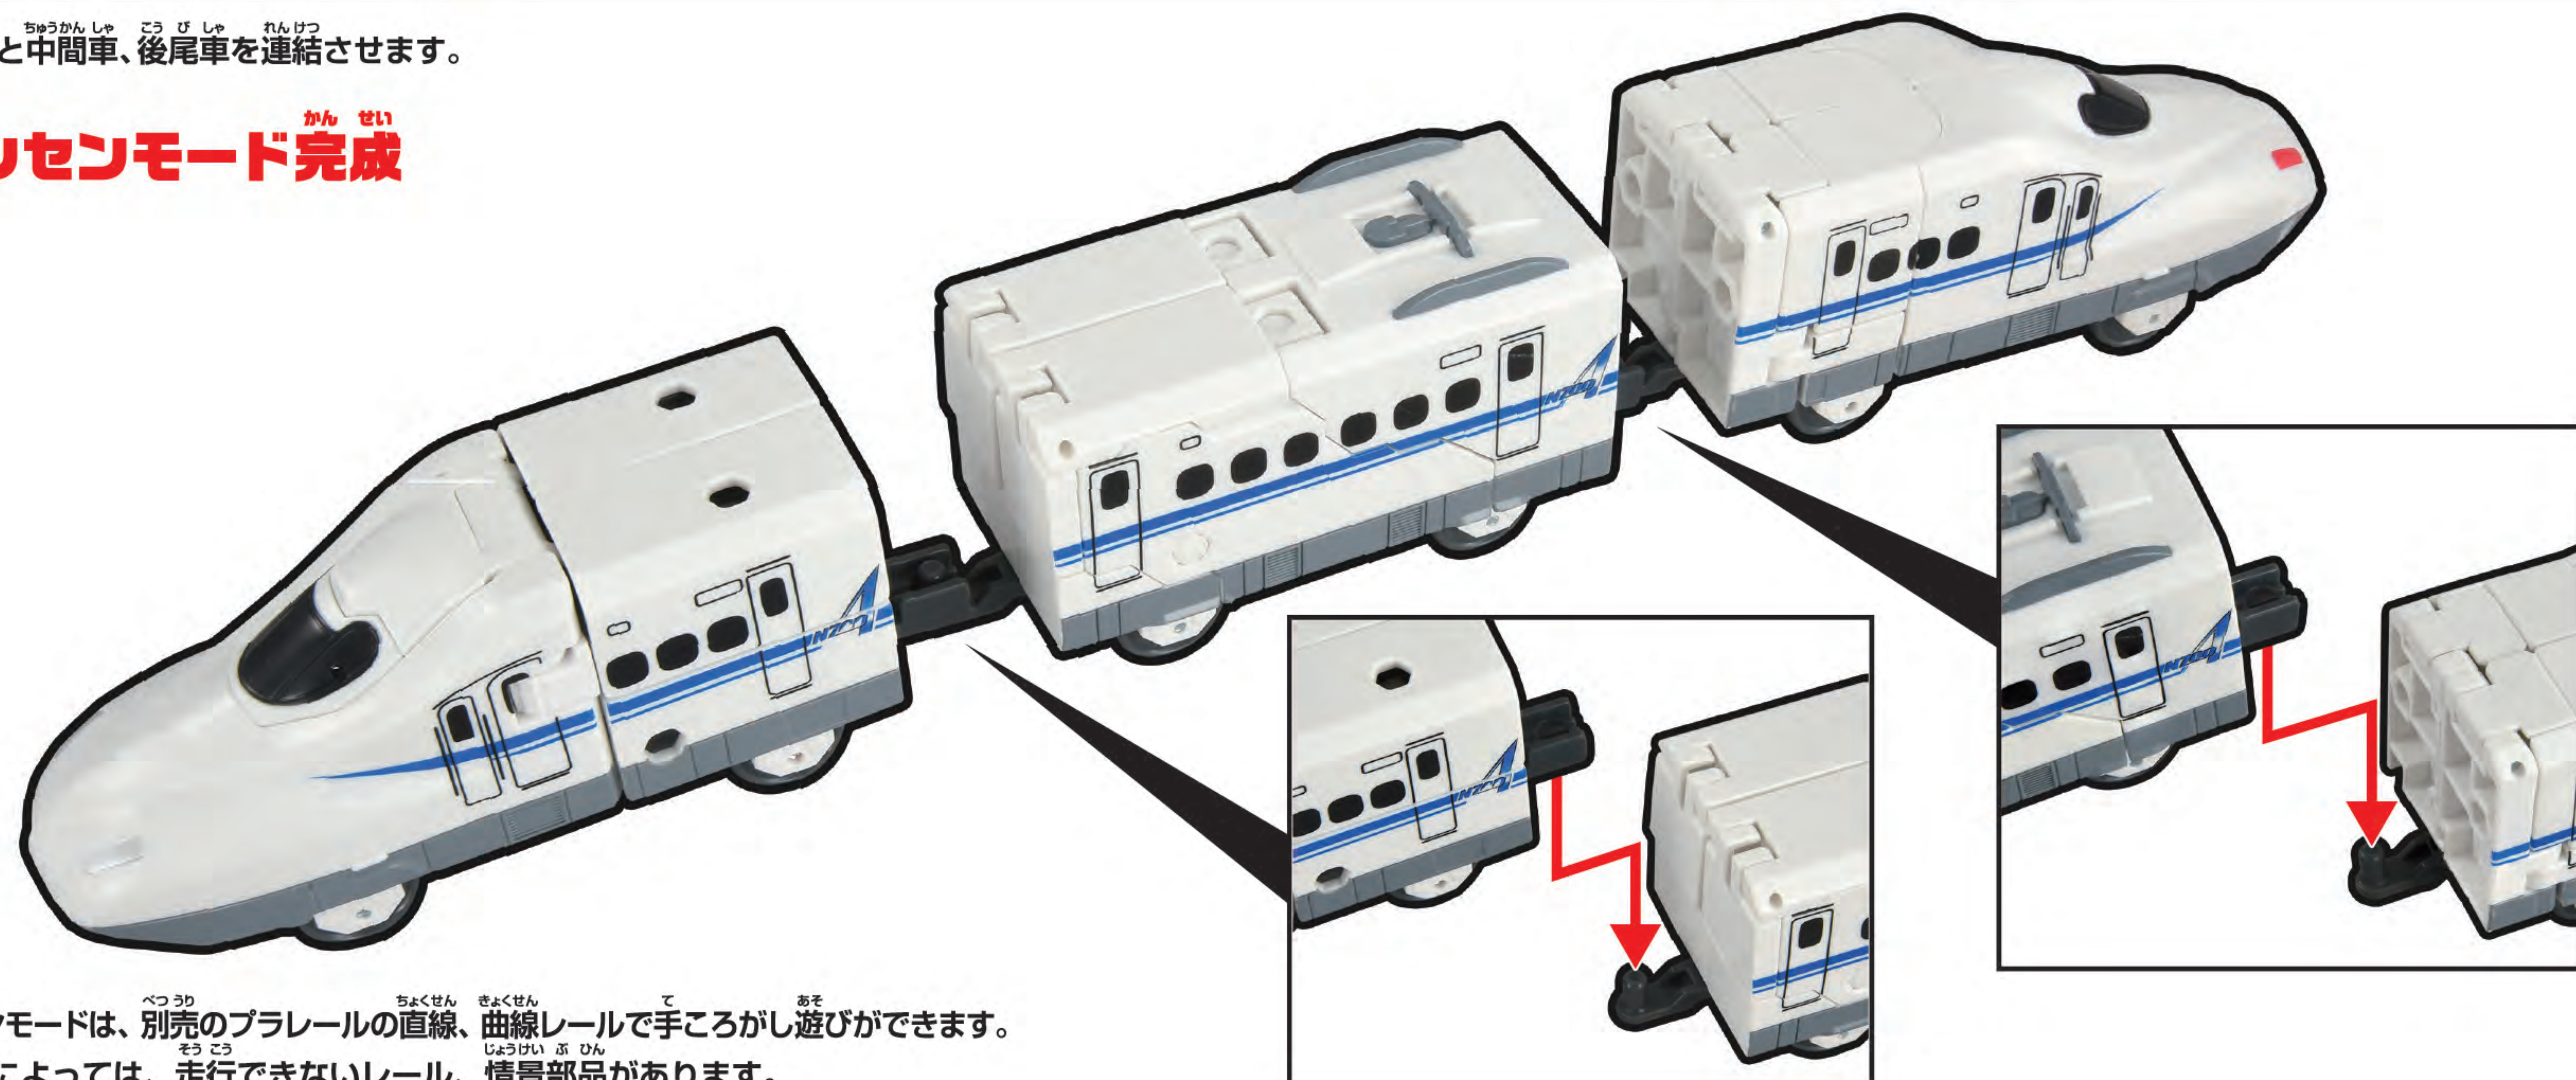

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

ヘッドギアの格納方法

1 中間車の図の部分を開き、アドバンスドショルダーA、Bを取り外します。

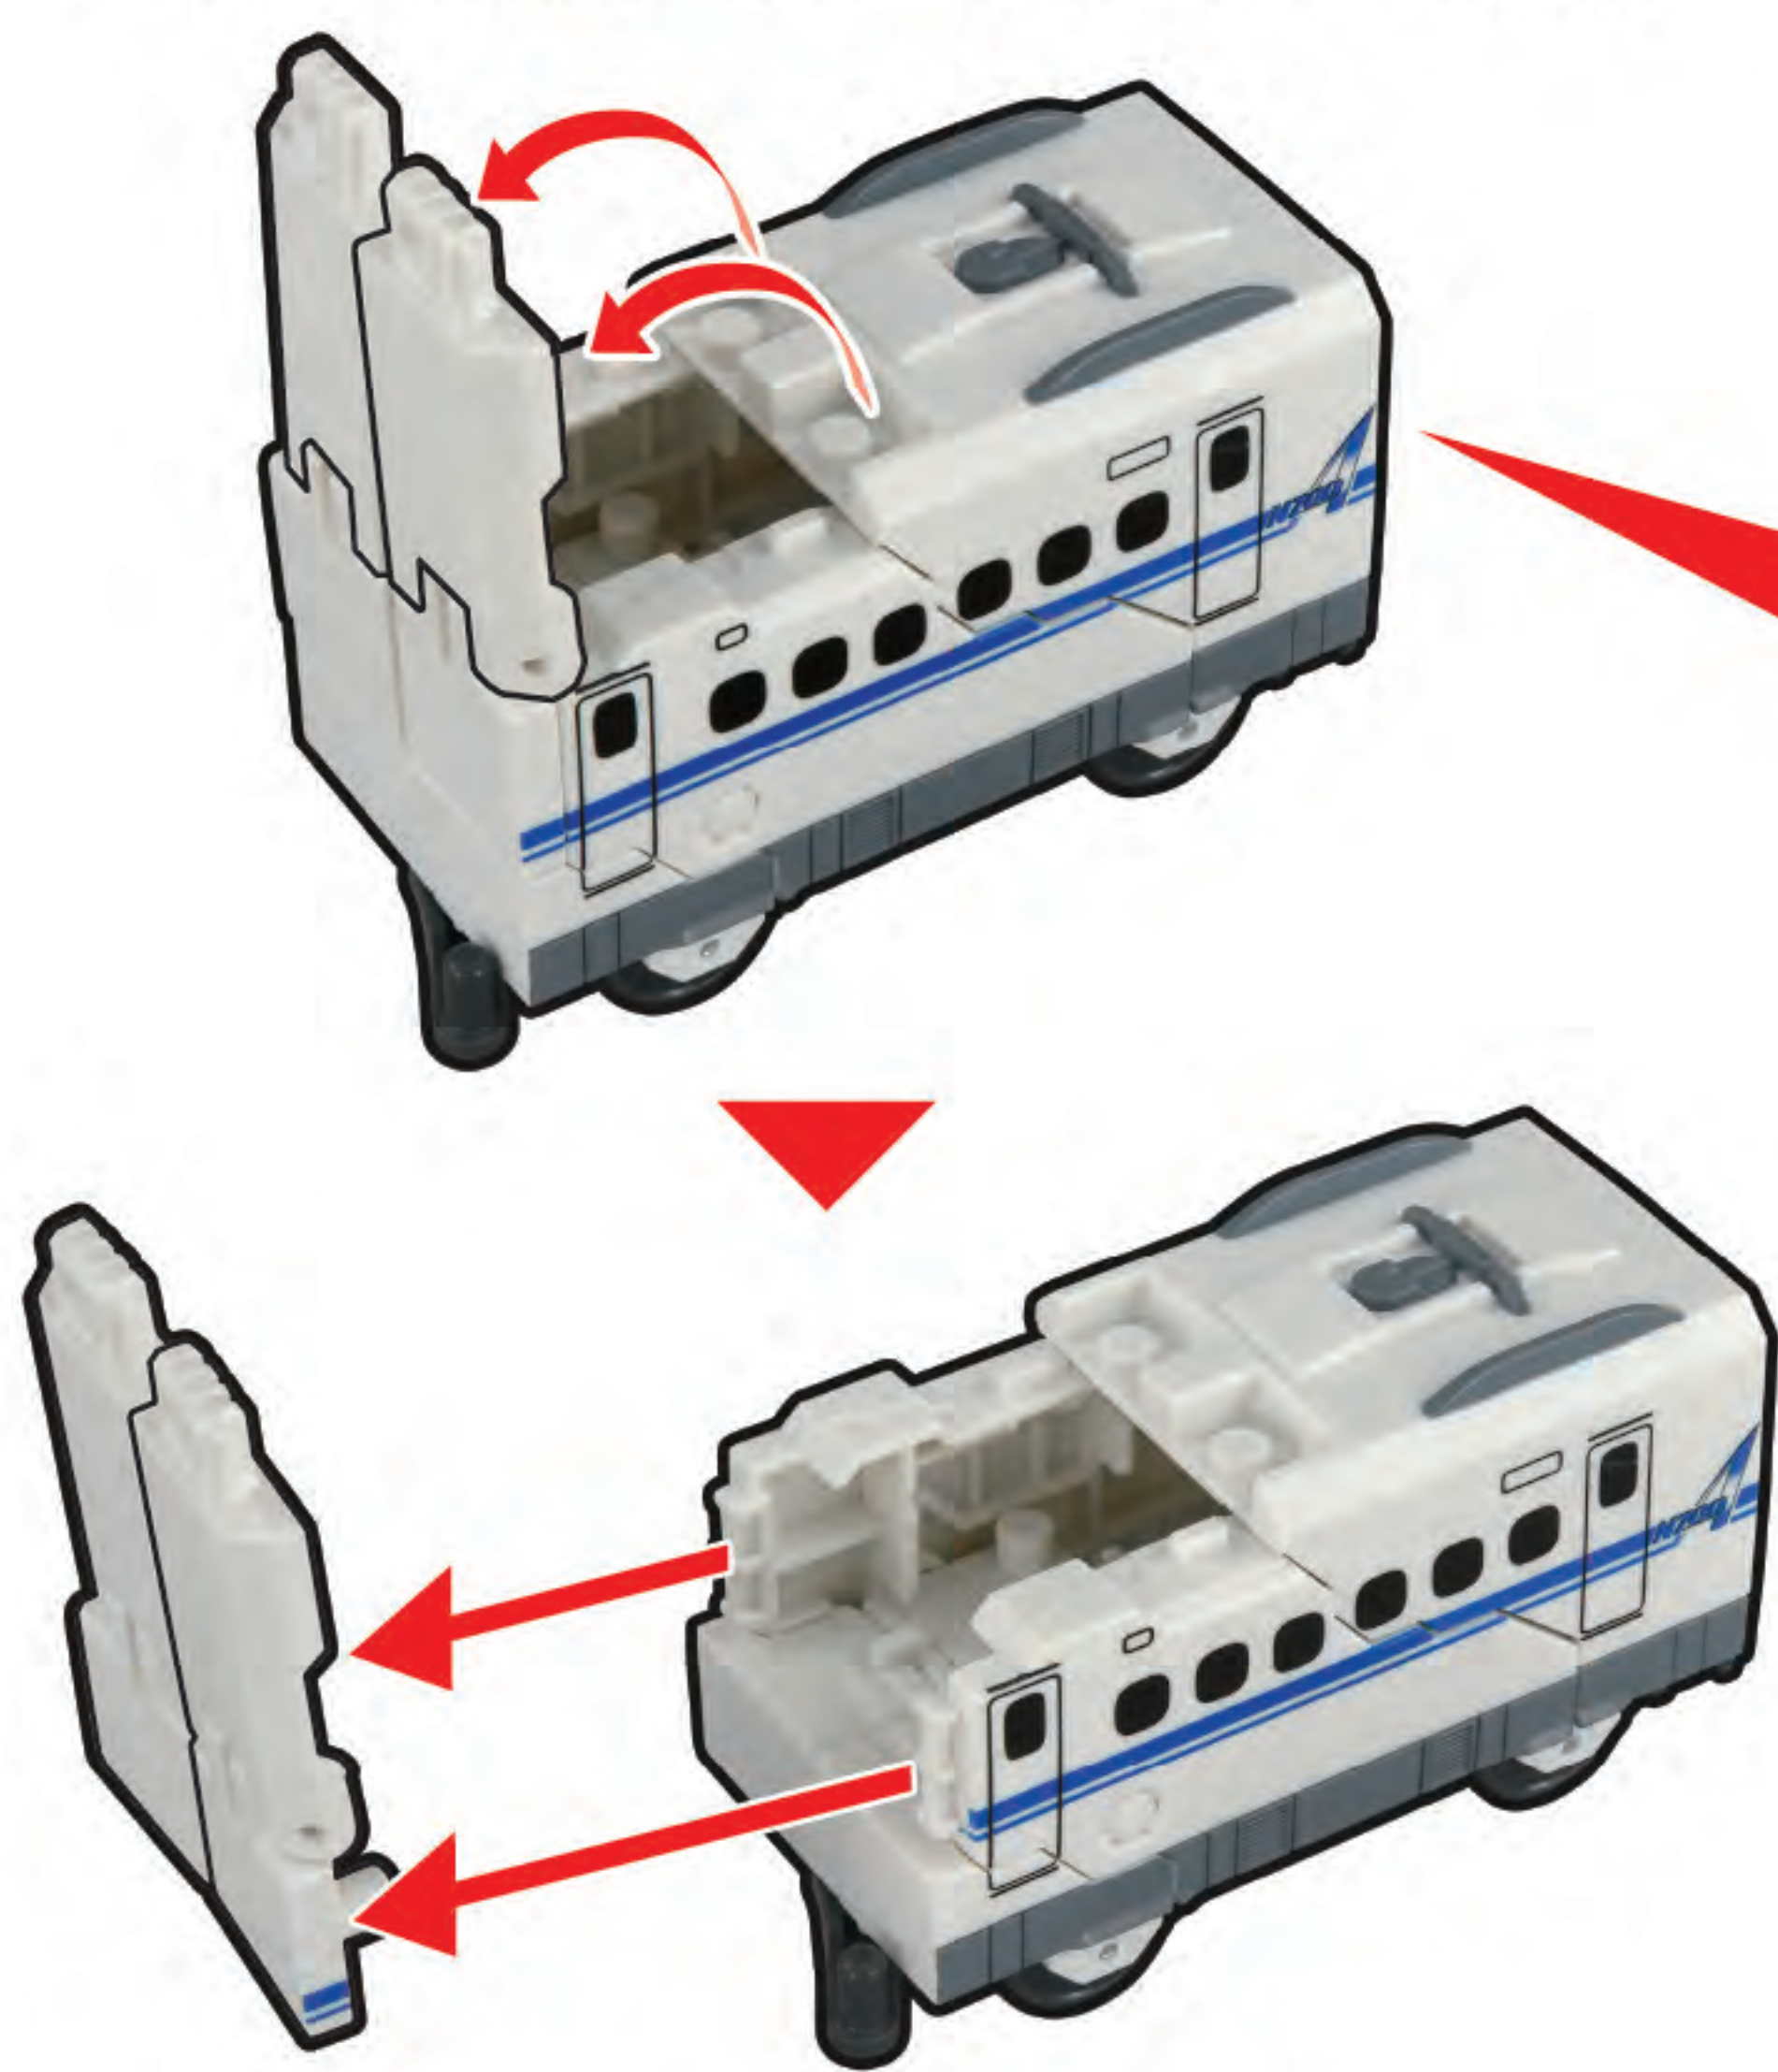


パネル展開についての注意


開くのが硬く取り外しが難しい場合は、下記の手順で取り外してください。

①図のパネルを開きます。


②アドバンスドショルダーA、Bを上方向に取り外します。

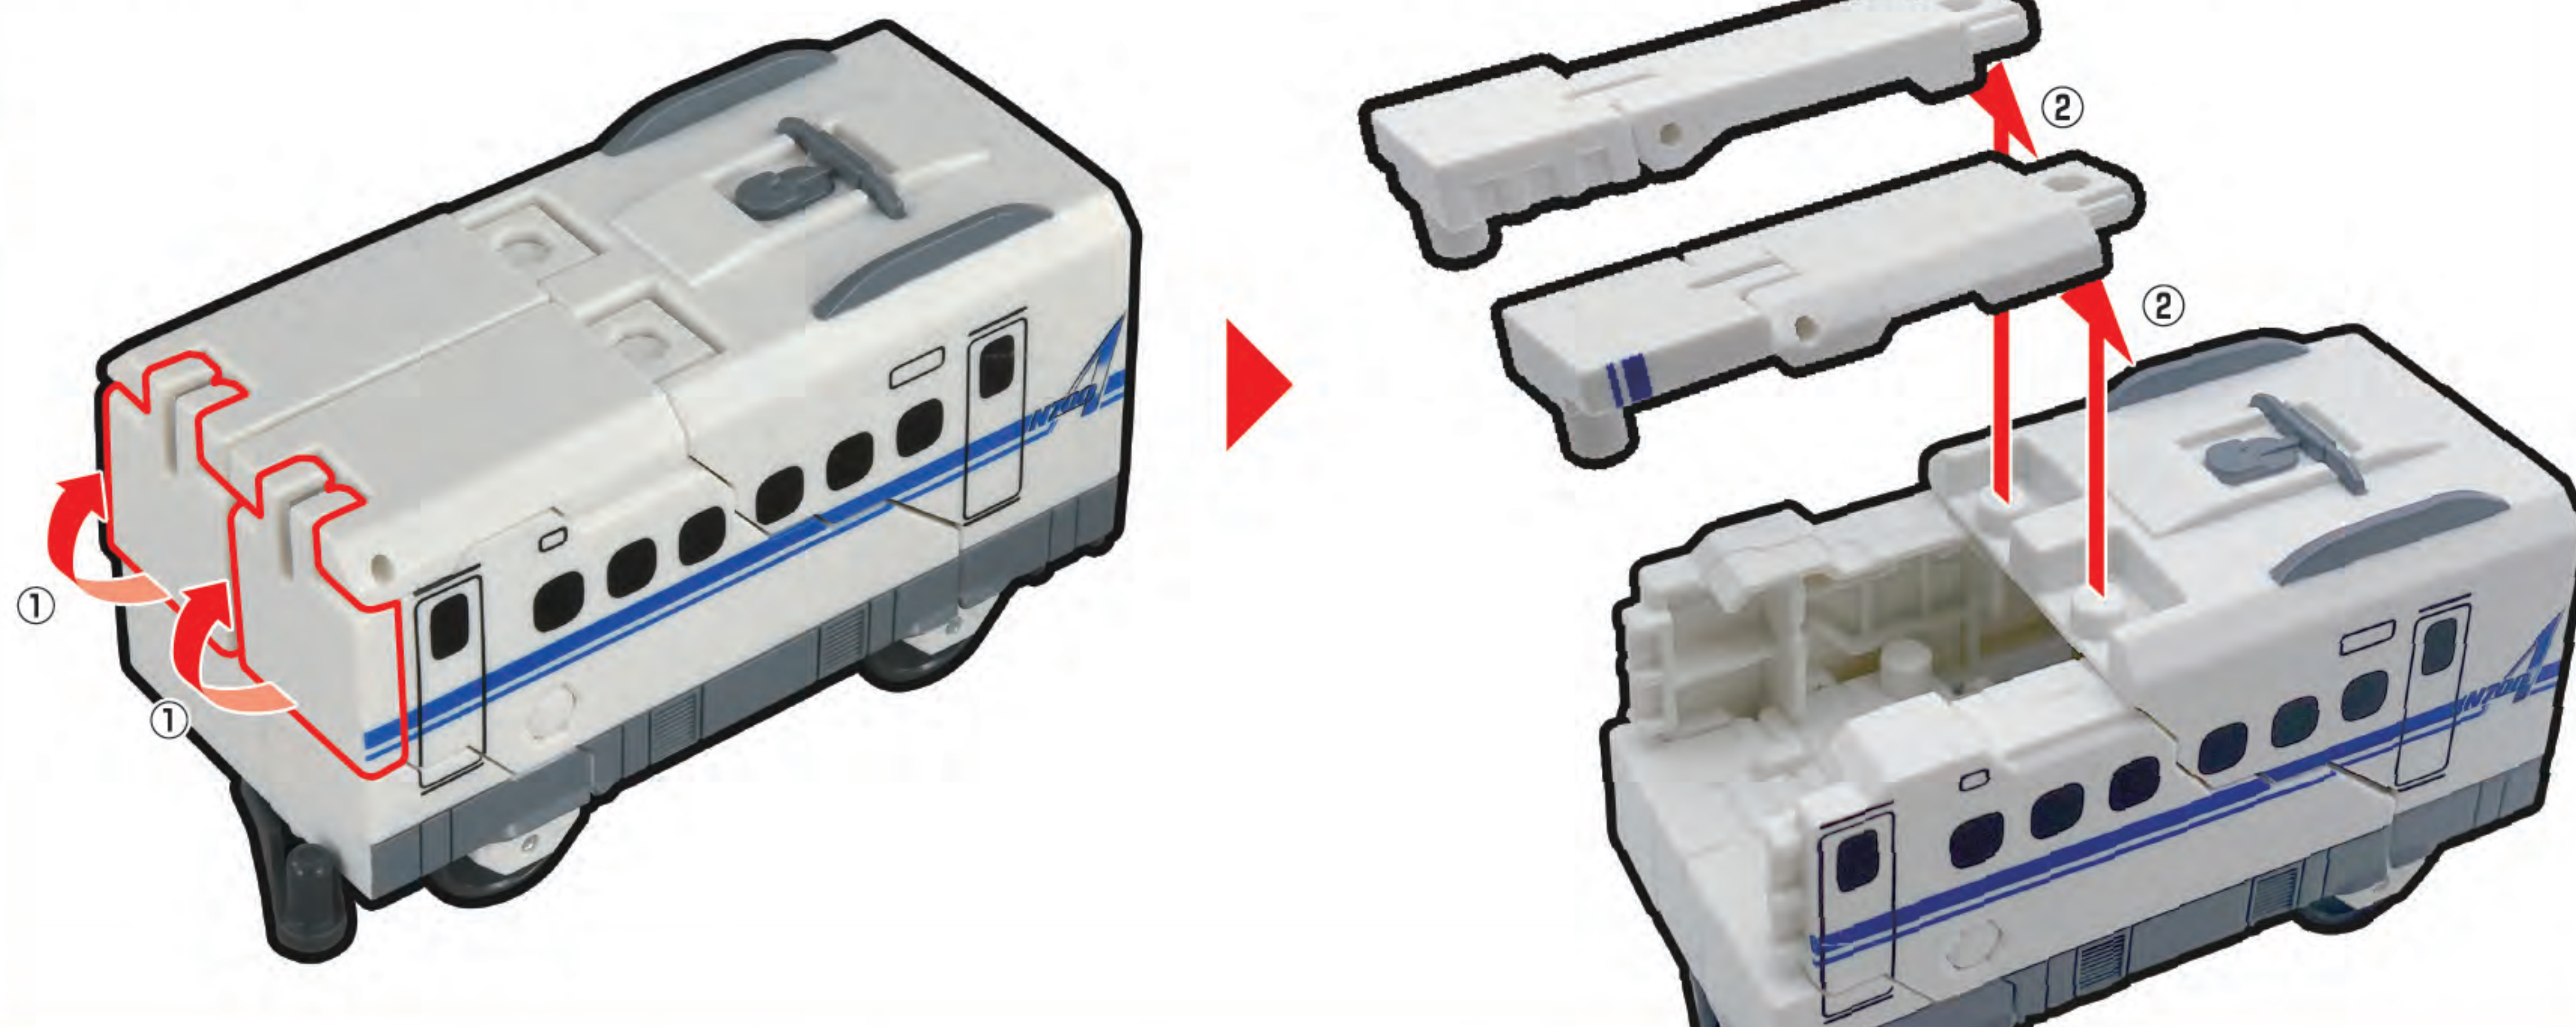


2 ①側面のシールドパネルA、Bを取り外します。
②アドバンスドアームを取り外します。

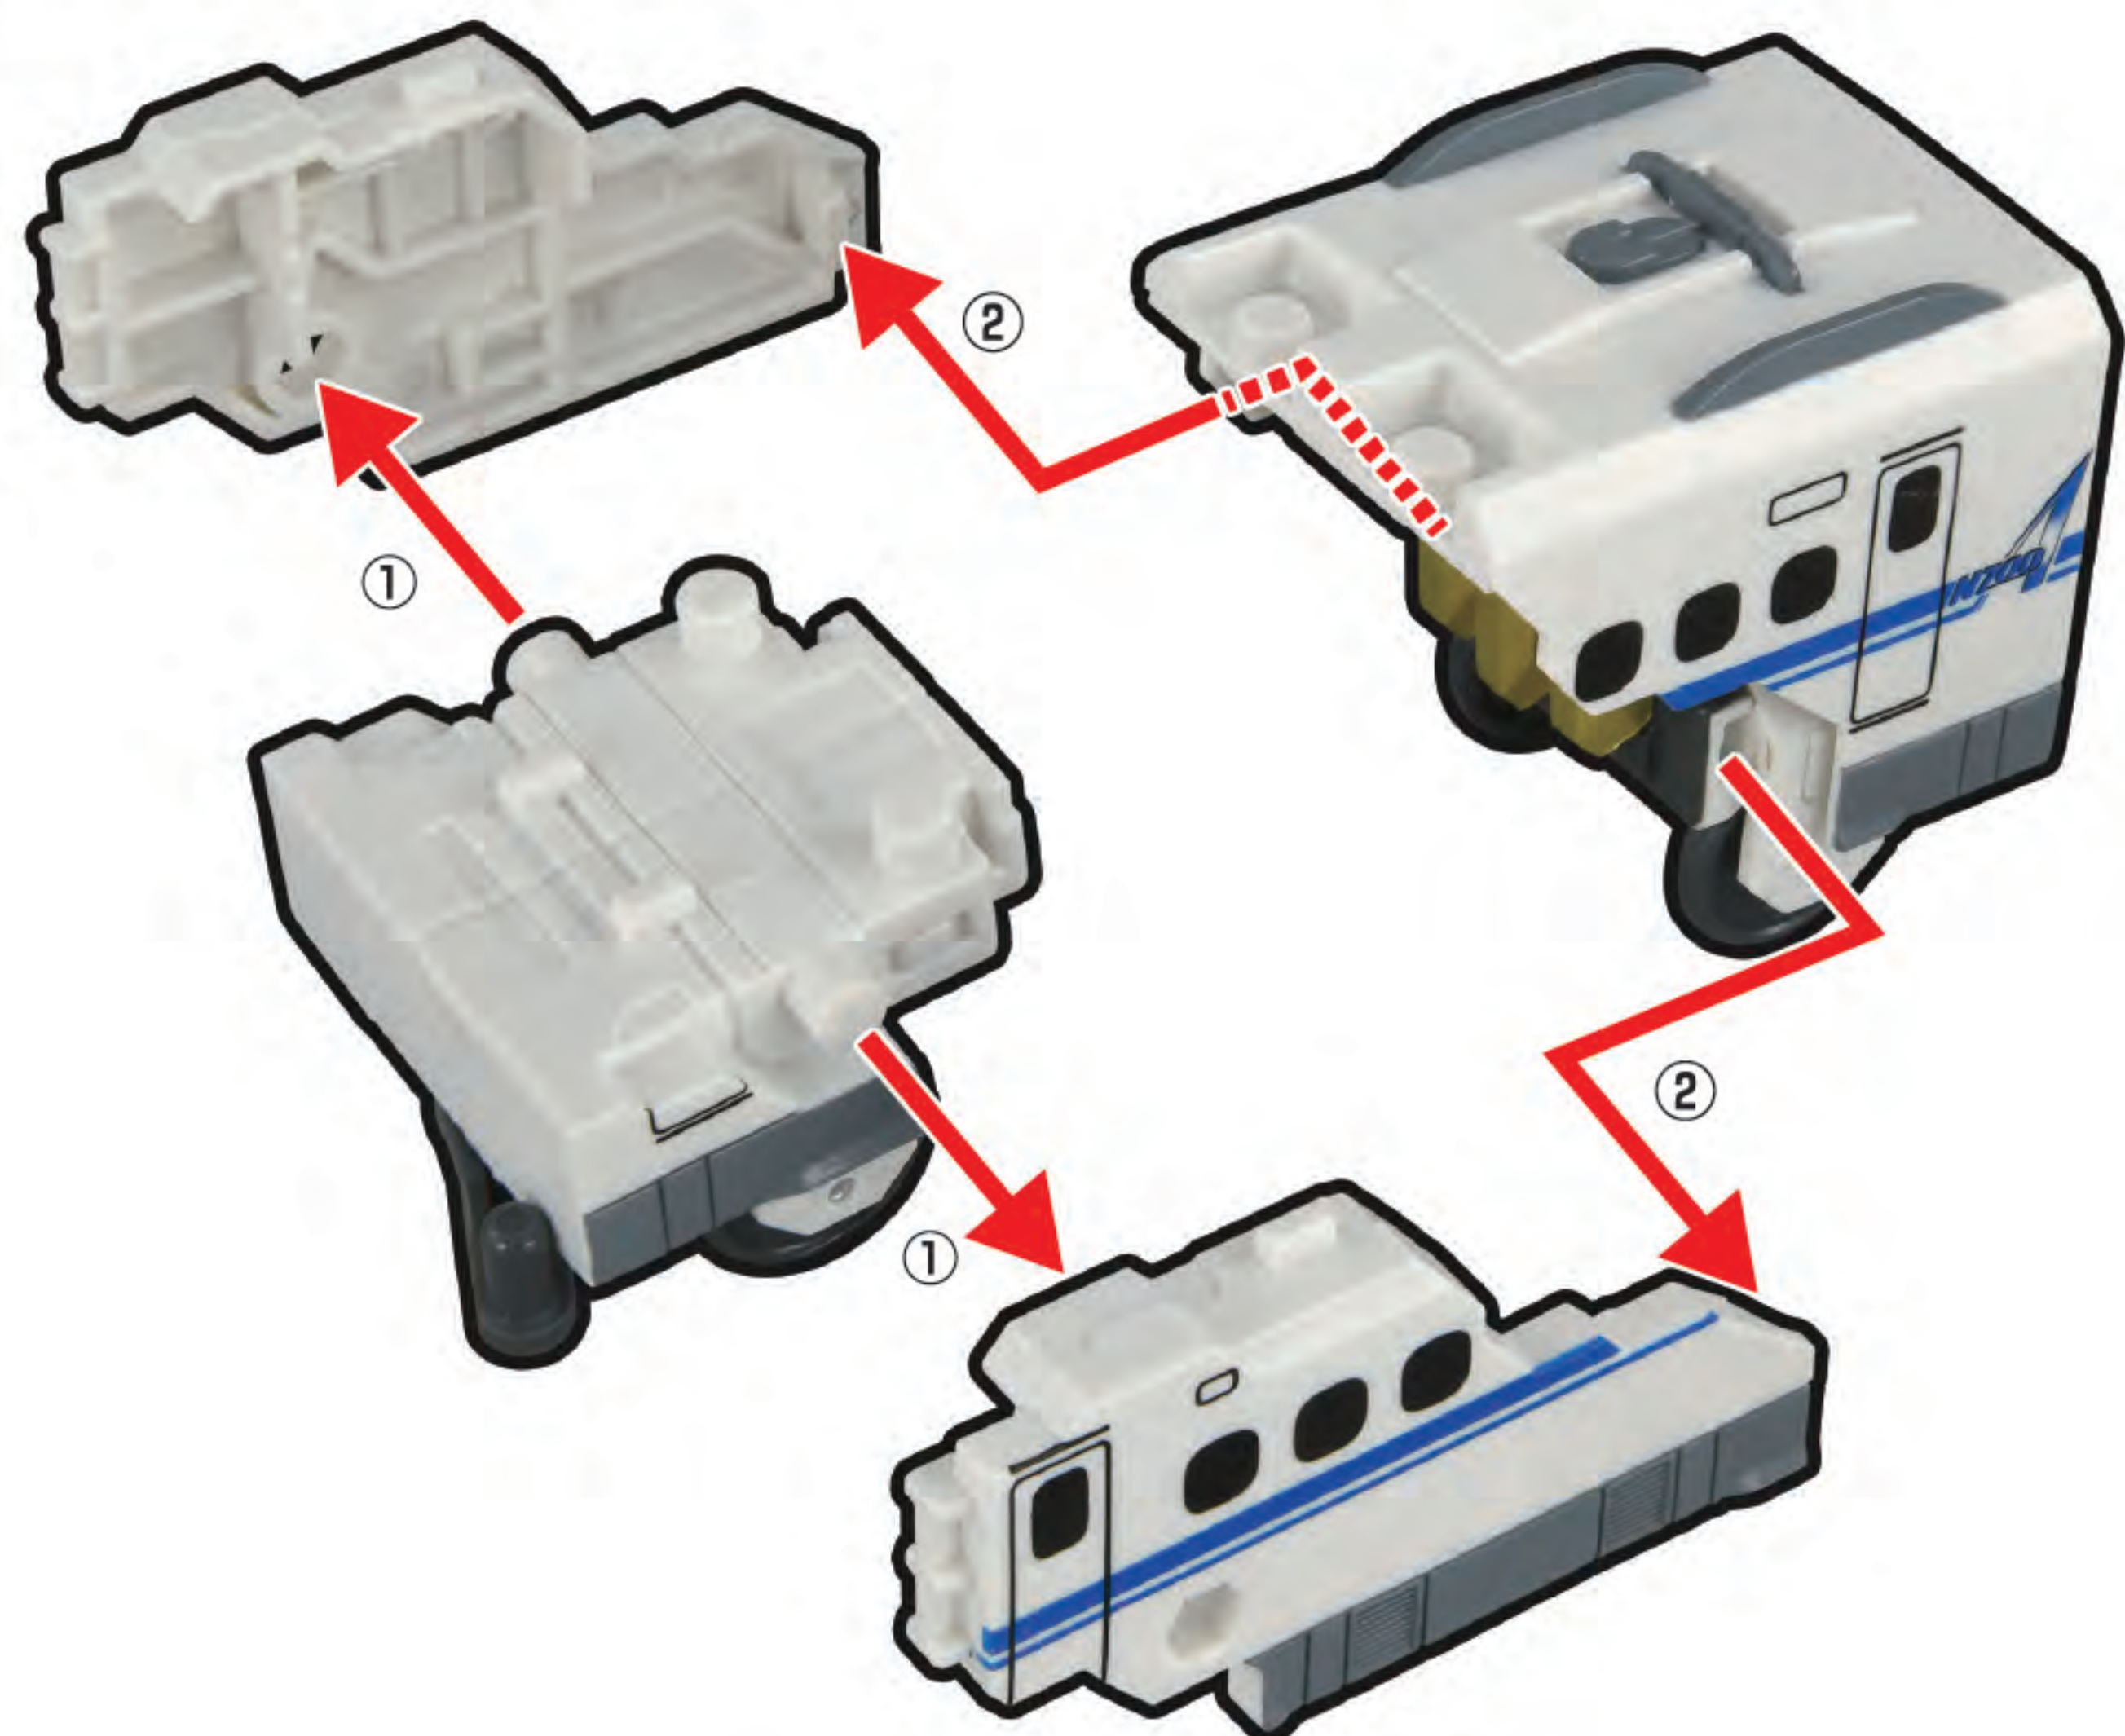


3 ①ヘッドギアをシールドパーツに取り付けます。
②シールドパネルAを取り付けます。

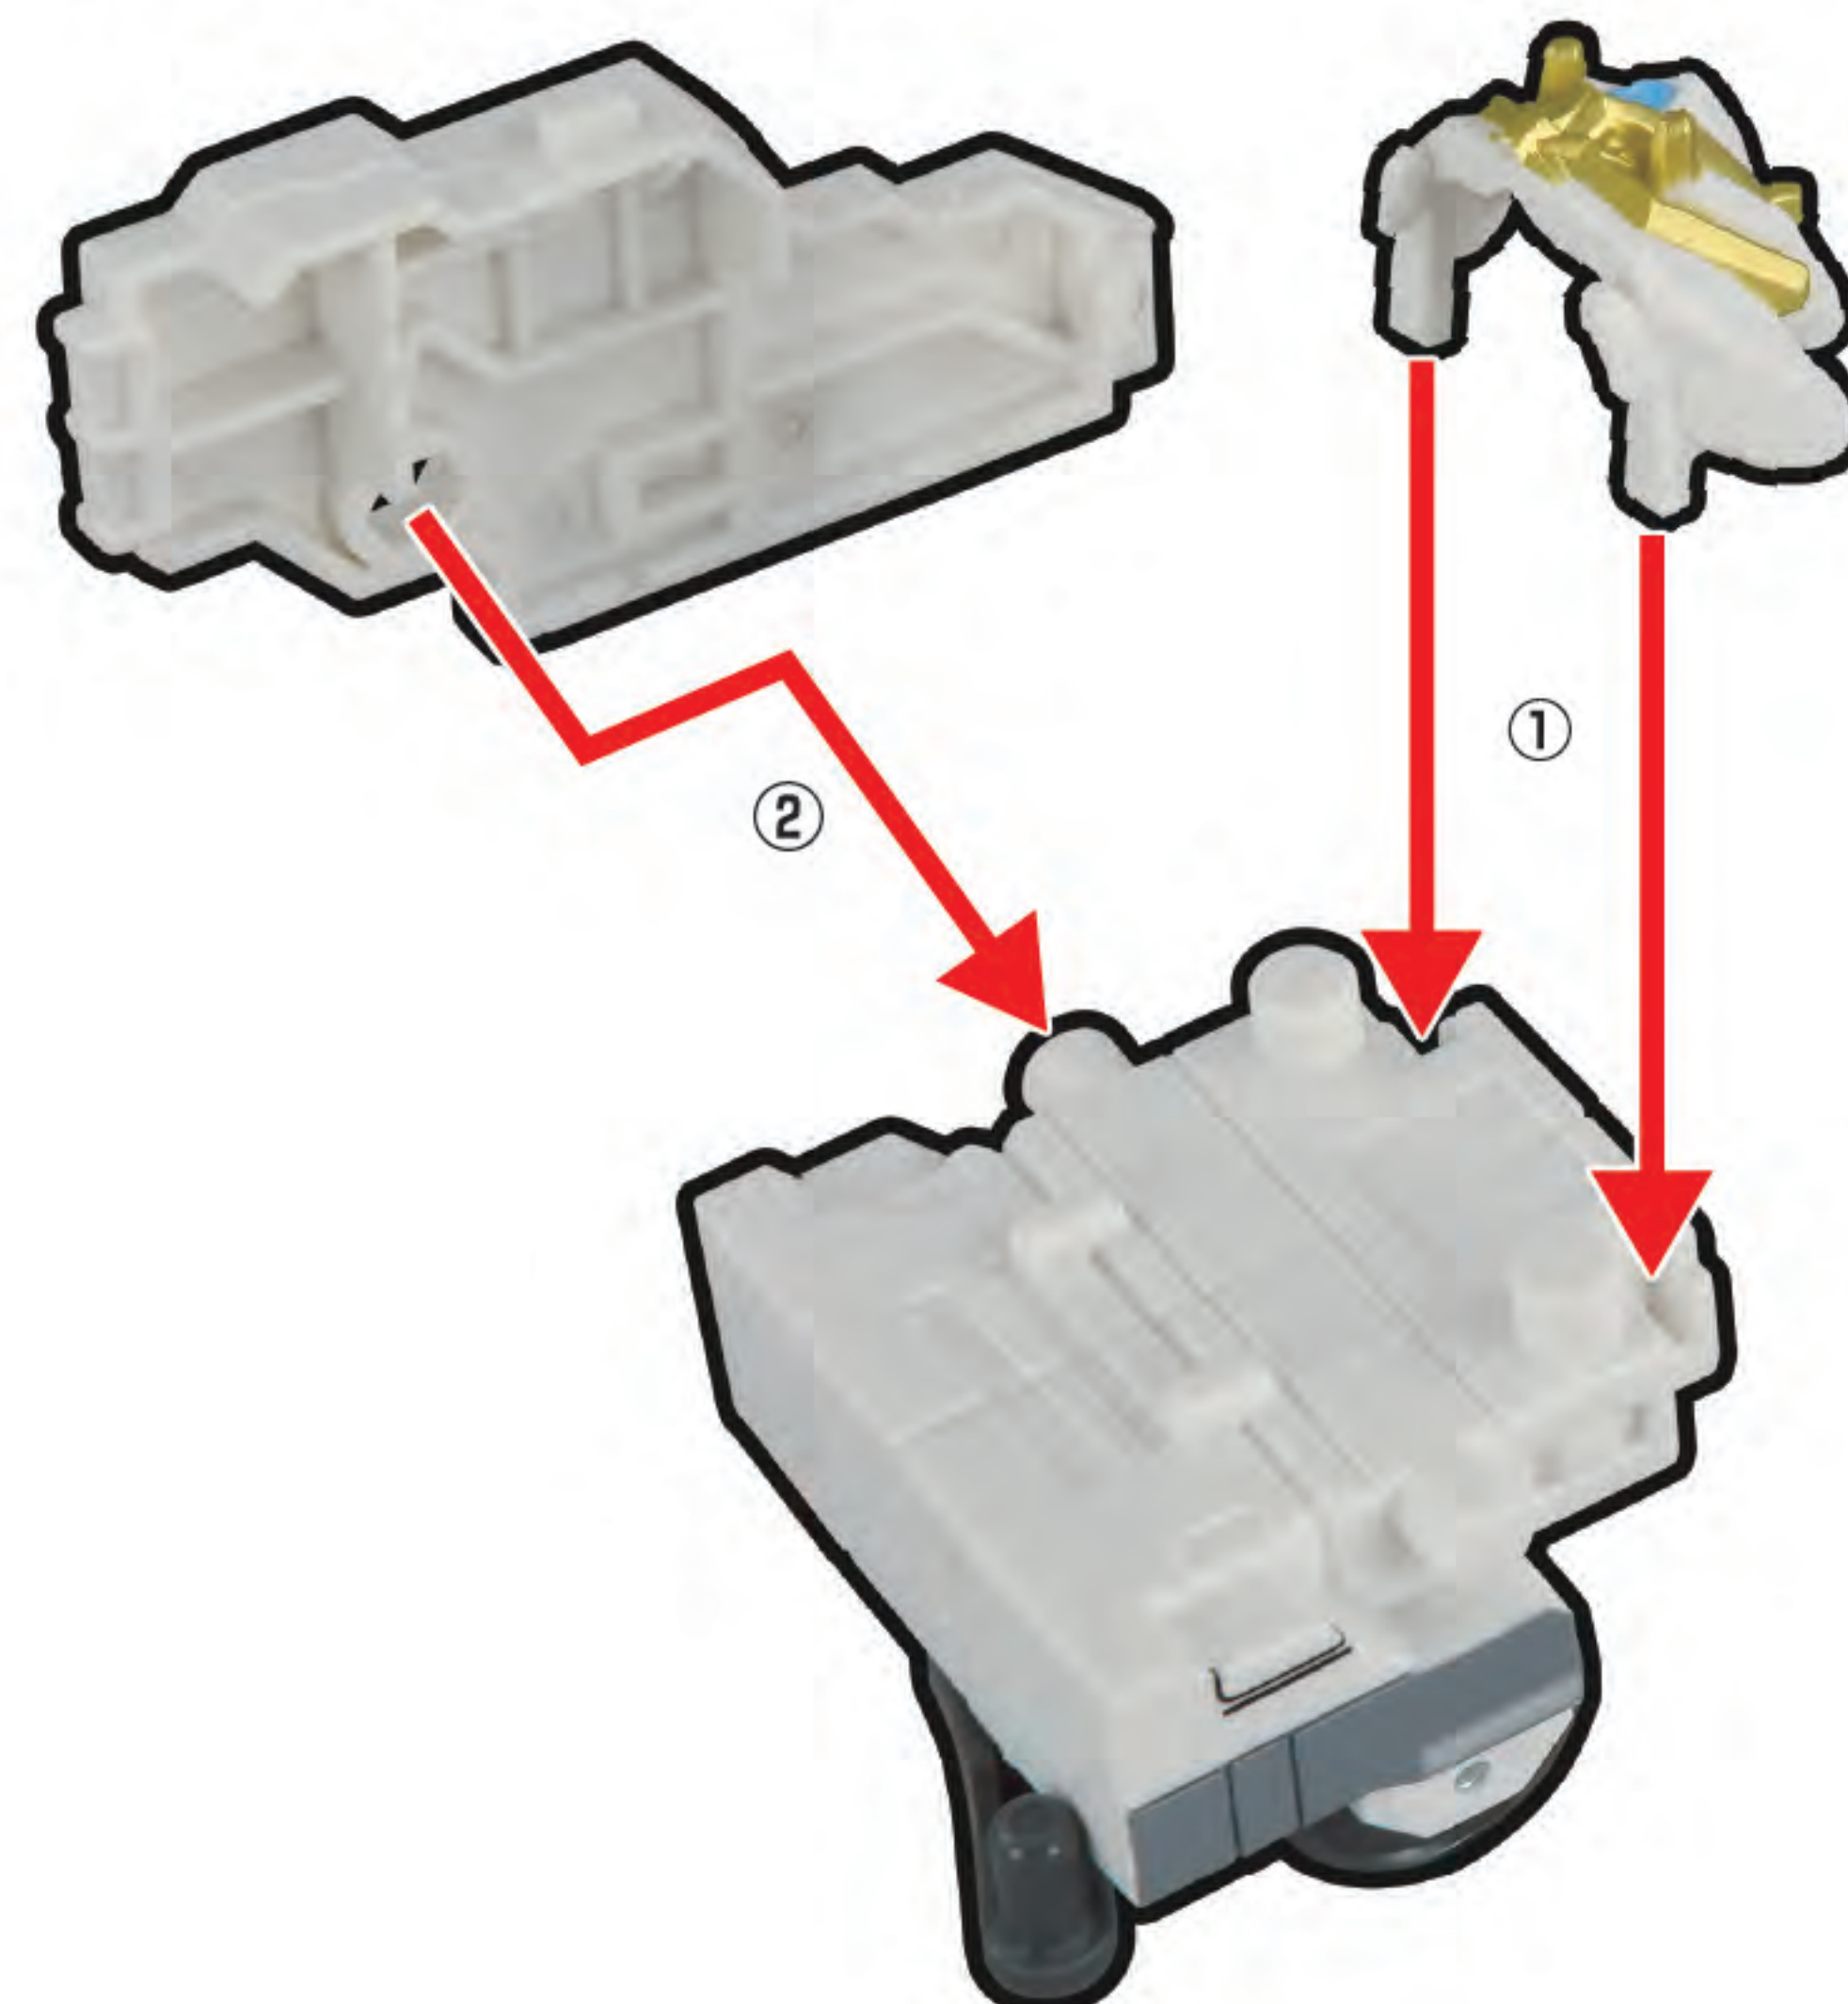


- 4** ①アドバンスドアームをシールドパネルAに取り付けます。
②シールドパネルBを取り付けます。

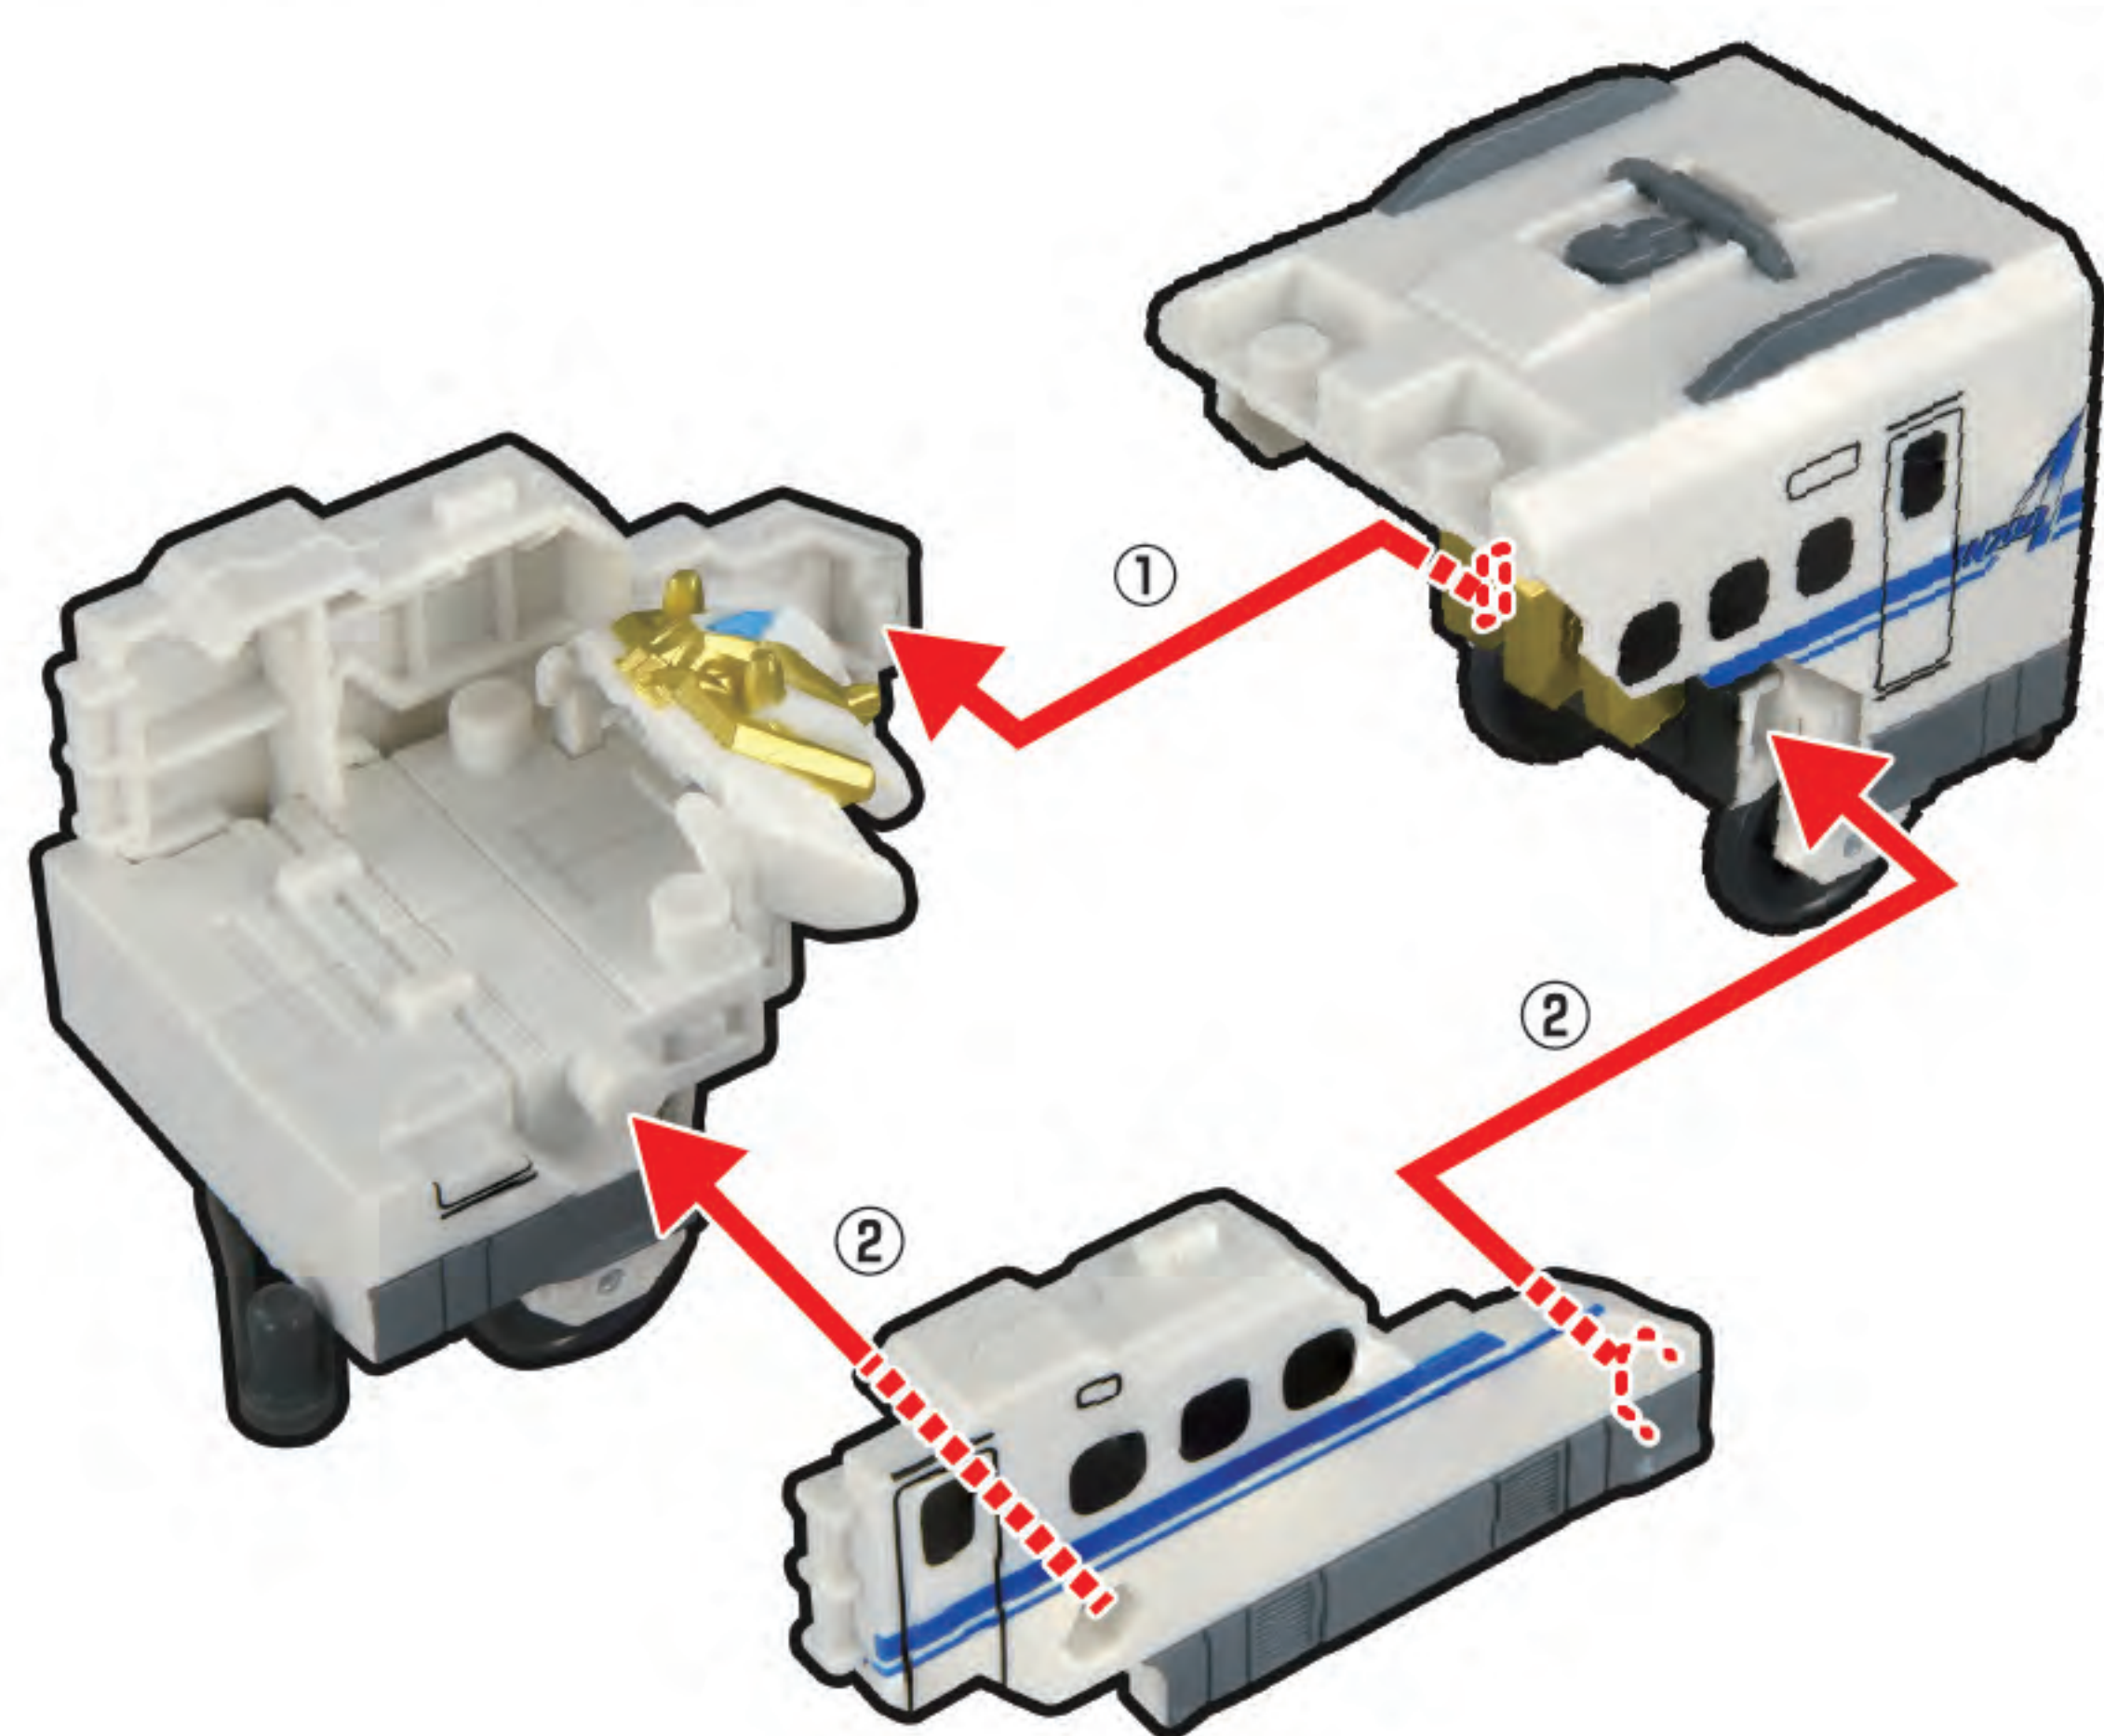

- 5** アドバンスドショルダーA、Bを取り付けます。

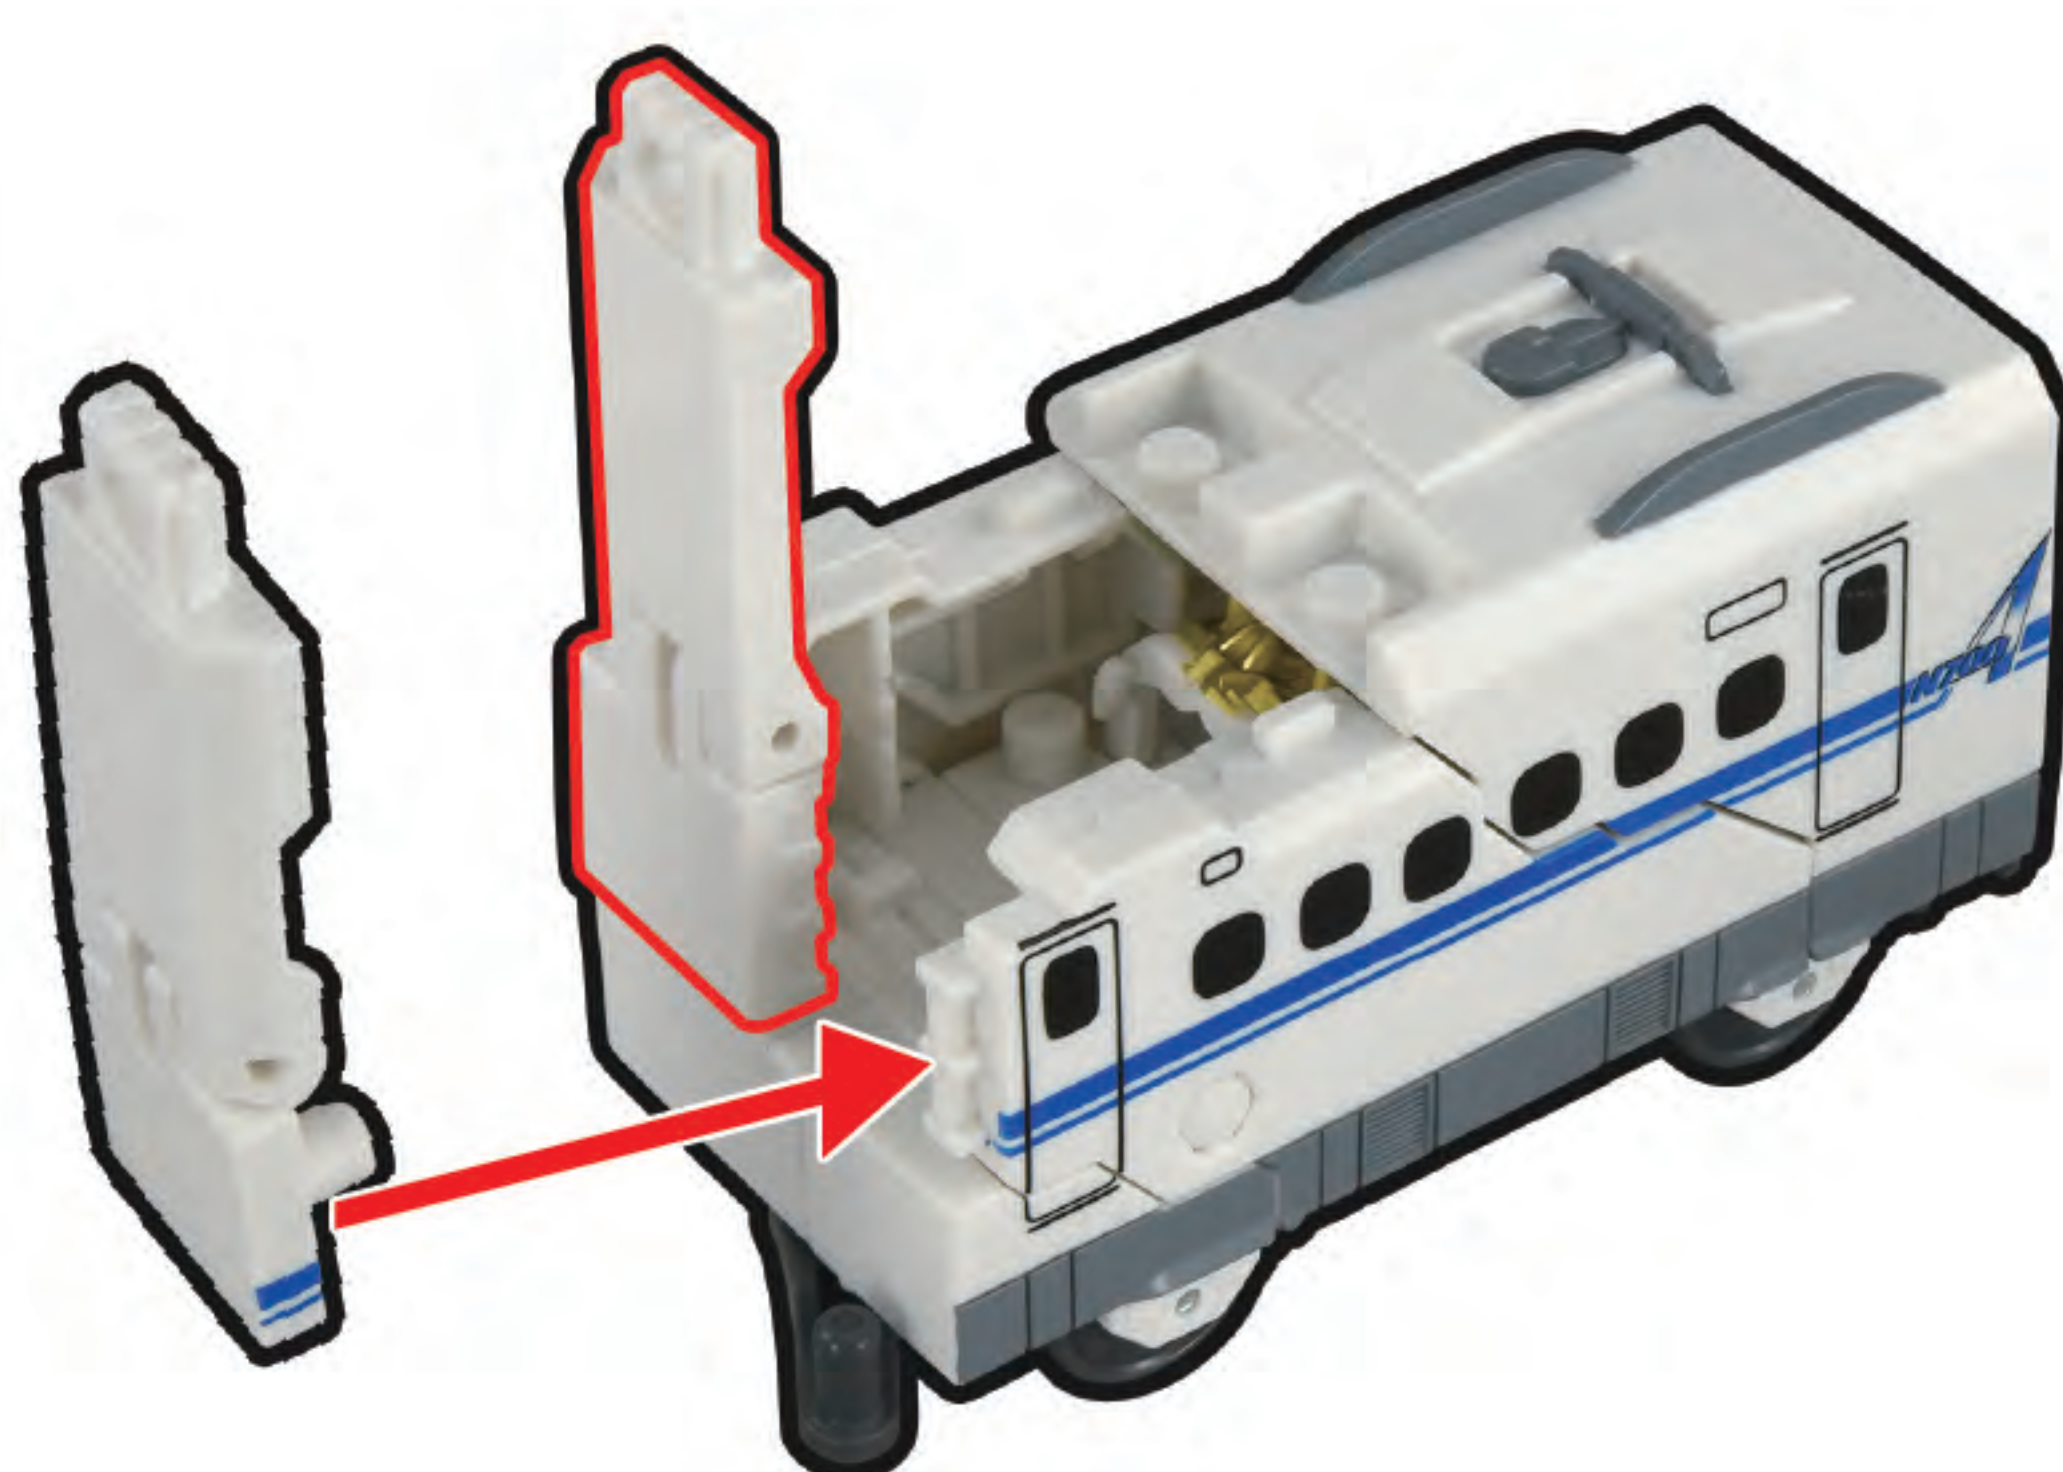


- 6** 図の部分たたみます。
かくのうかんりよう
格納完了

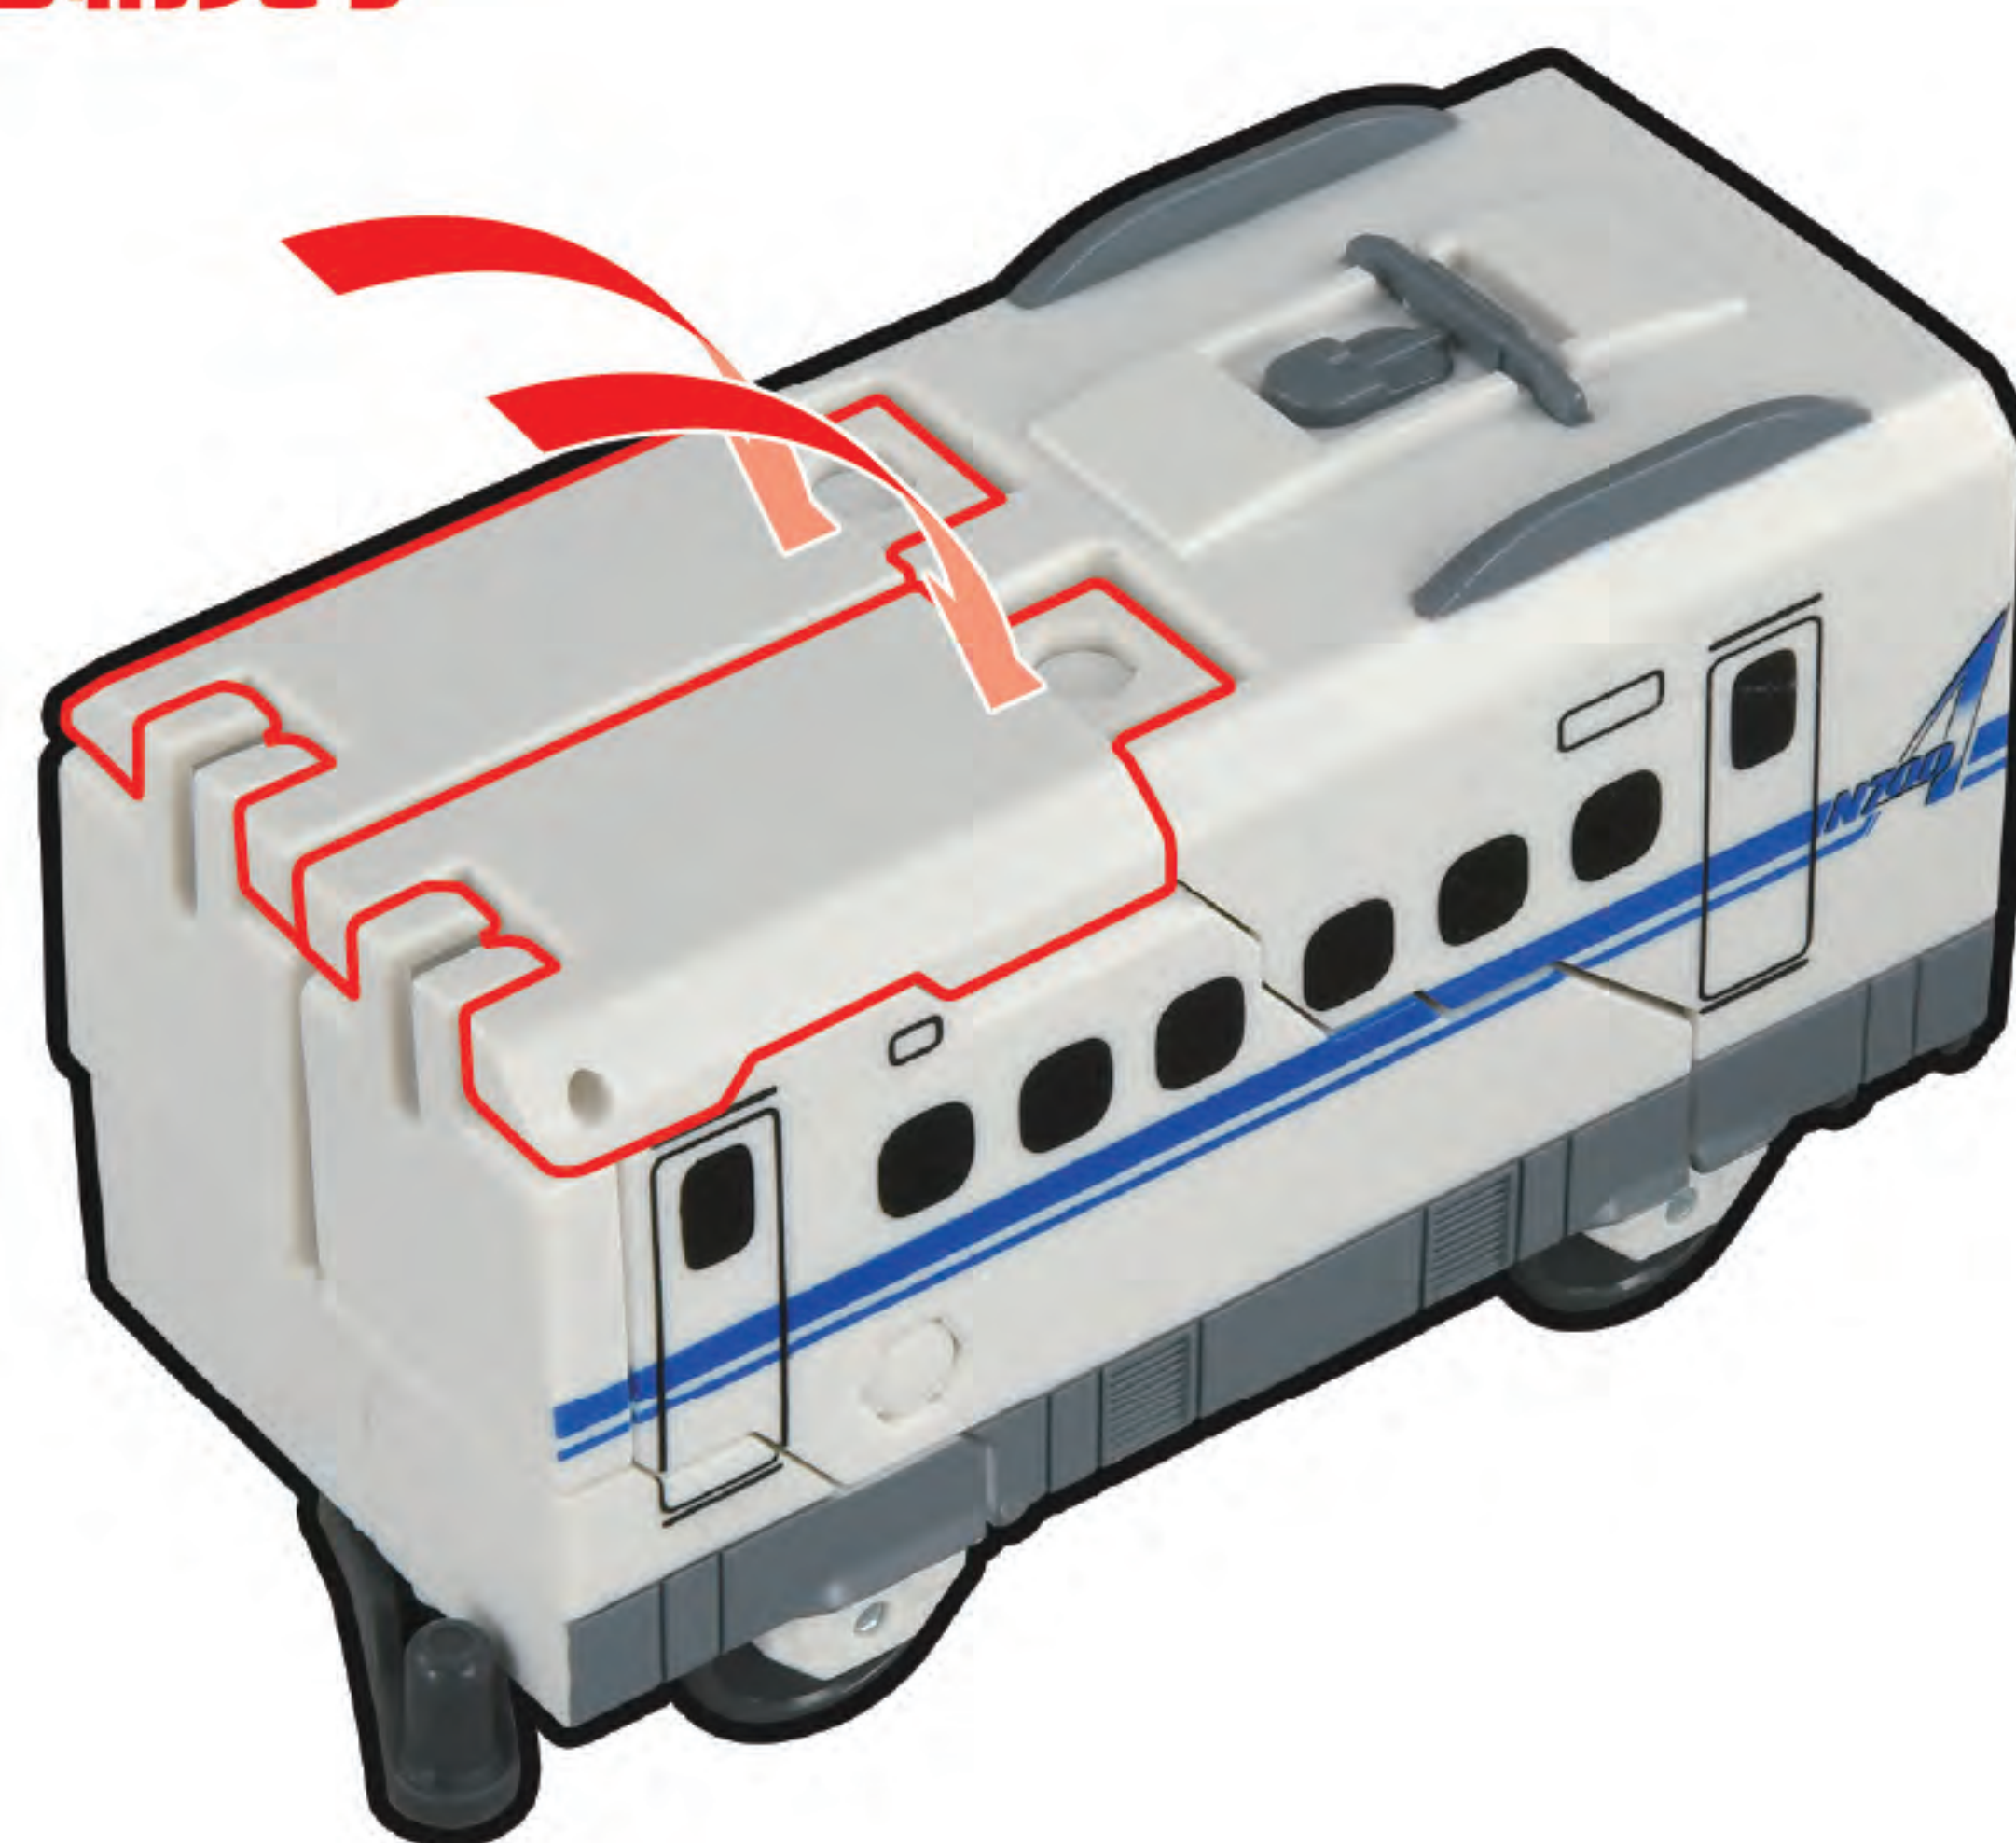


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

- 1** 連結器をたたみます。


先頭車

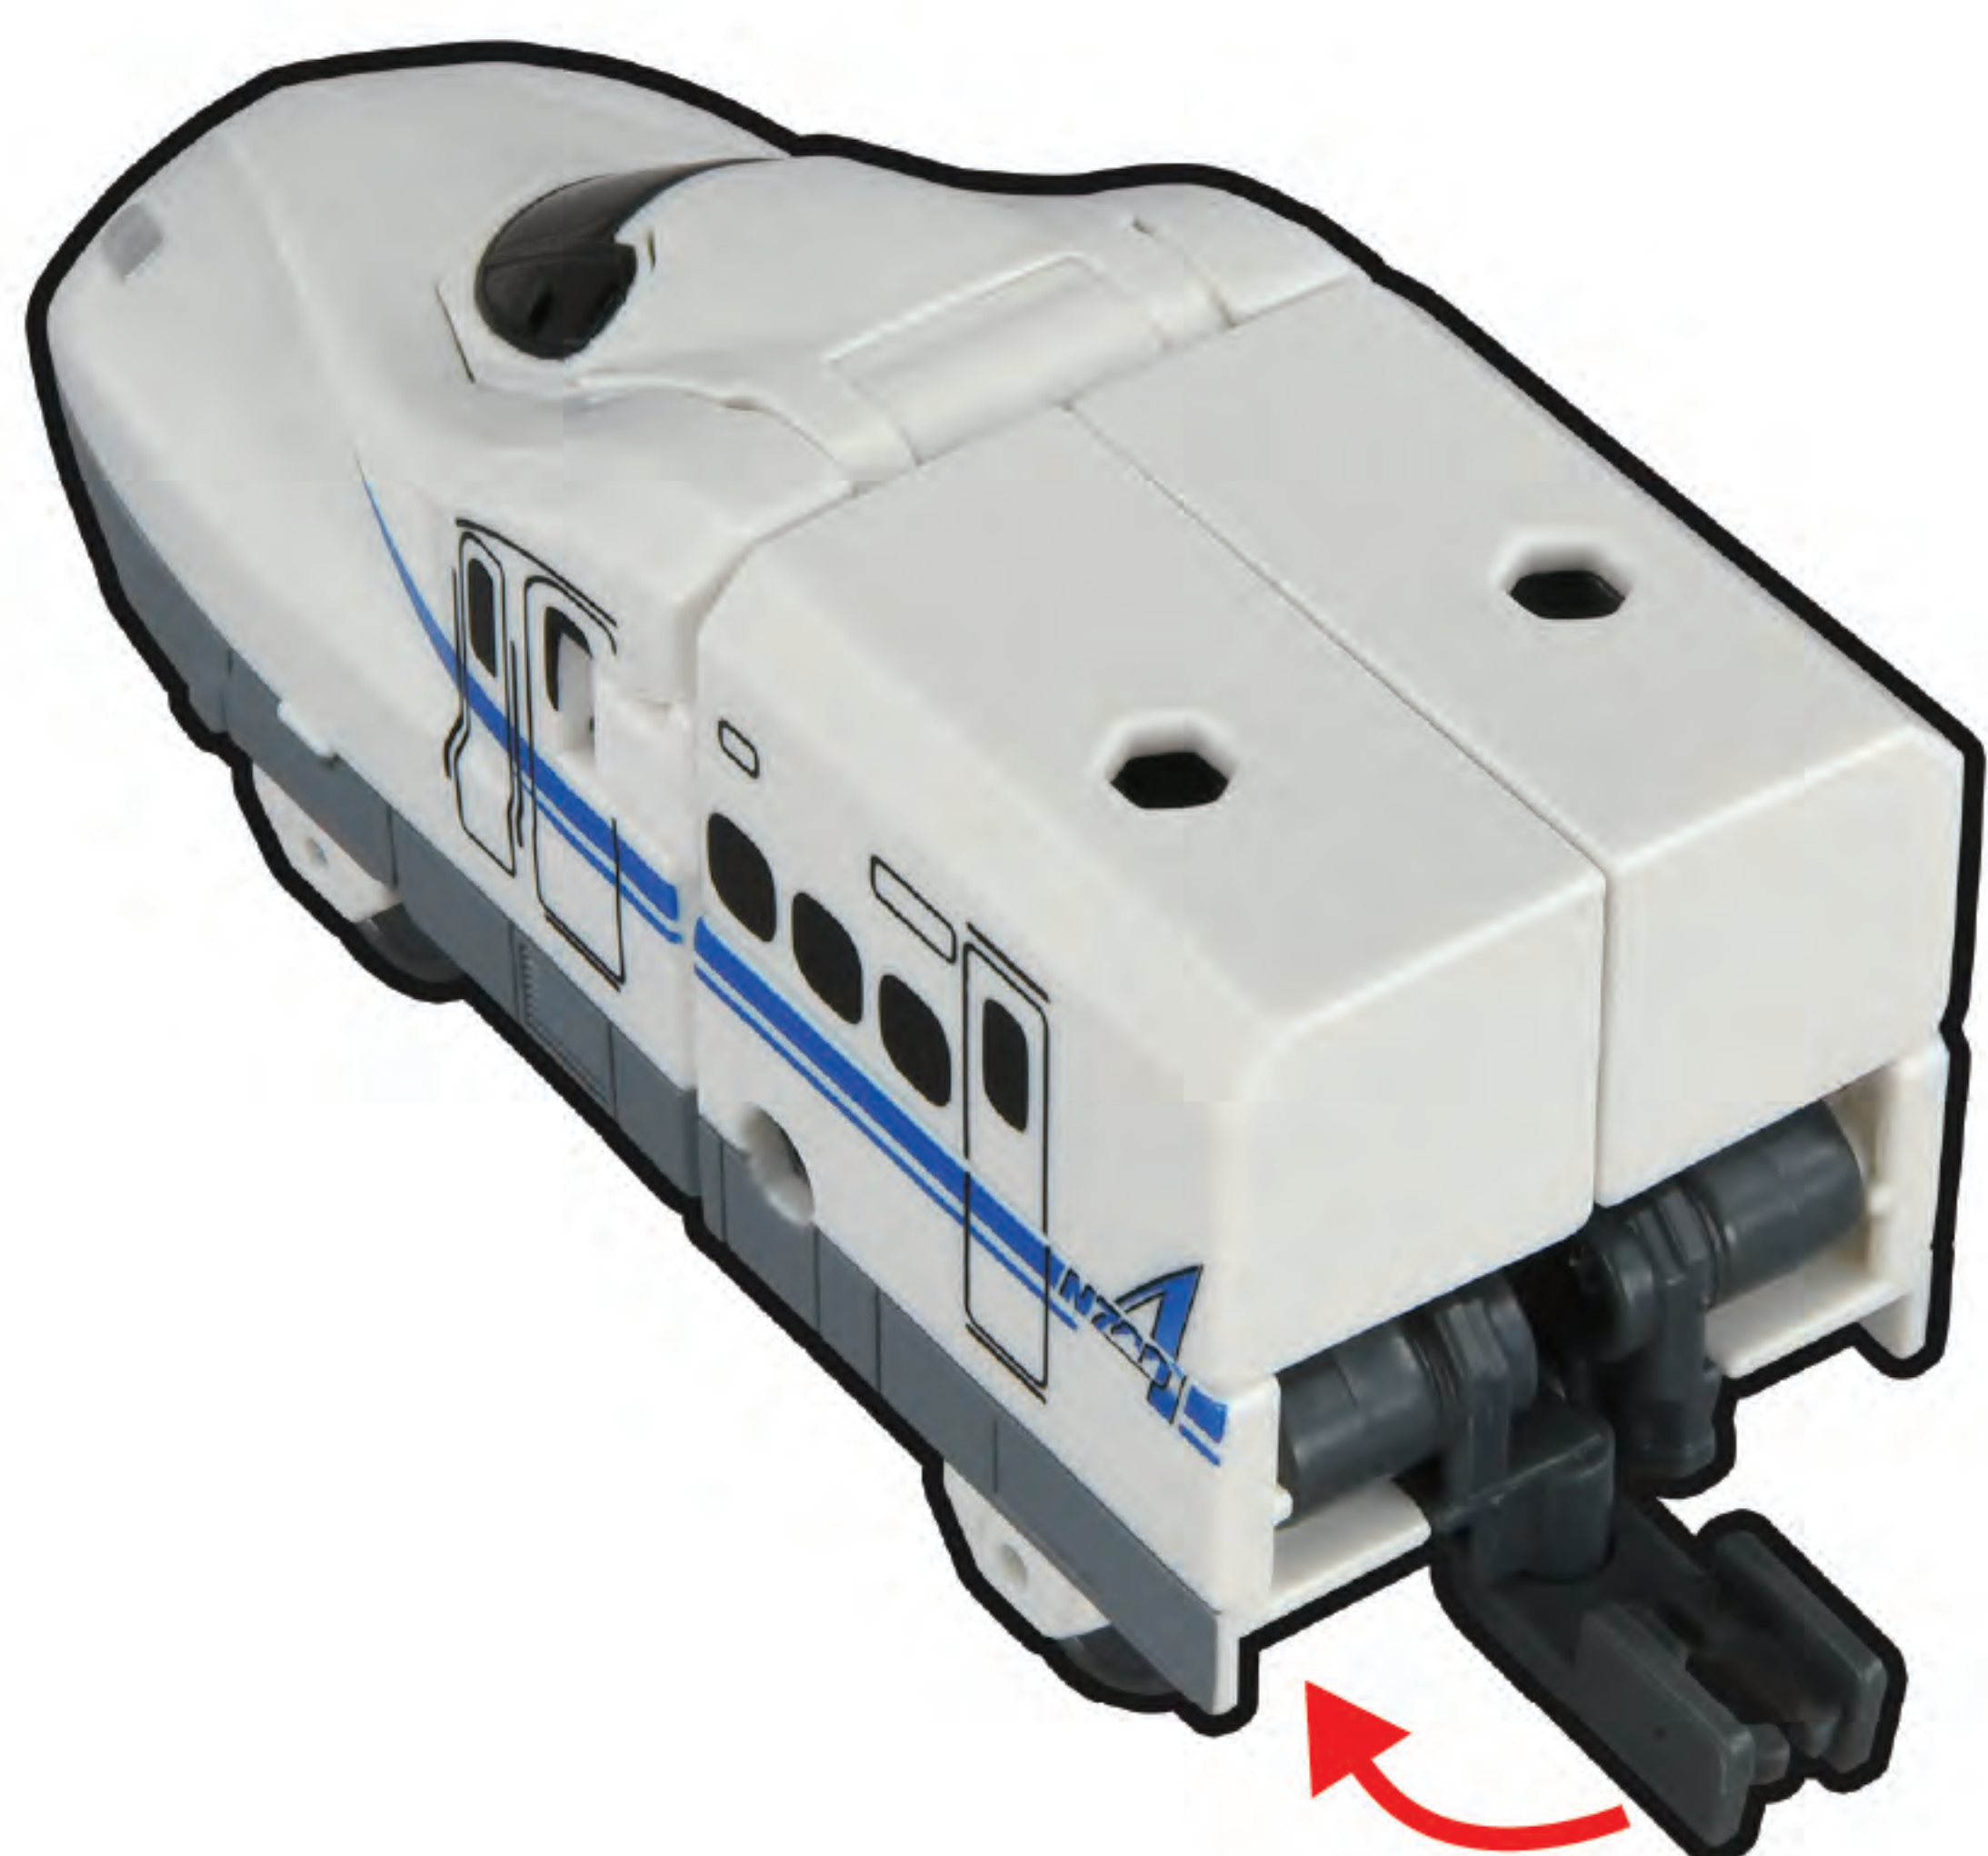

- 2** 車両の後部を図のように開き、下側のジョイントを引き出します。

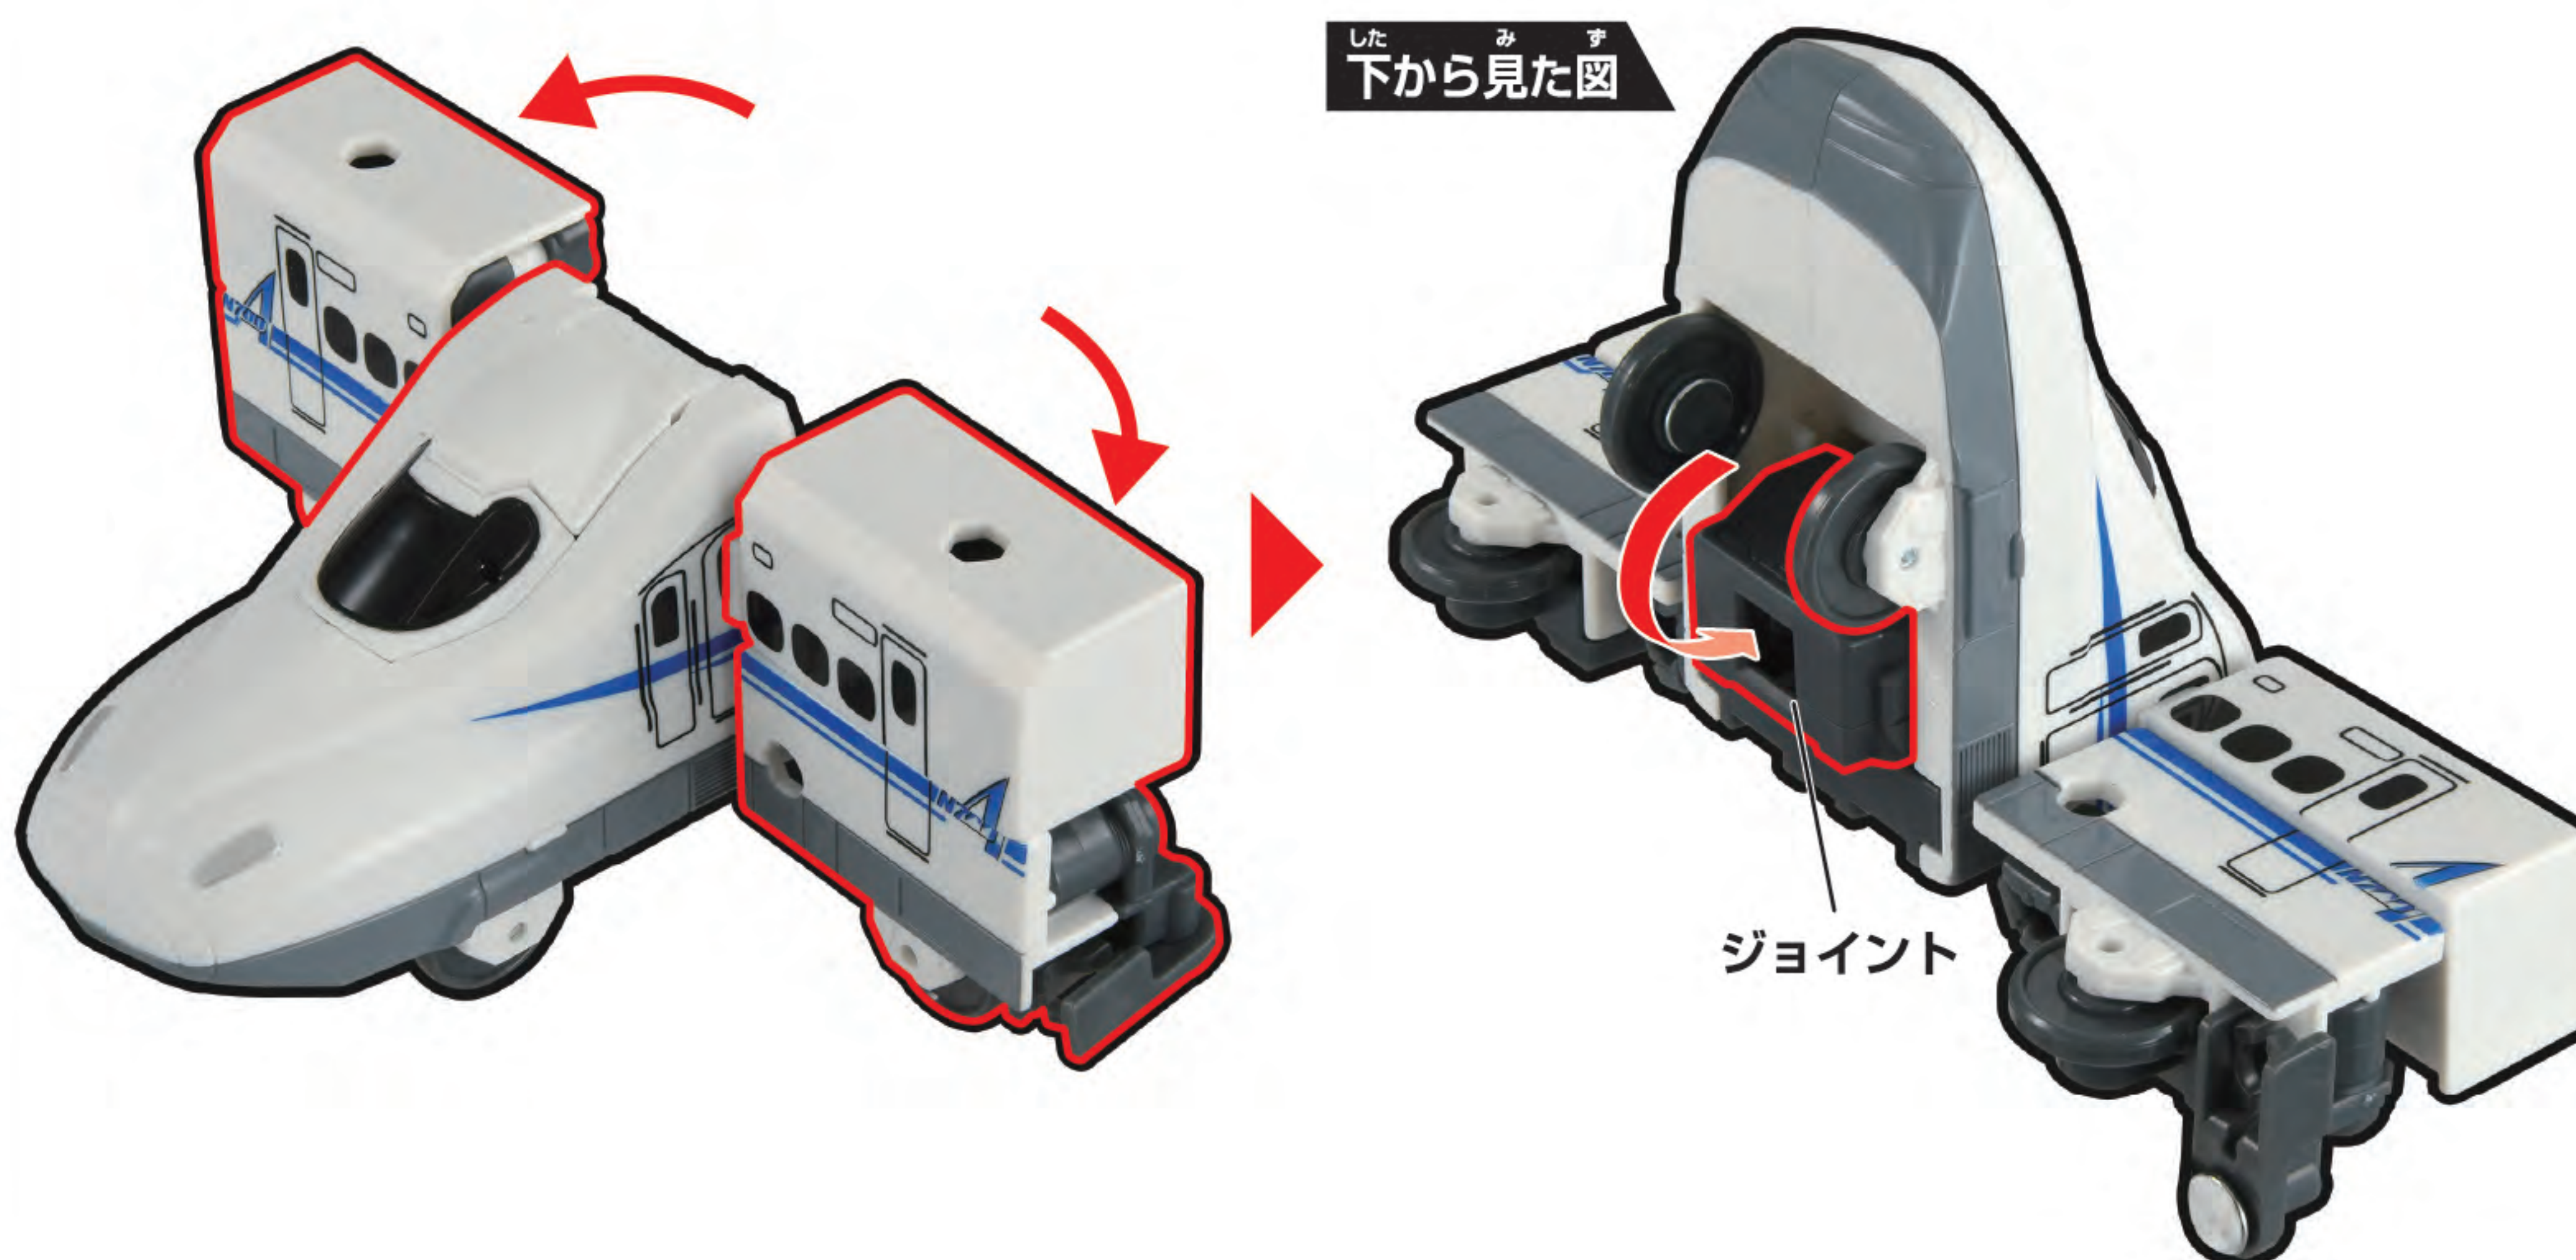

- 3** 両腕を下ろします。

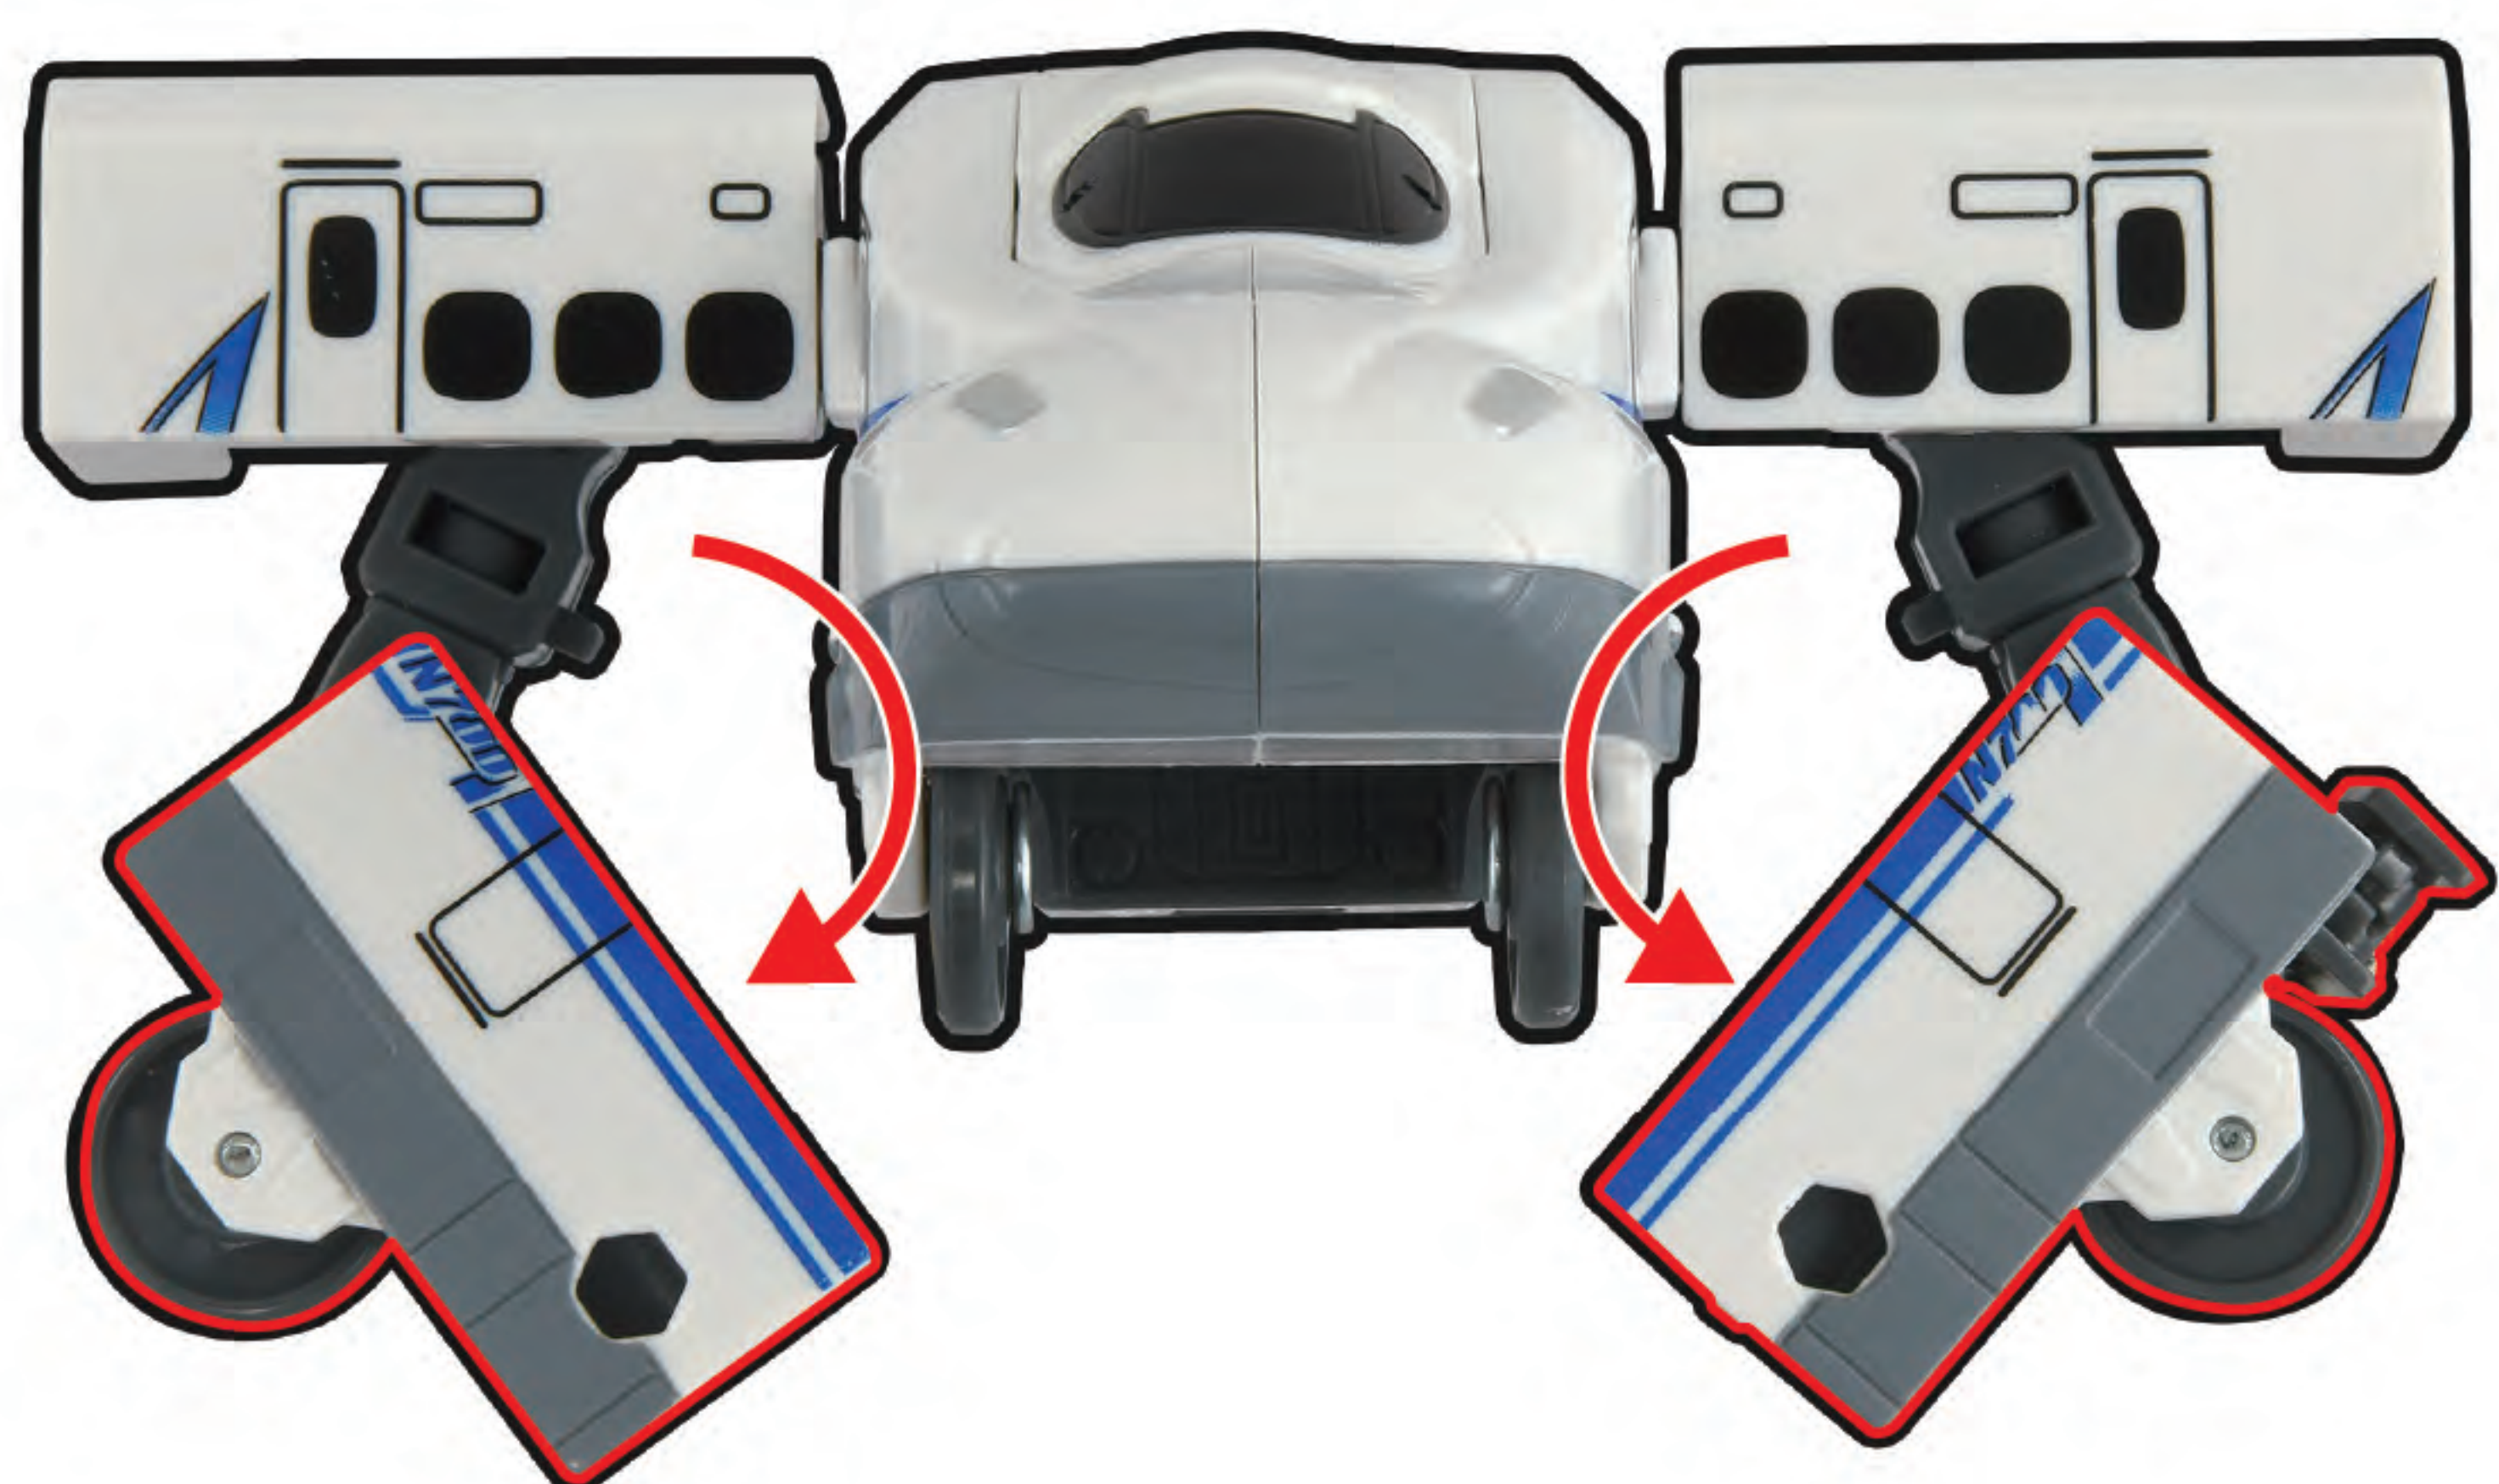

- 4** 両腕を正面に向けて回します。



- 5** ①肩カバーを前にスライドさせます。

- ②肩カバーを上げて固定します。



じょうはんしんかんせい
上半身完成



※反対側も同様の手順を行います。


シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

1 連結器をたたみます。

後尾車



2 ①図の部分を開きます。
②矢印の方向にたたみます。
③後部を左右に開きます。

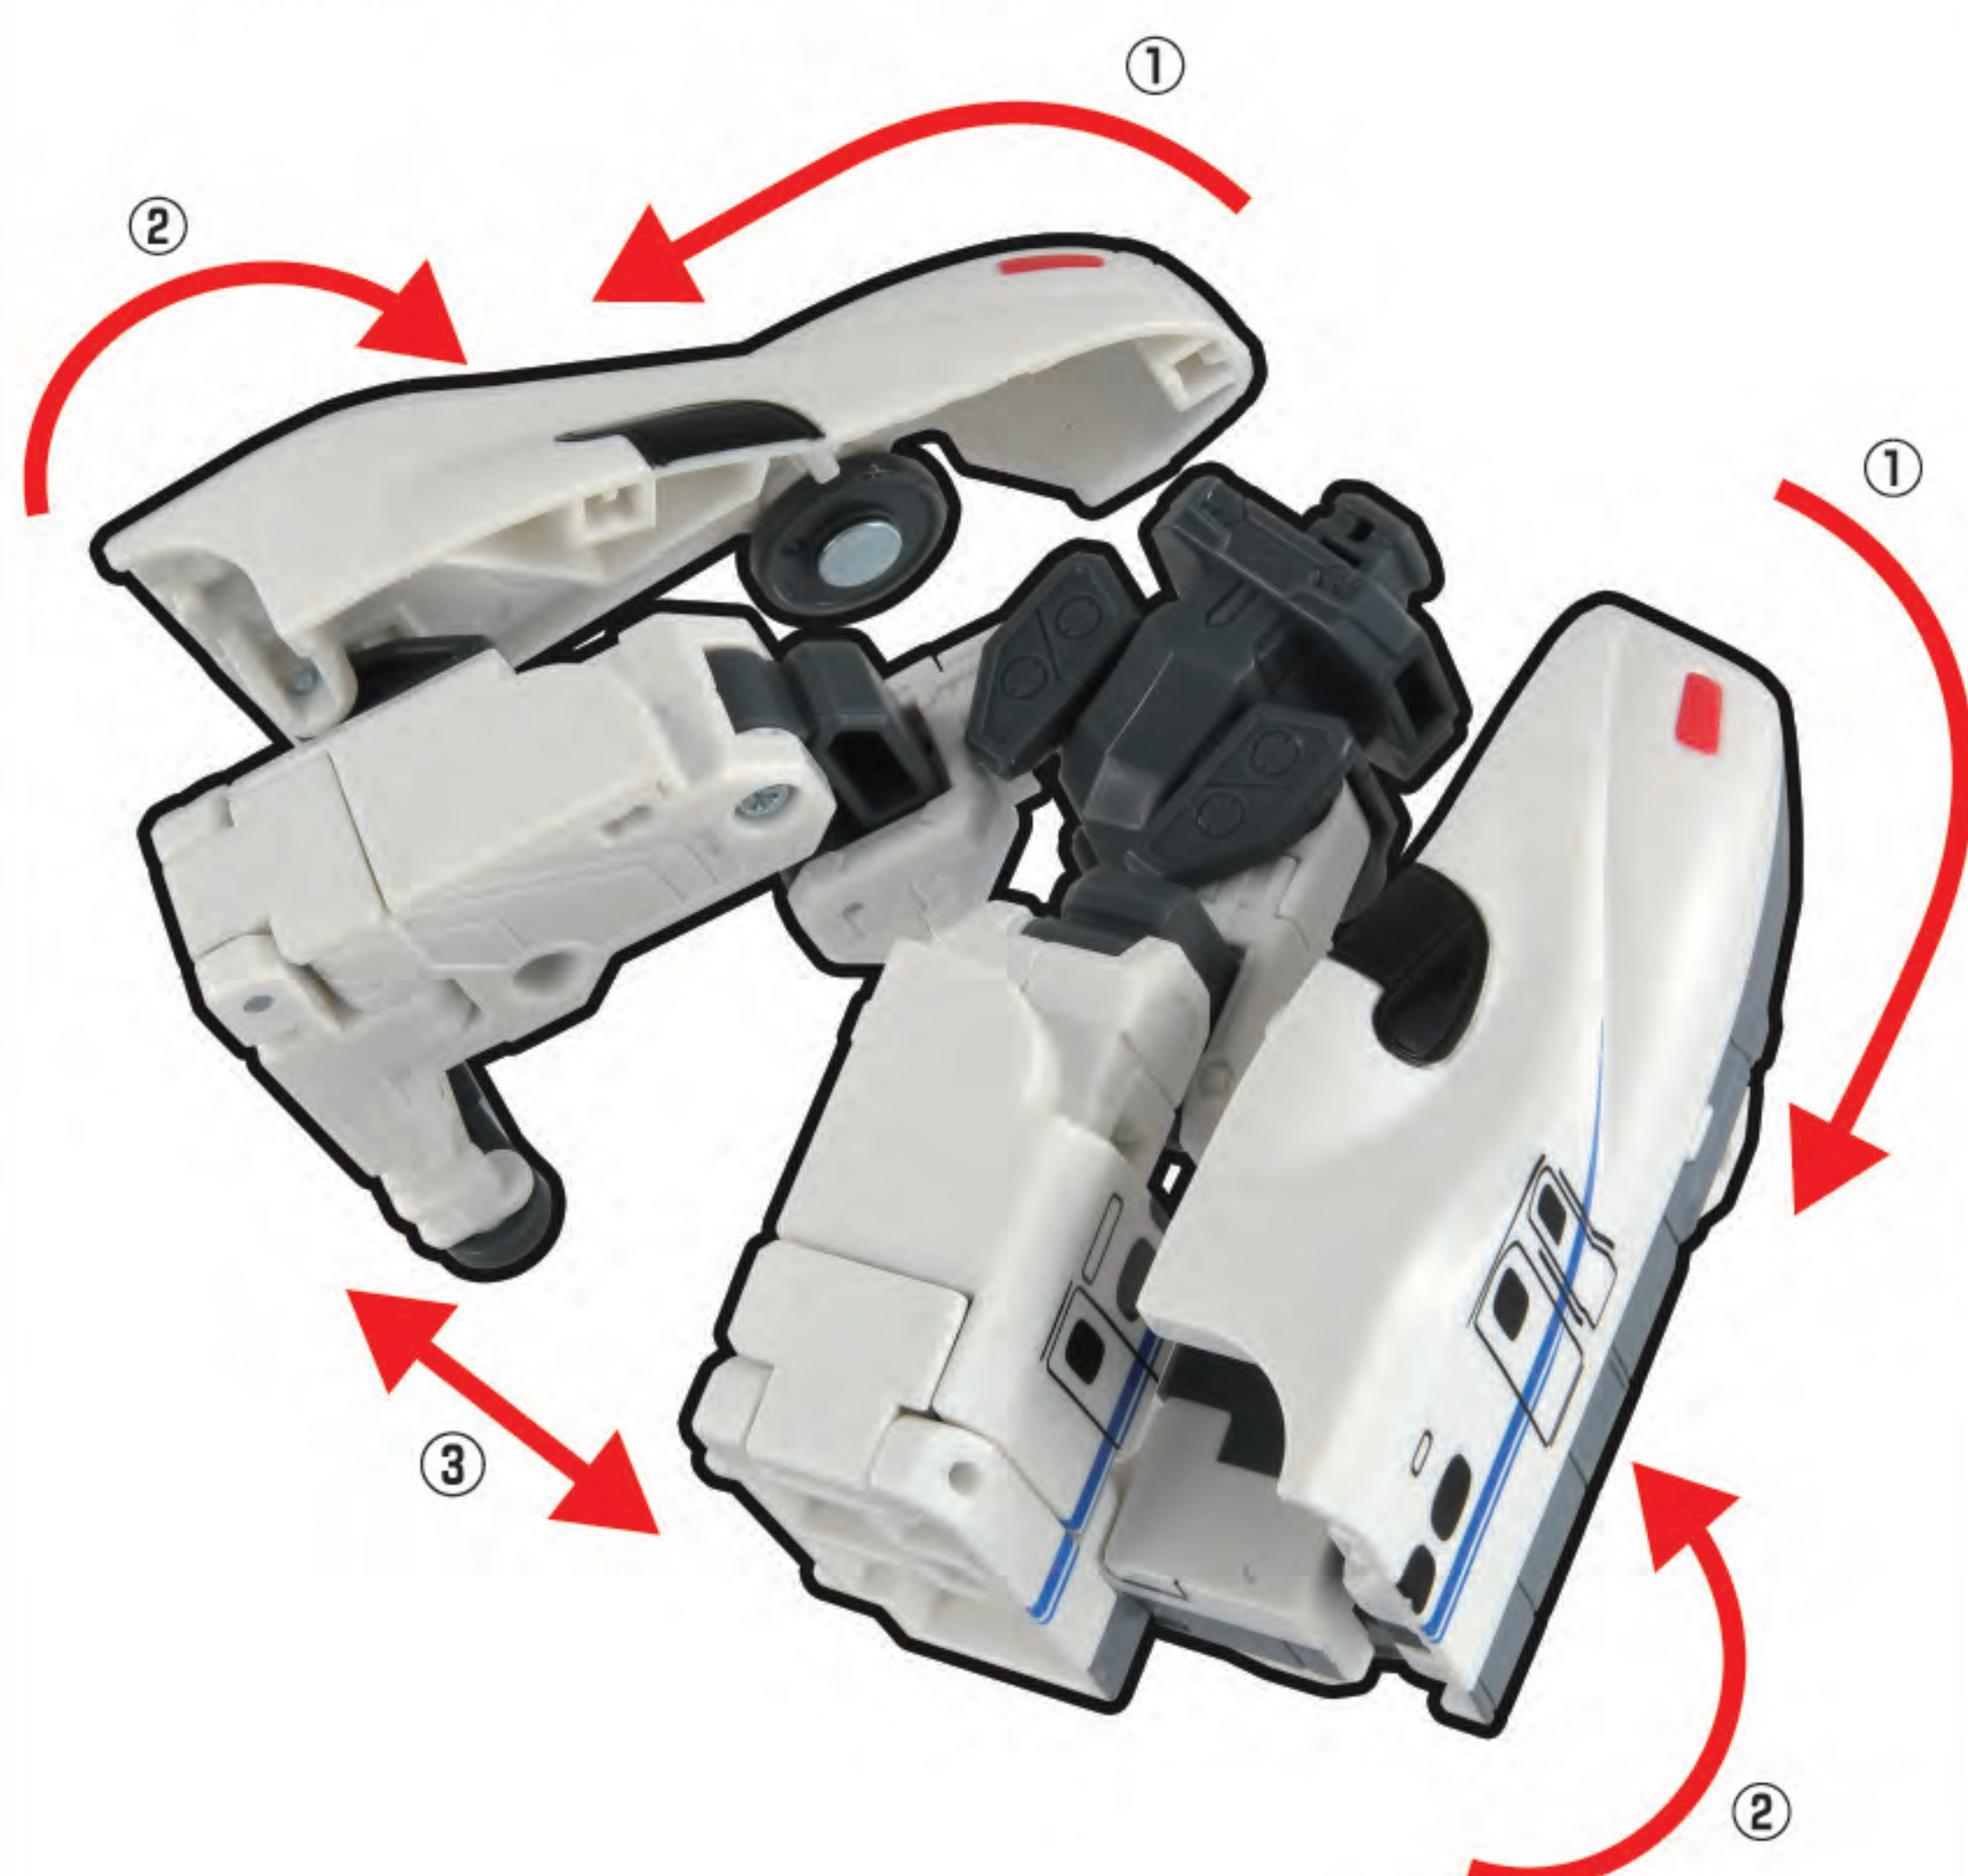


3 ①両脚を伸ばします。
②つま先を起こします。

下半身完成




①横から見た図 ※説明のため一部パーツを取り外しています。
実際には取り外さず動かしてください。

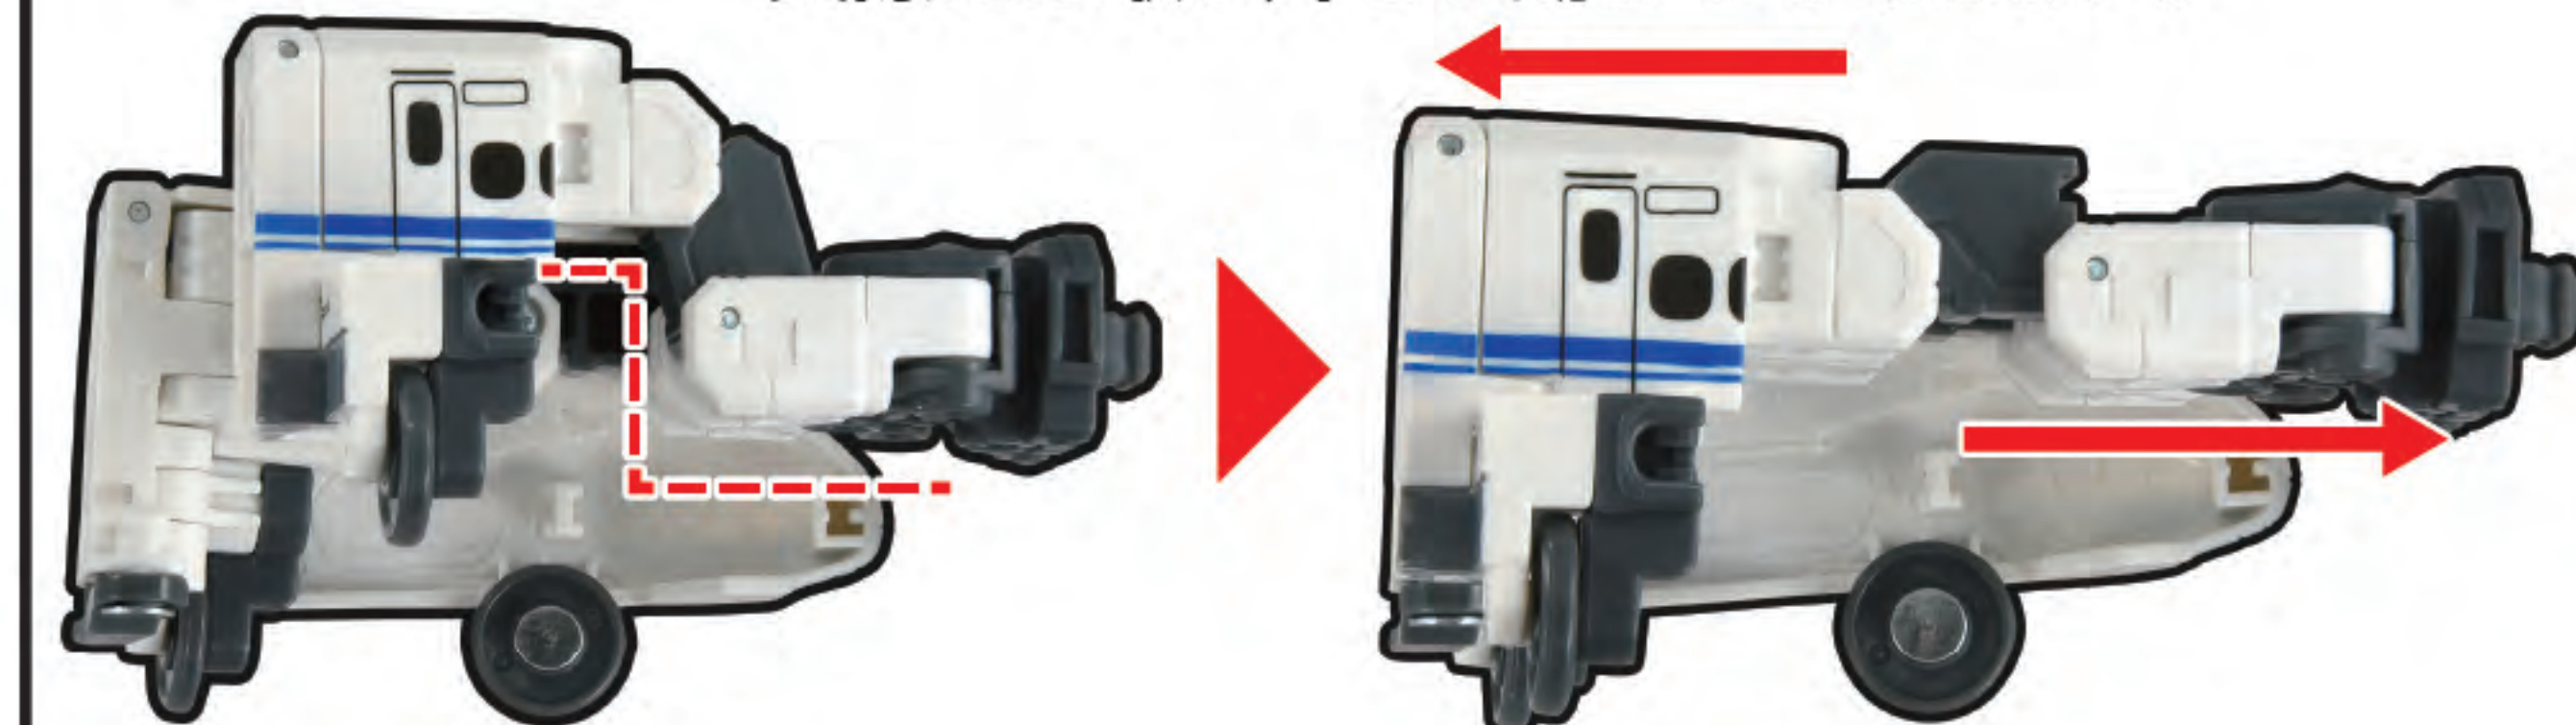

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP3

1 上半身と下半身を合体させます。

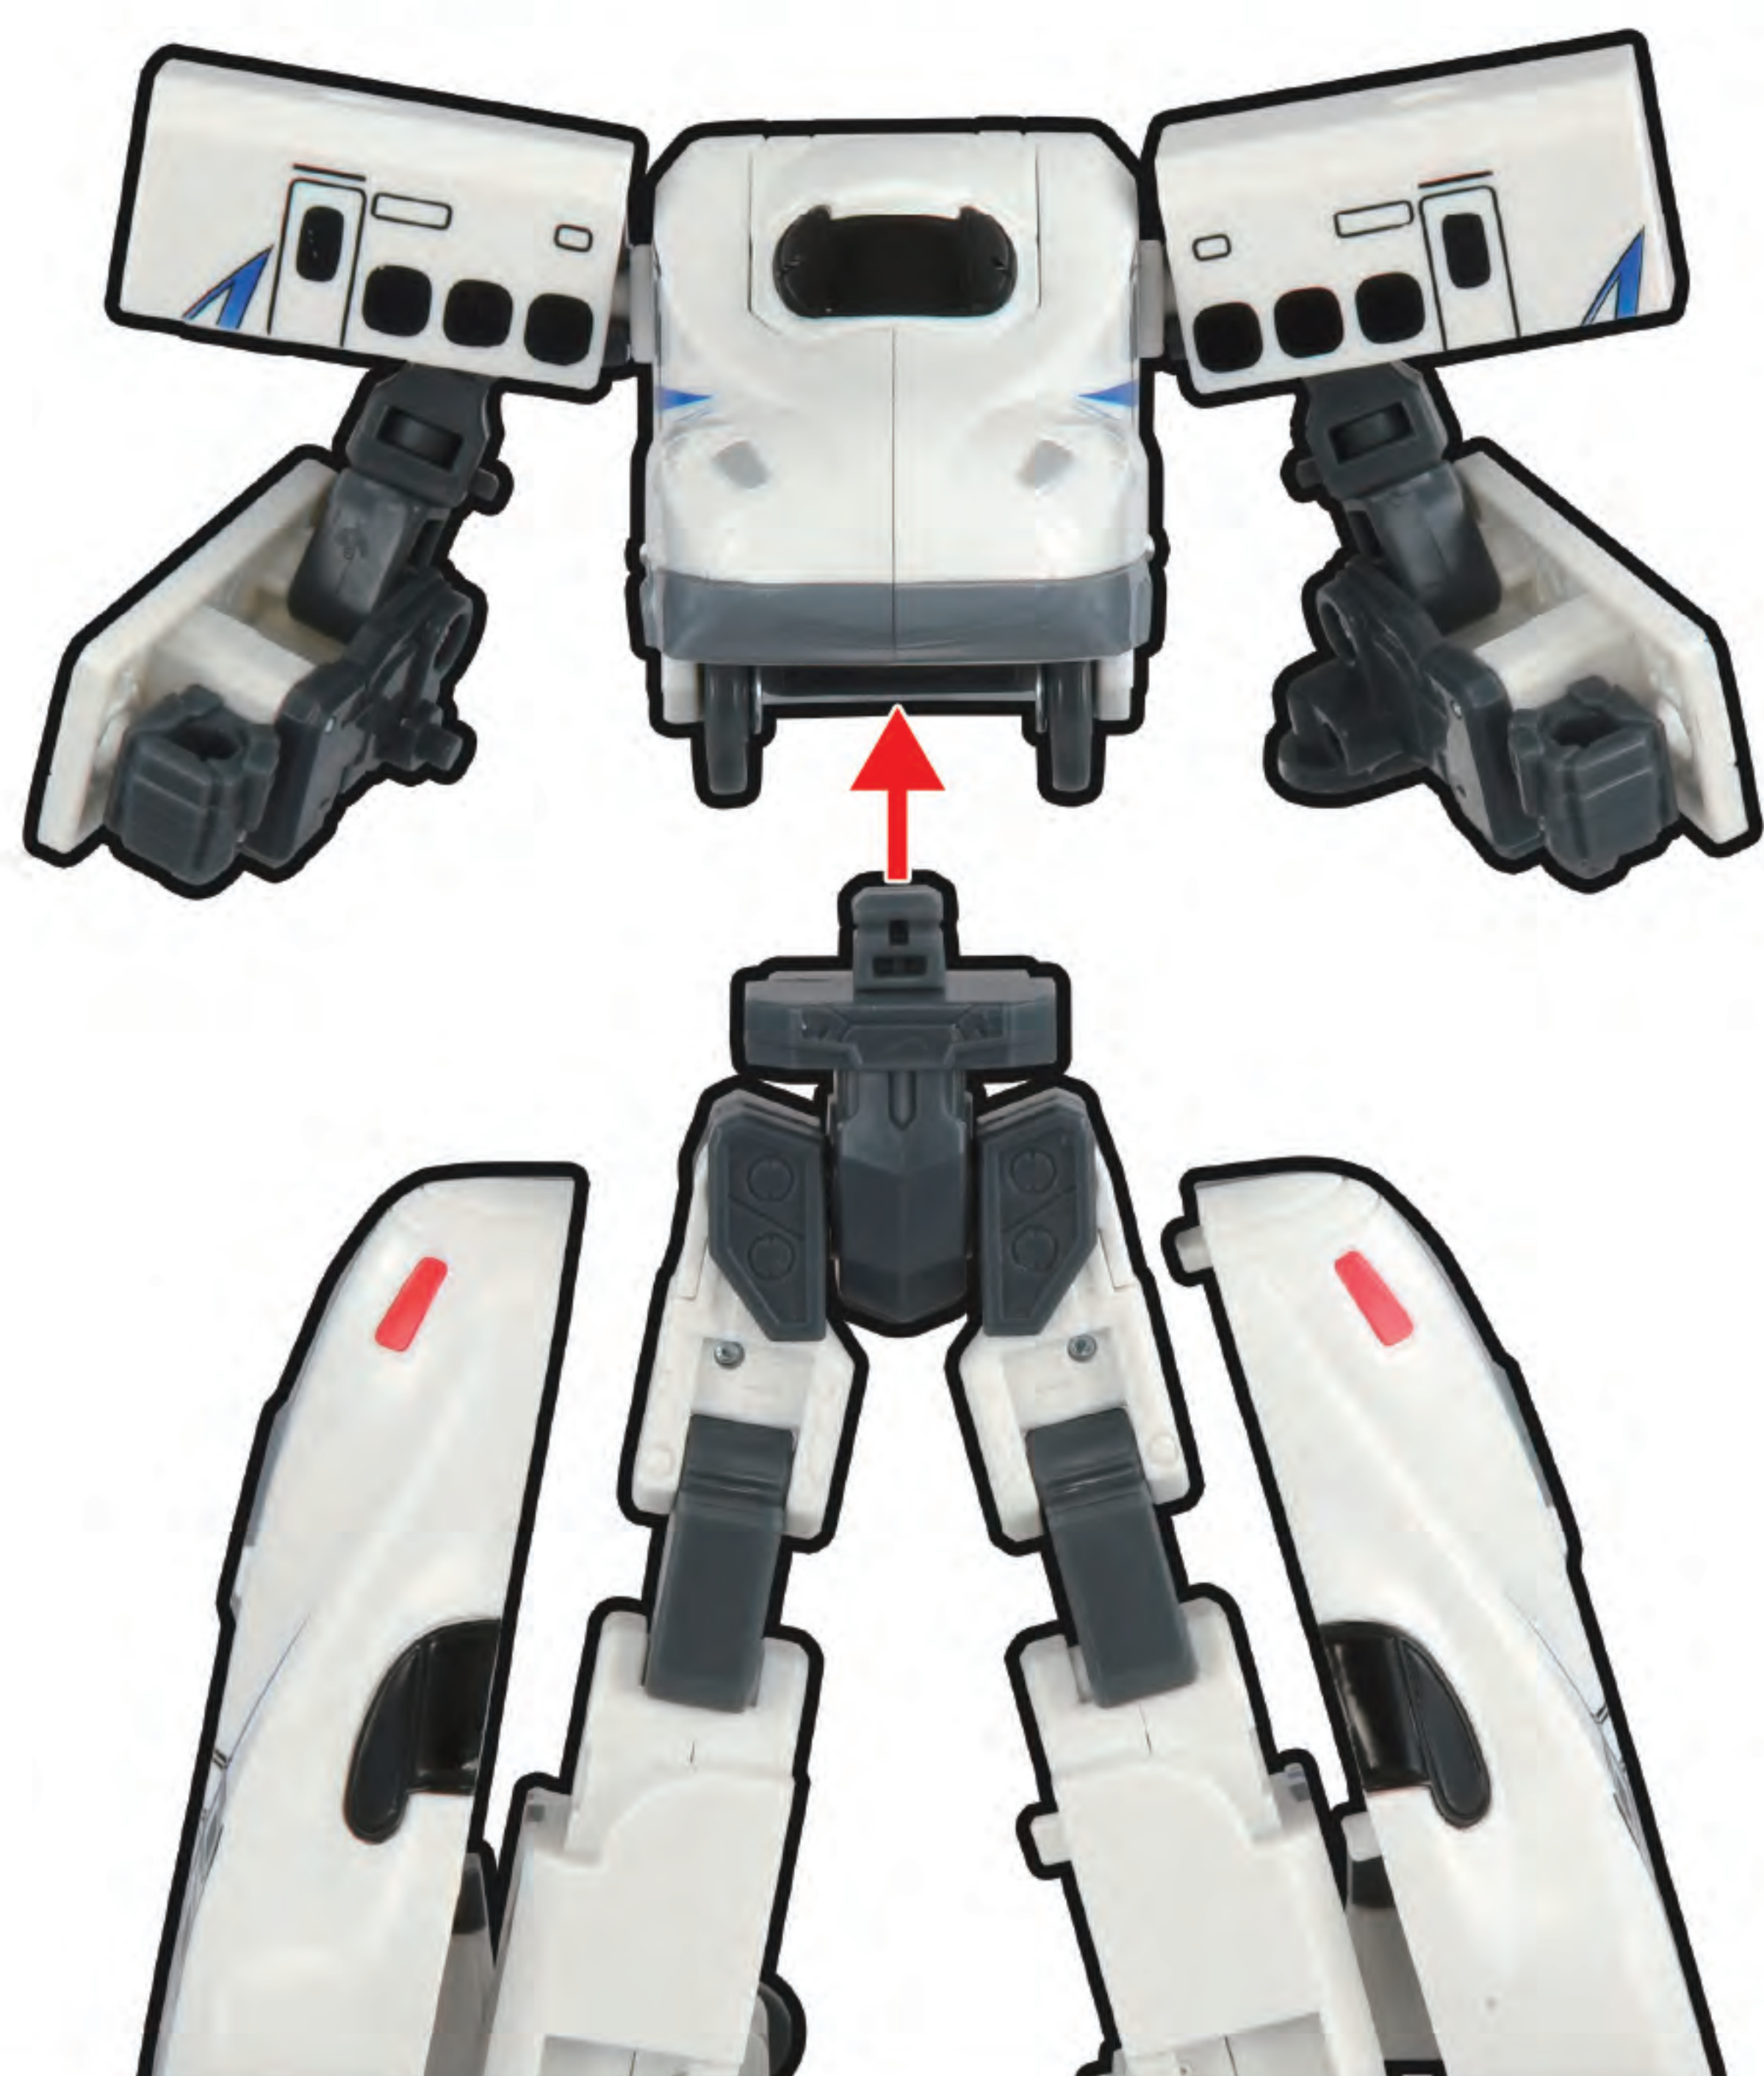

2 ①ハッチを開きます。
②頭部を出します。



シンカリオンモード完成




※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方 図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。




アドバンスモードへの変形の仕方


1 ① 中間車の図の部分を開き、アドバンスドショルダーA、Bを取り外します。

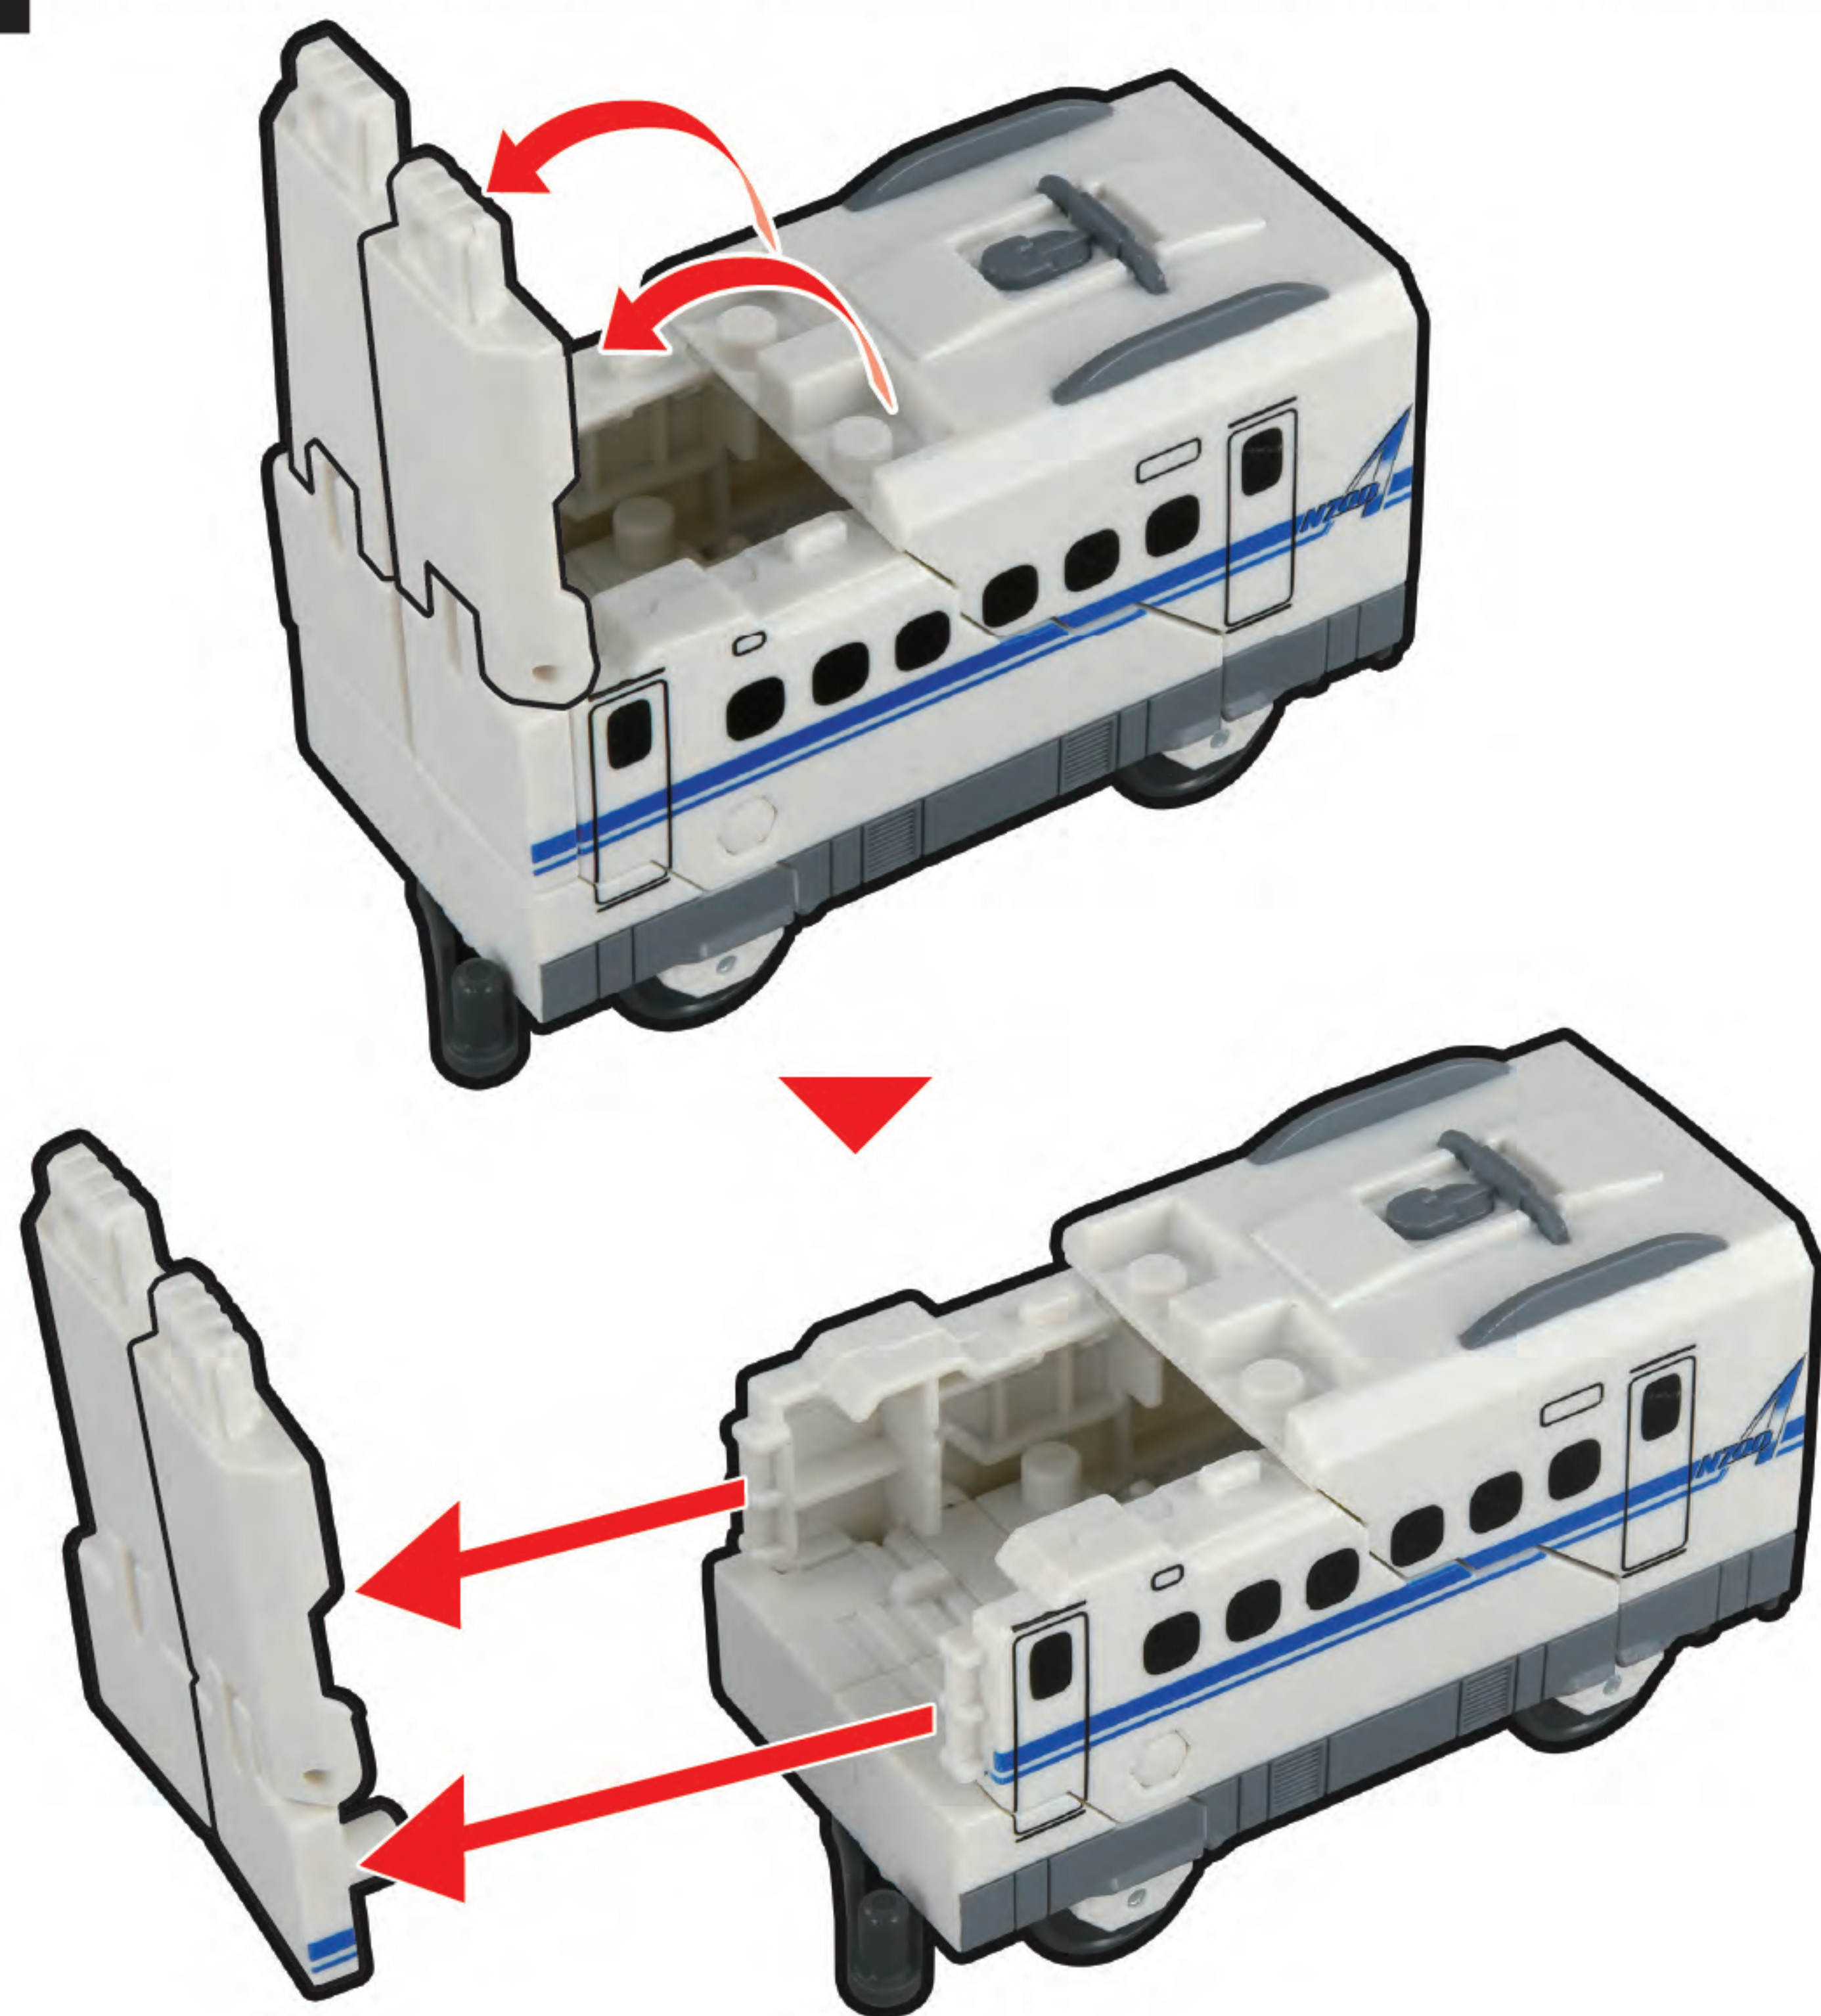


2 ① 各パーツを取り外します。

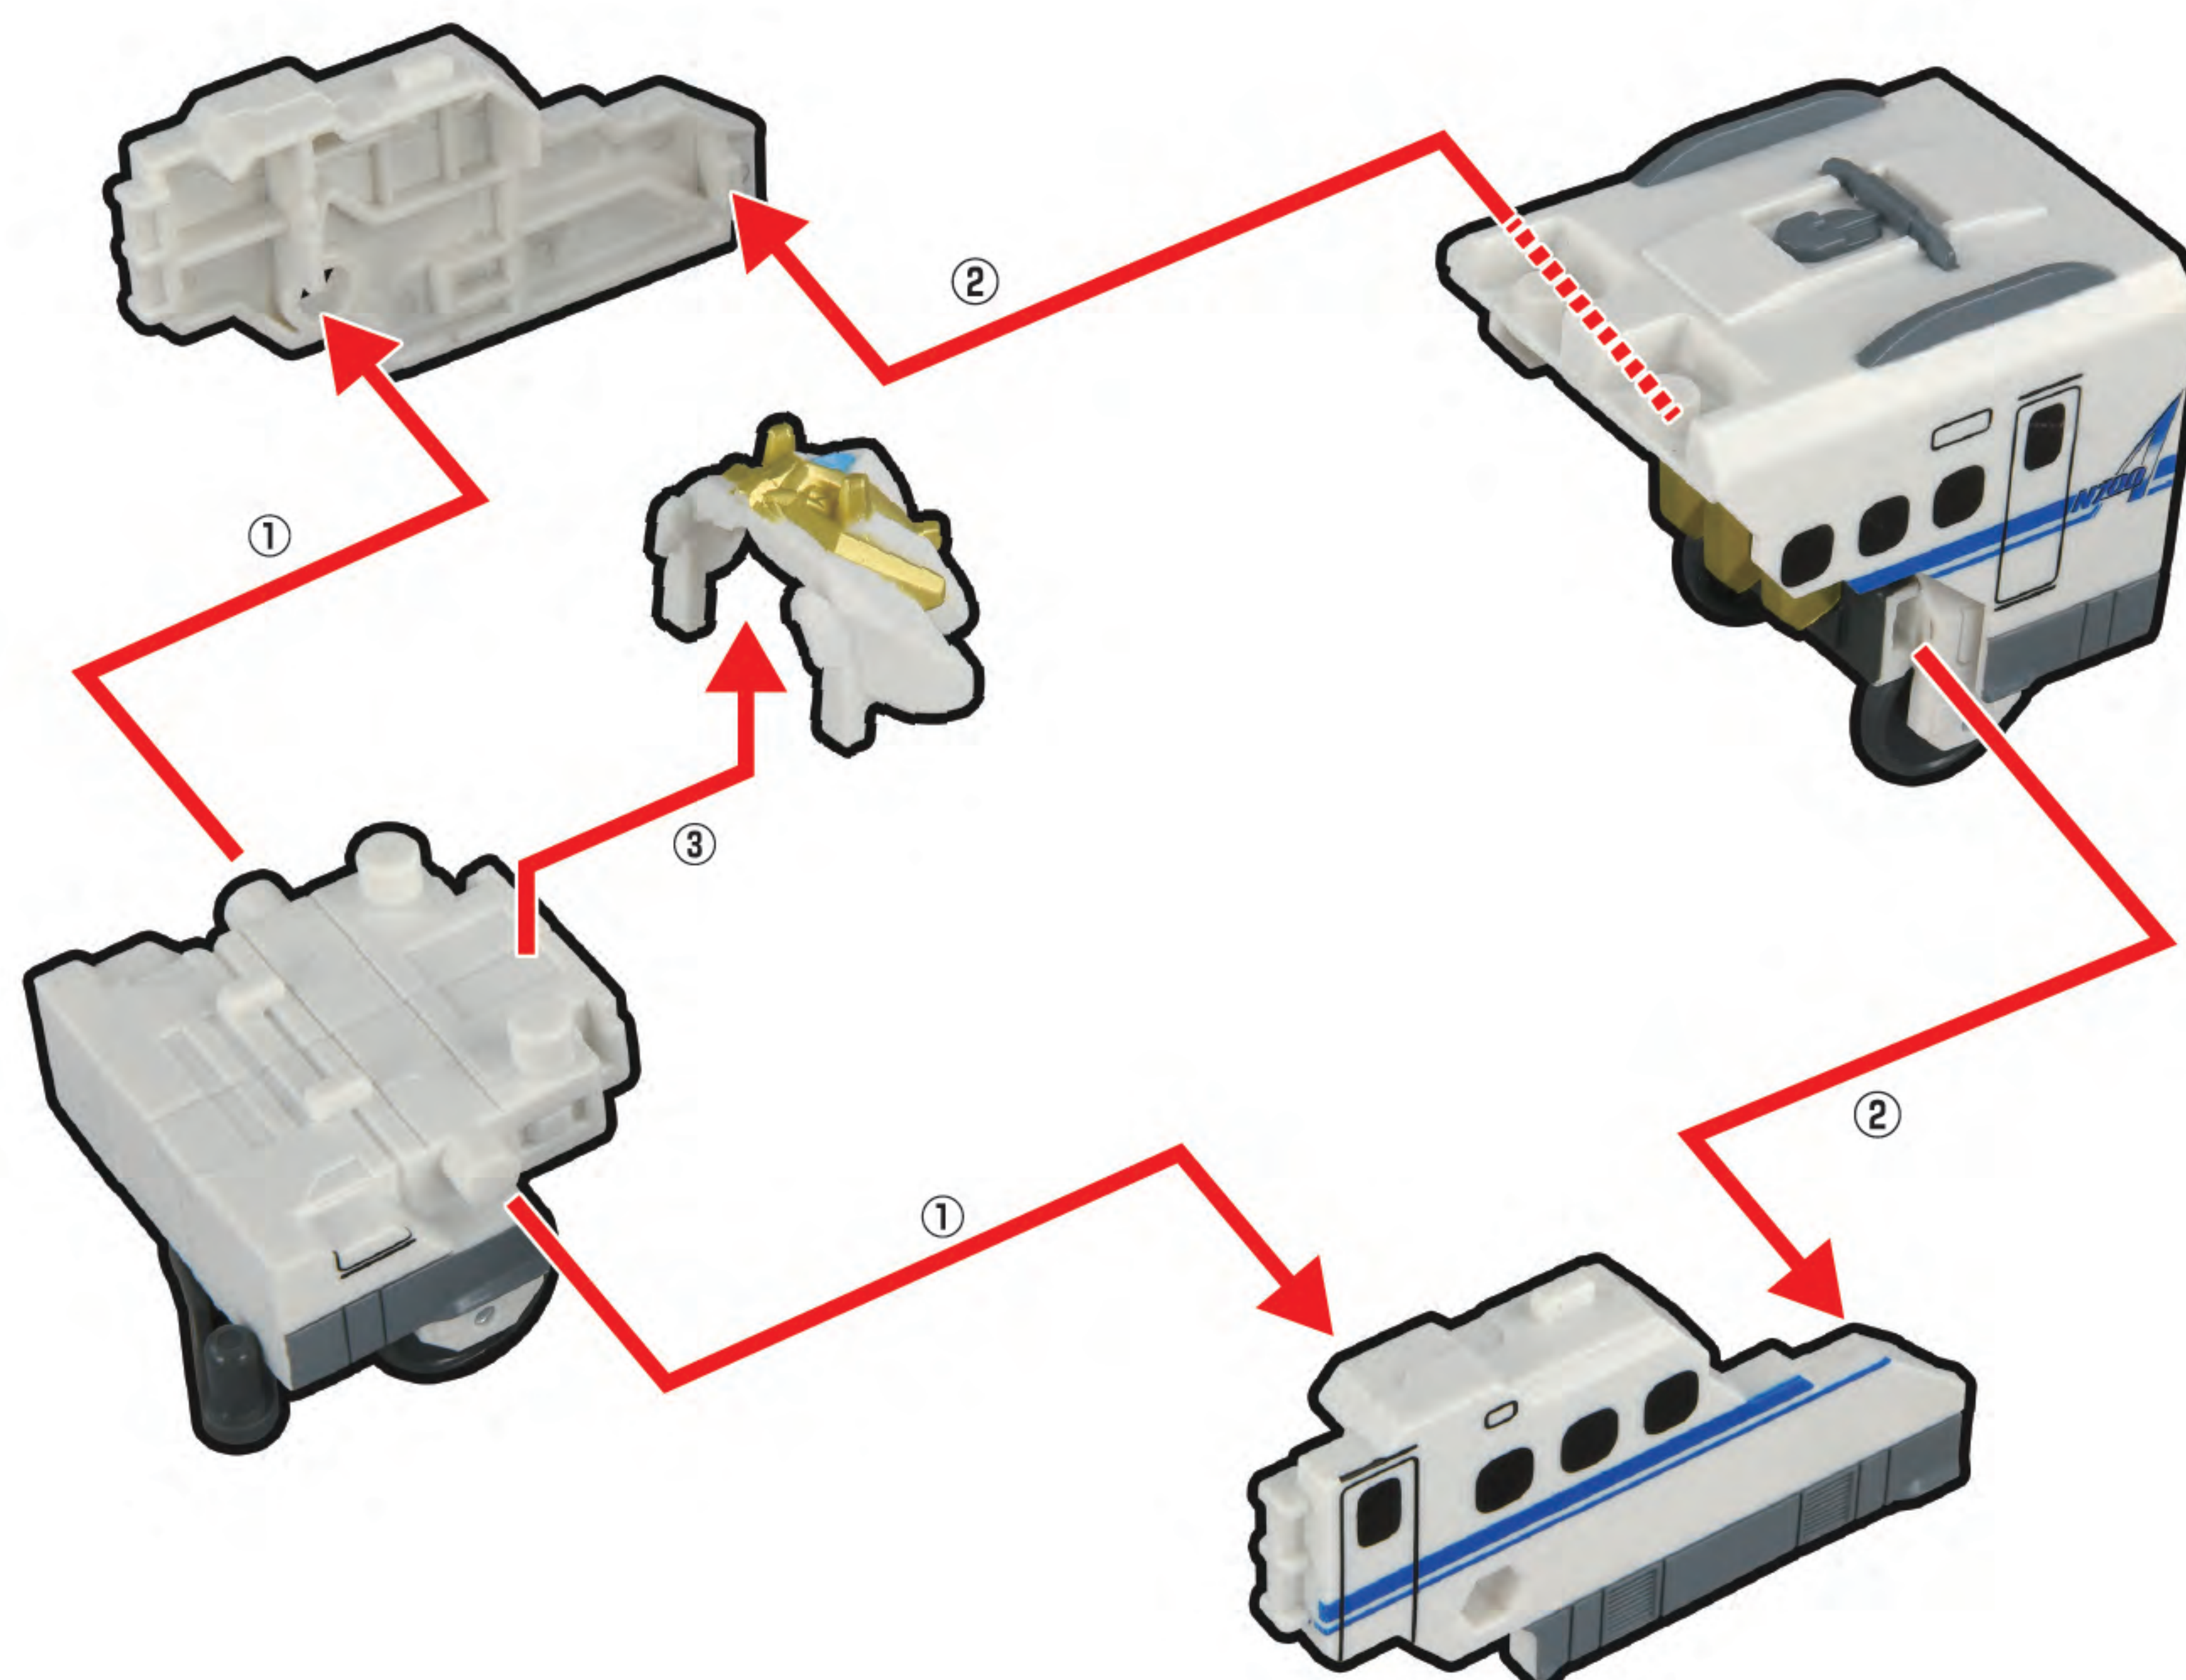

3 ① アドバンスドアームからドラゴンナックルを取り外します。
② 連結器をたたみます。

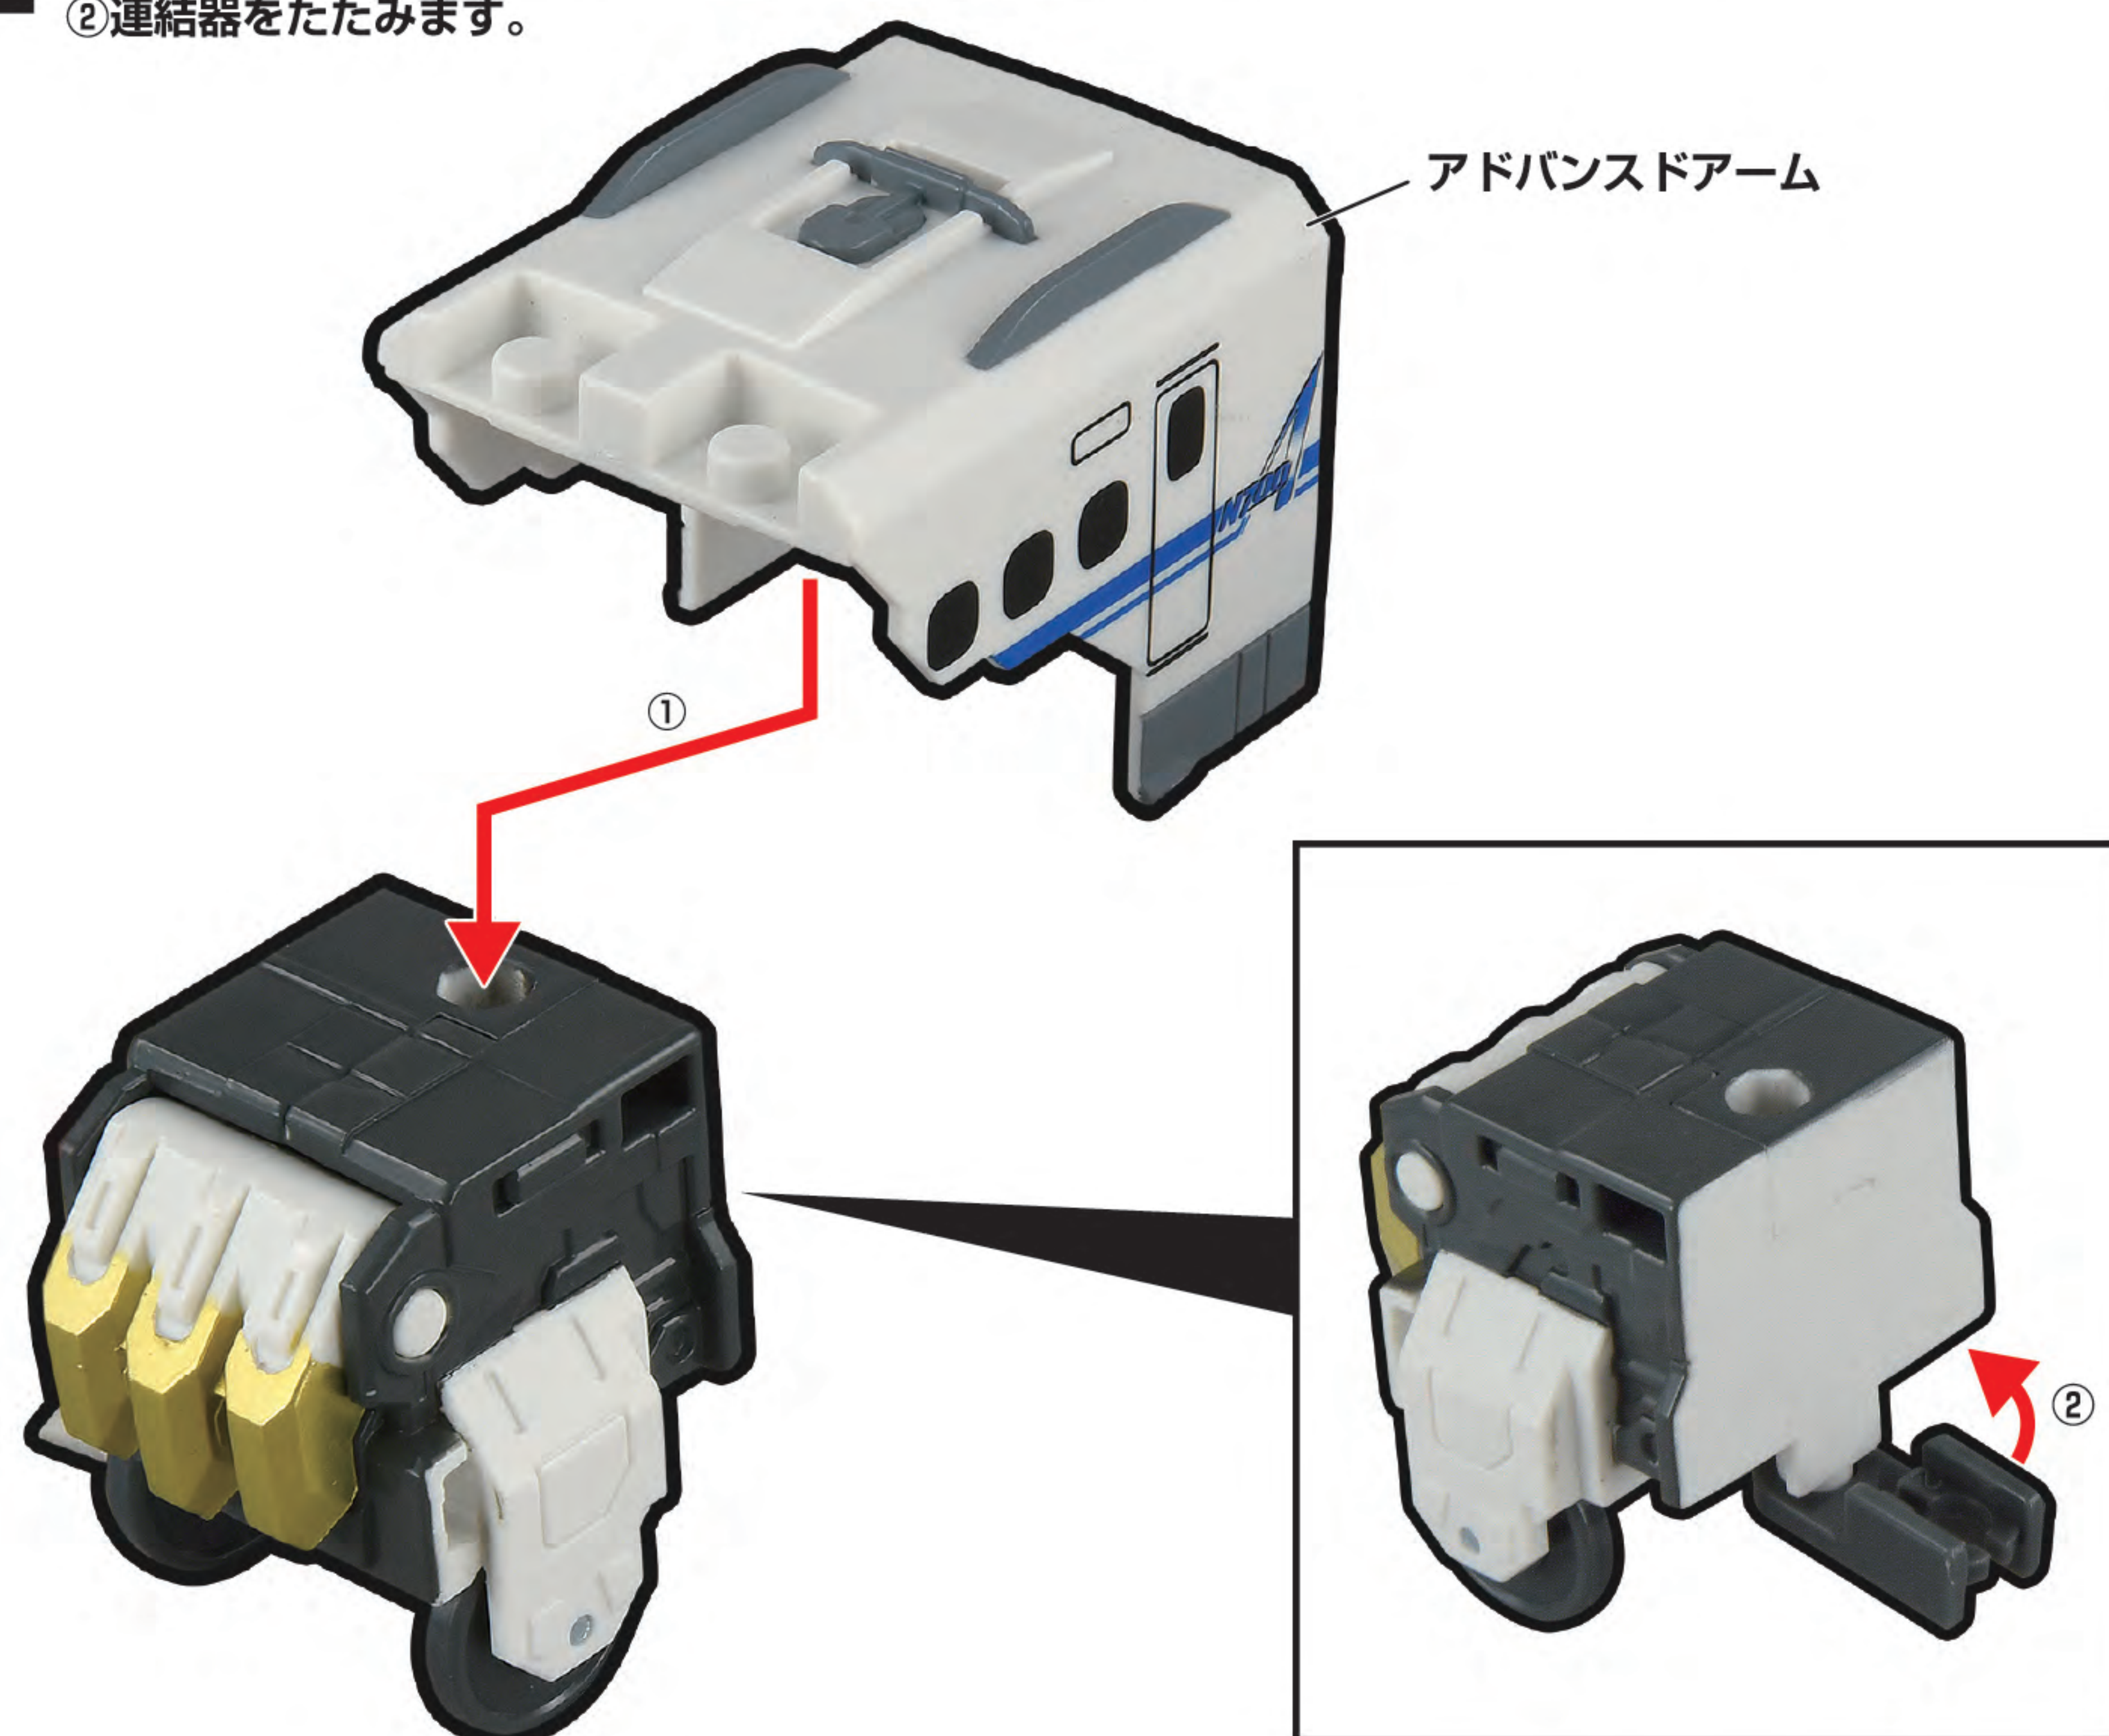


4 アドバンスドアームを図の向きにしてドラゴンナックルを取り付けます。

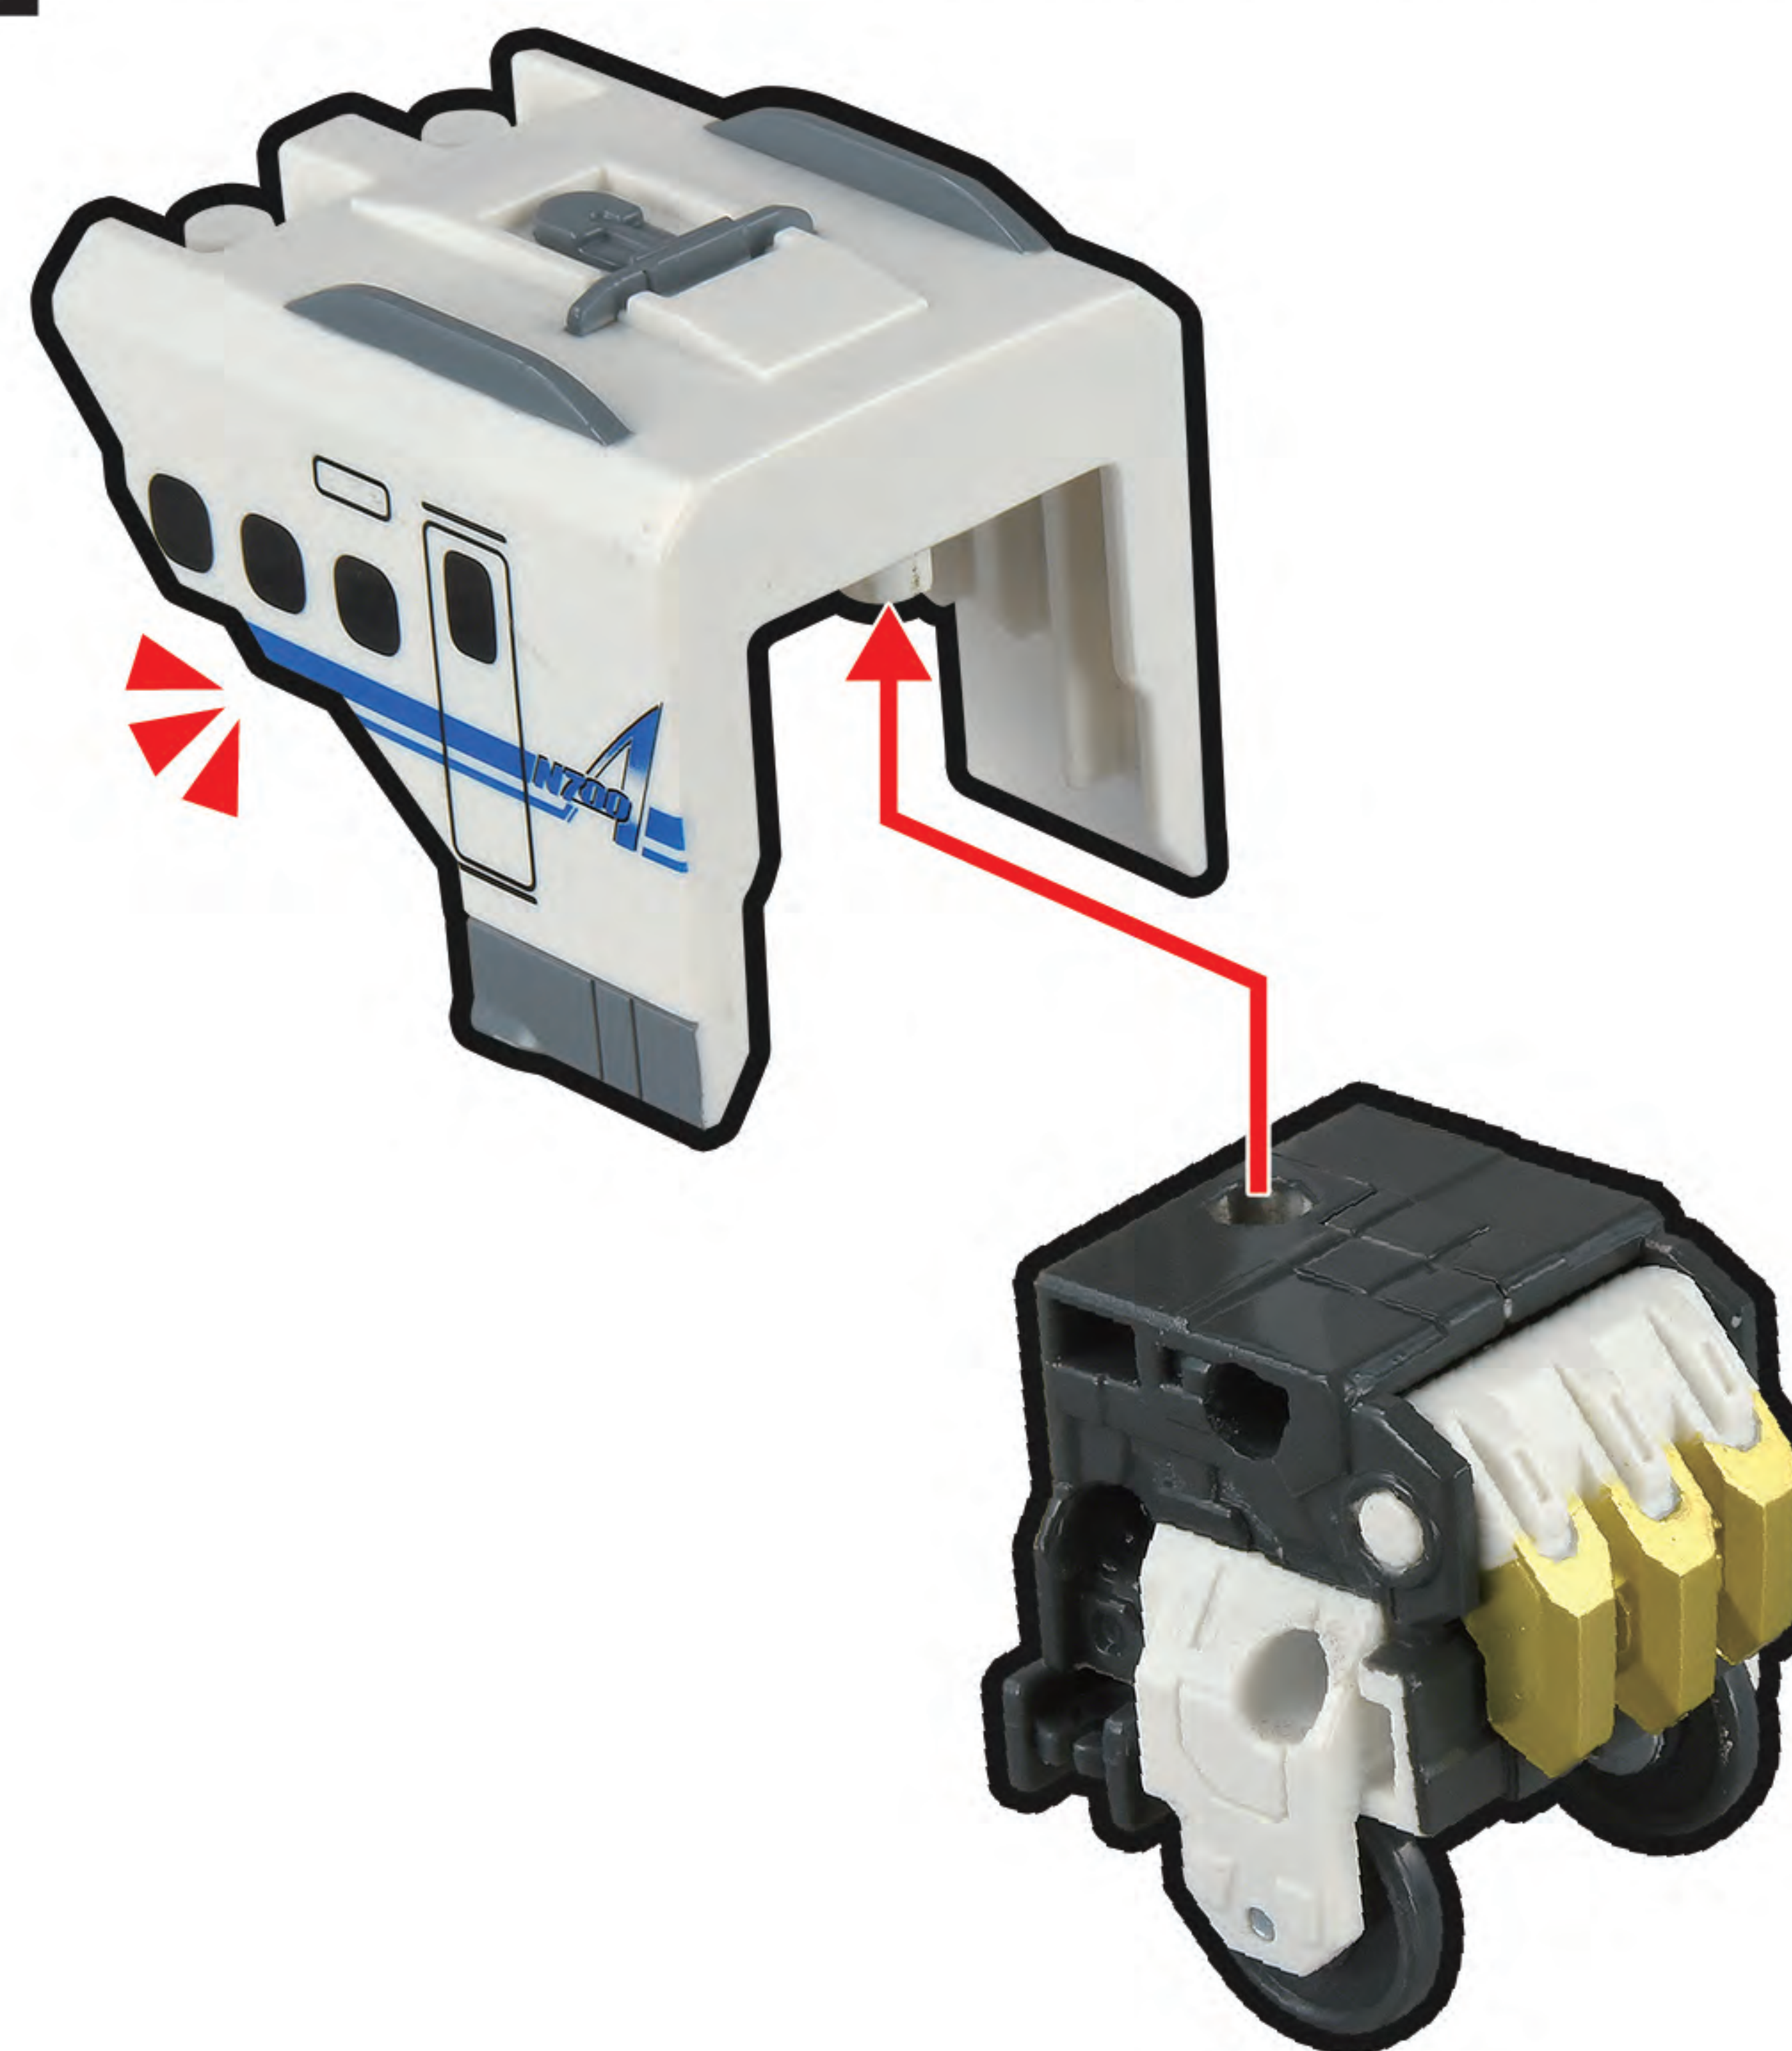

5 シールドパーツの連結器をたたみます。




6 シールドパーツにシールドパネルA、Bを取り付けます。

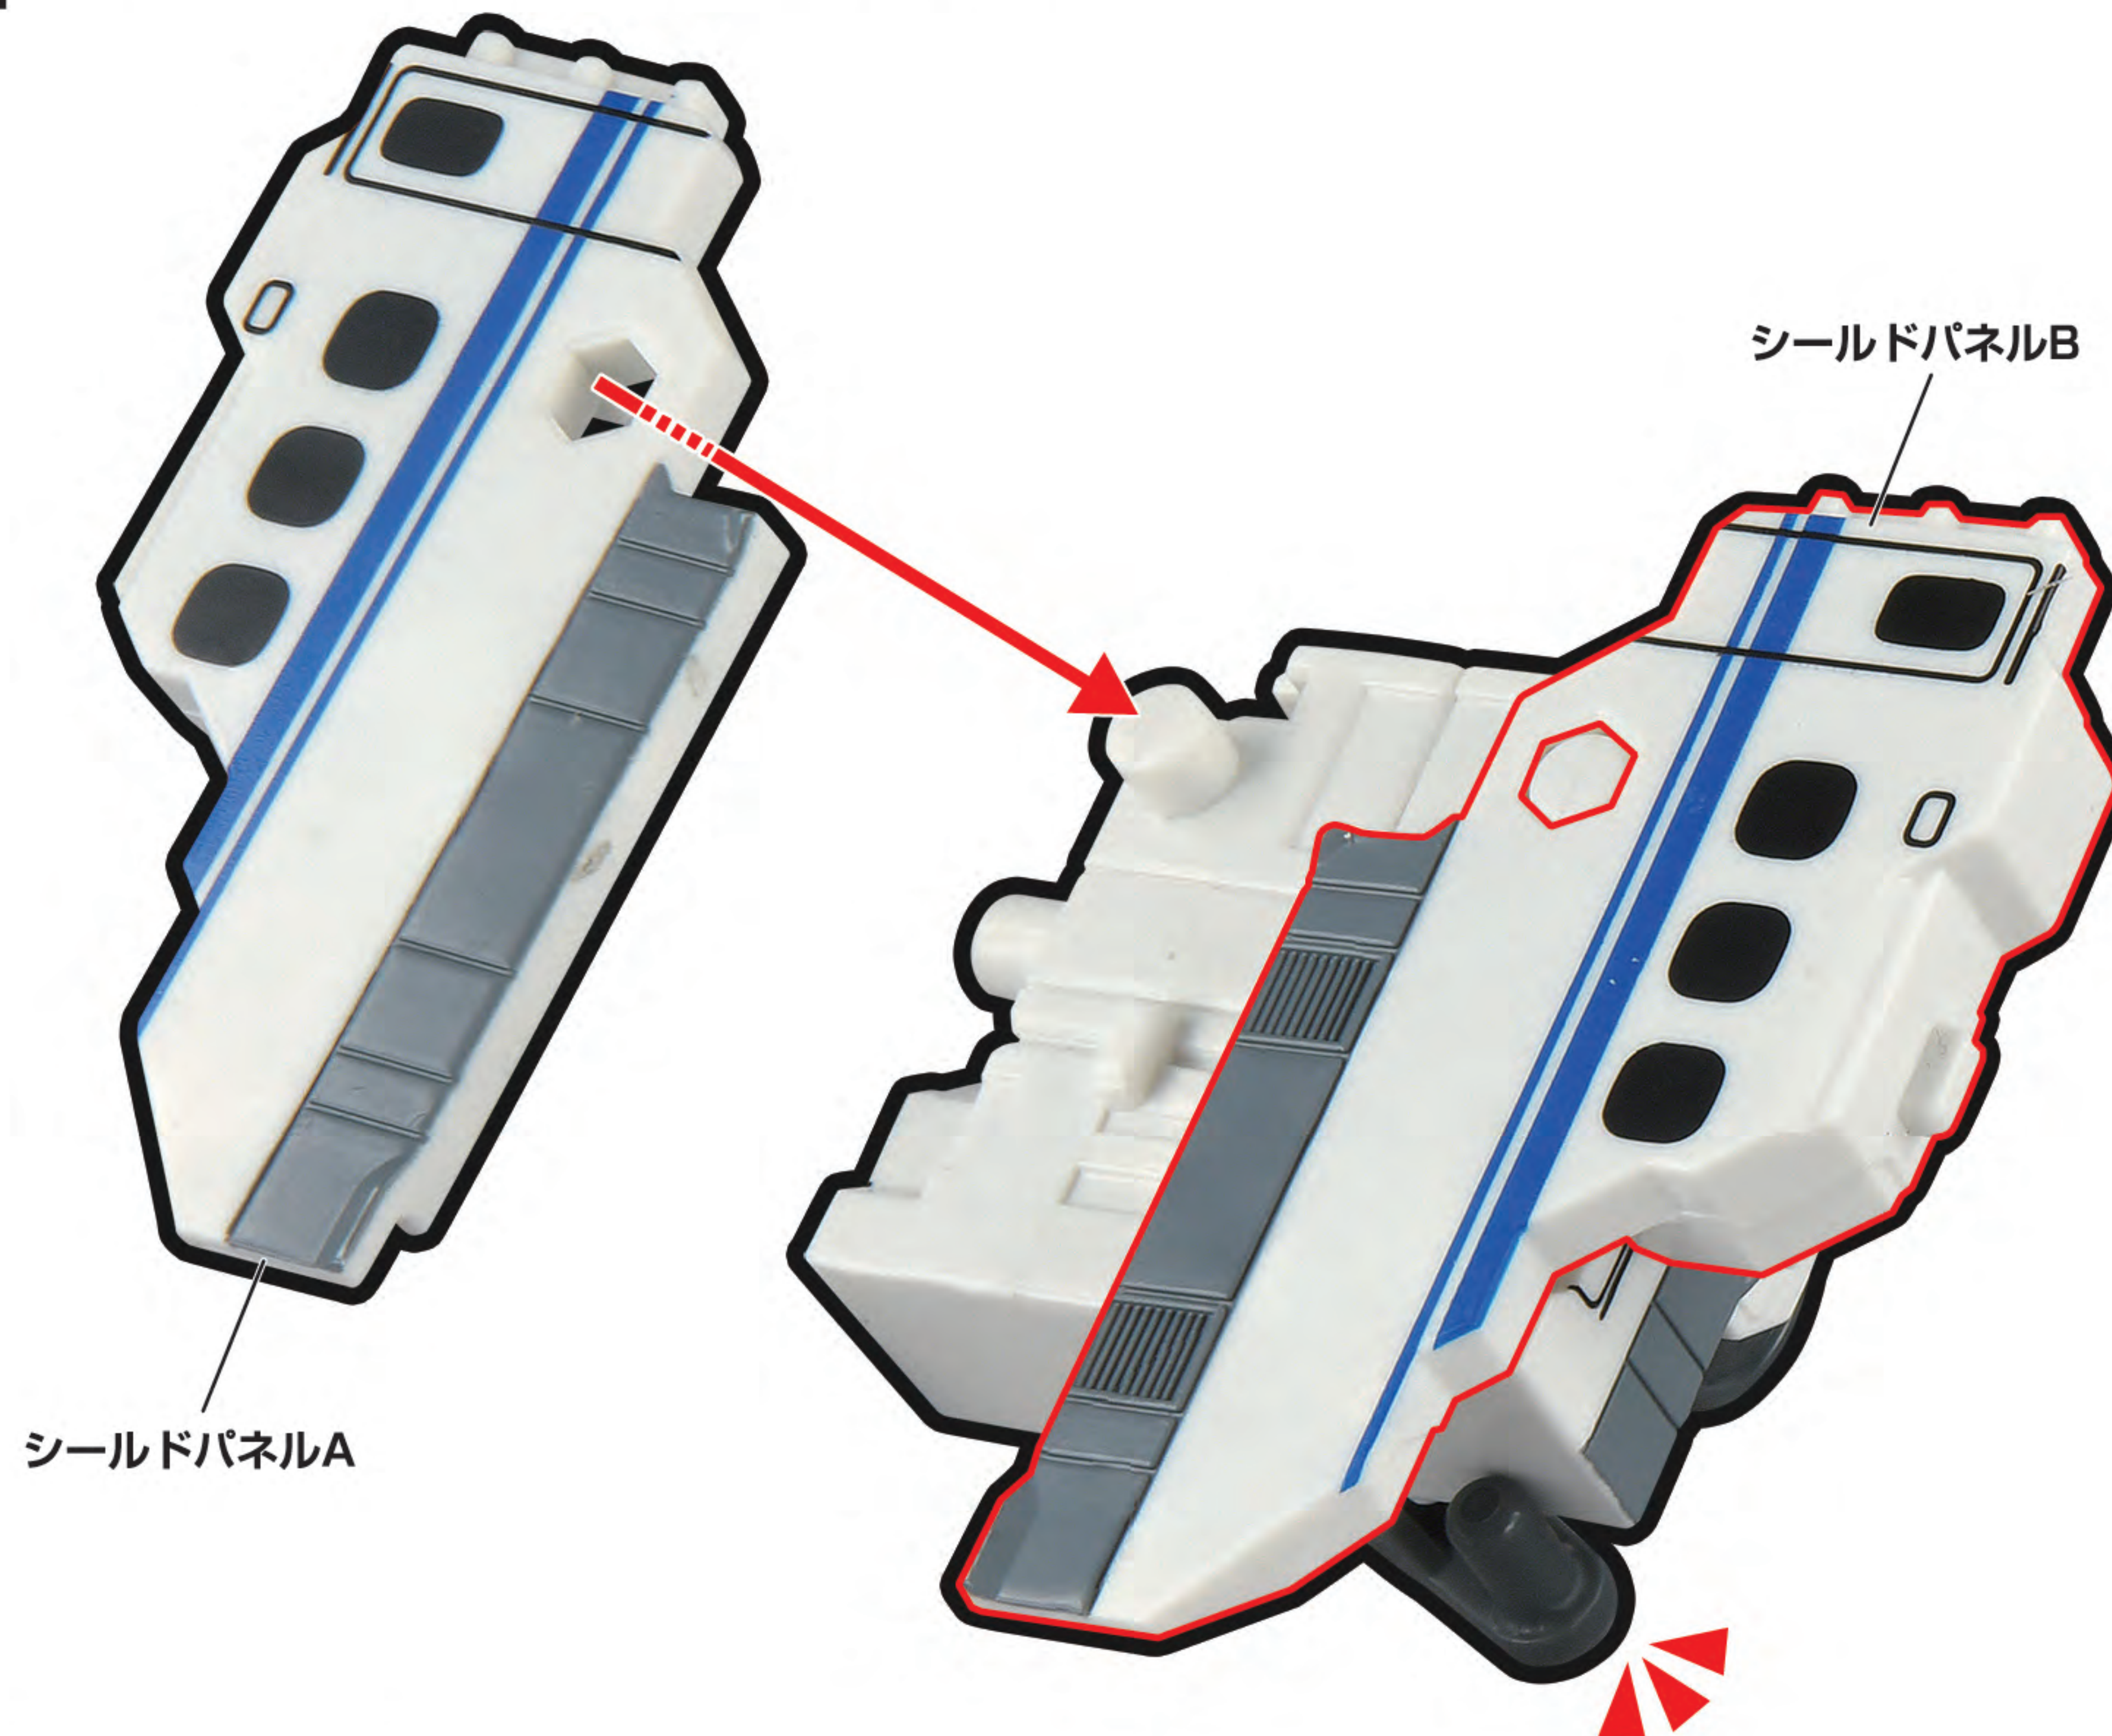


アドバンスモードへの変形の仕方


- 7** ①アドバンスドショルダーA、Bを図のように動かします。
②アドバンスドショルダーA、Bをシンカリオンの肩に取り付けます。

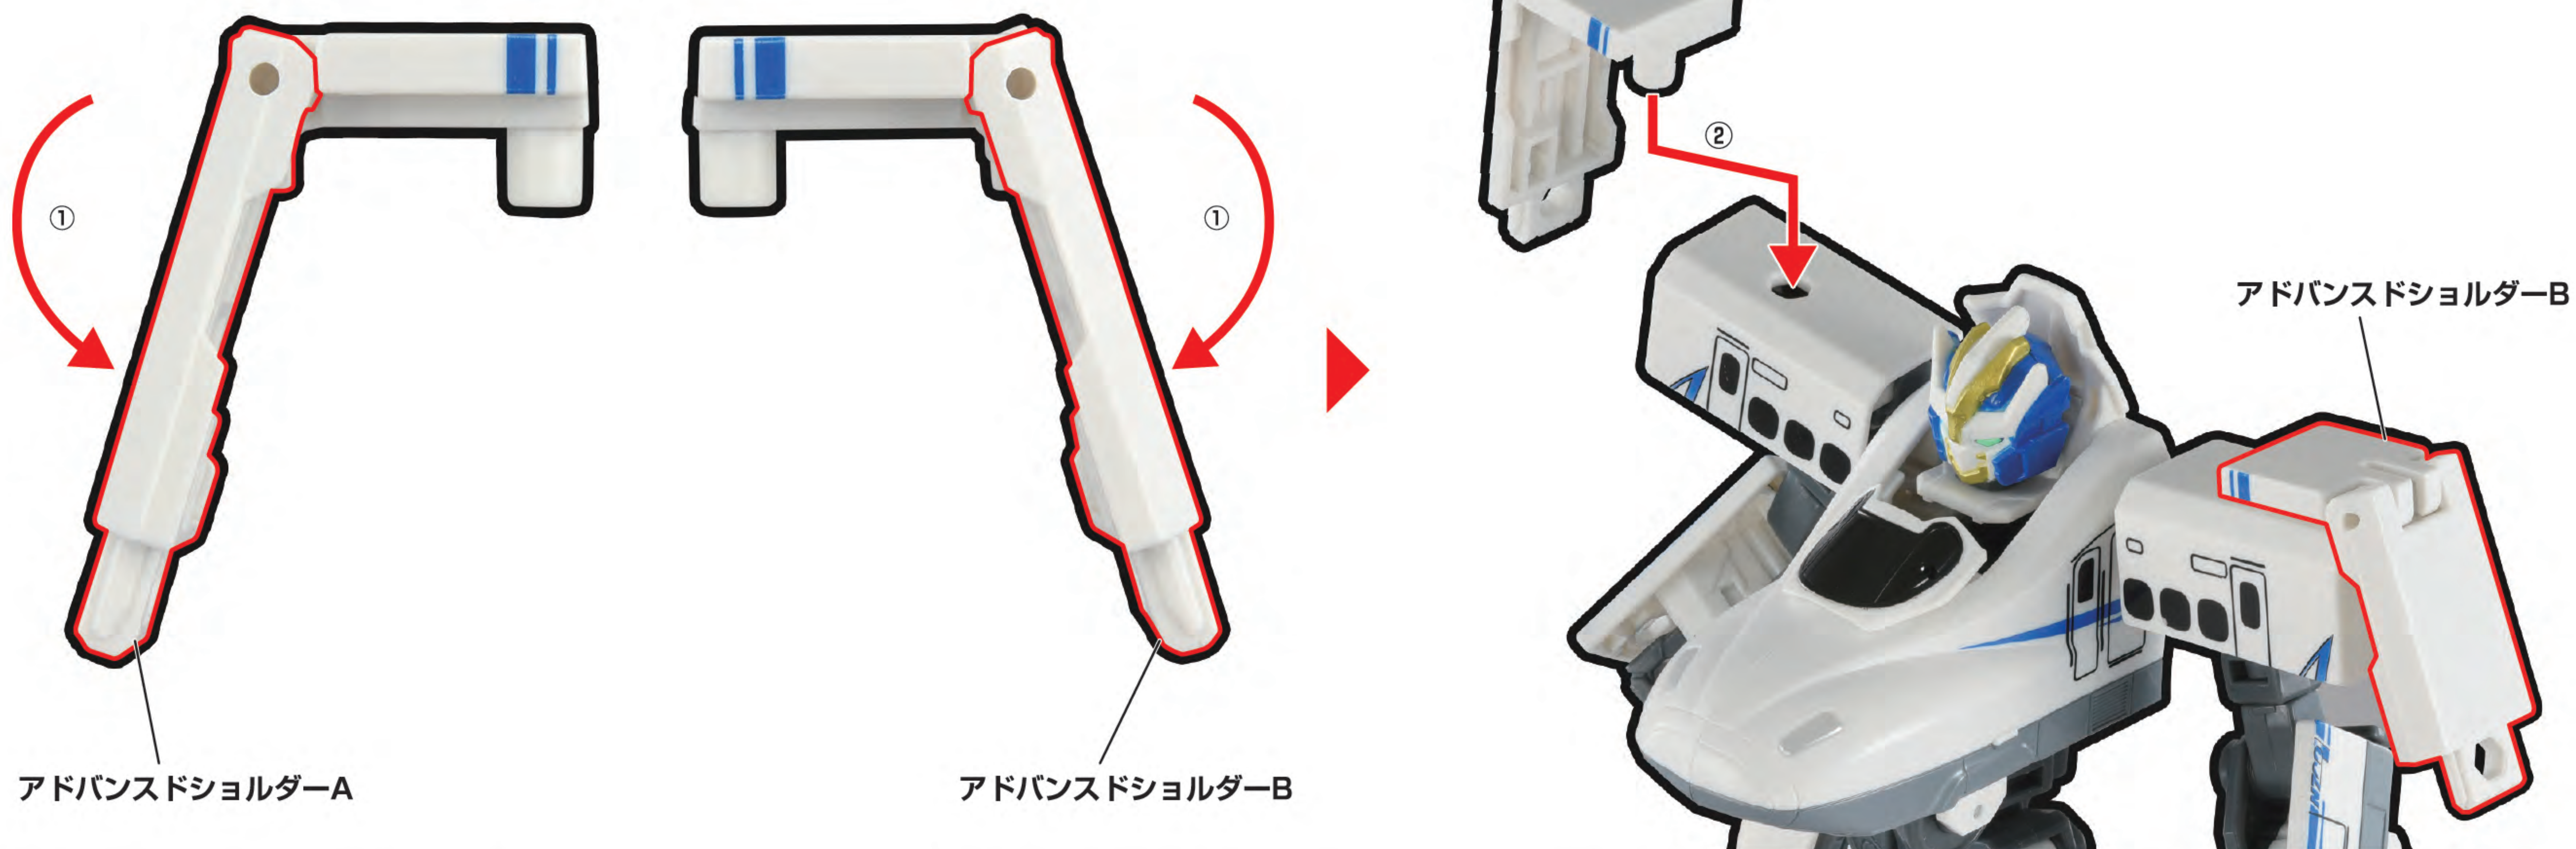


- 8** ④をシンカリオンの右腕に取り付けます。

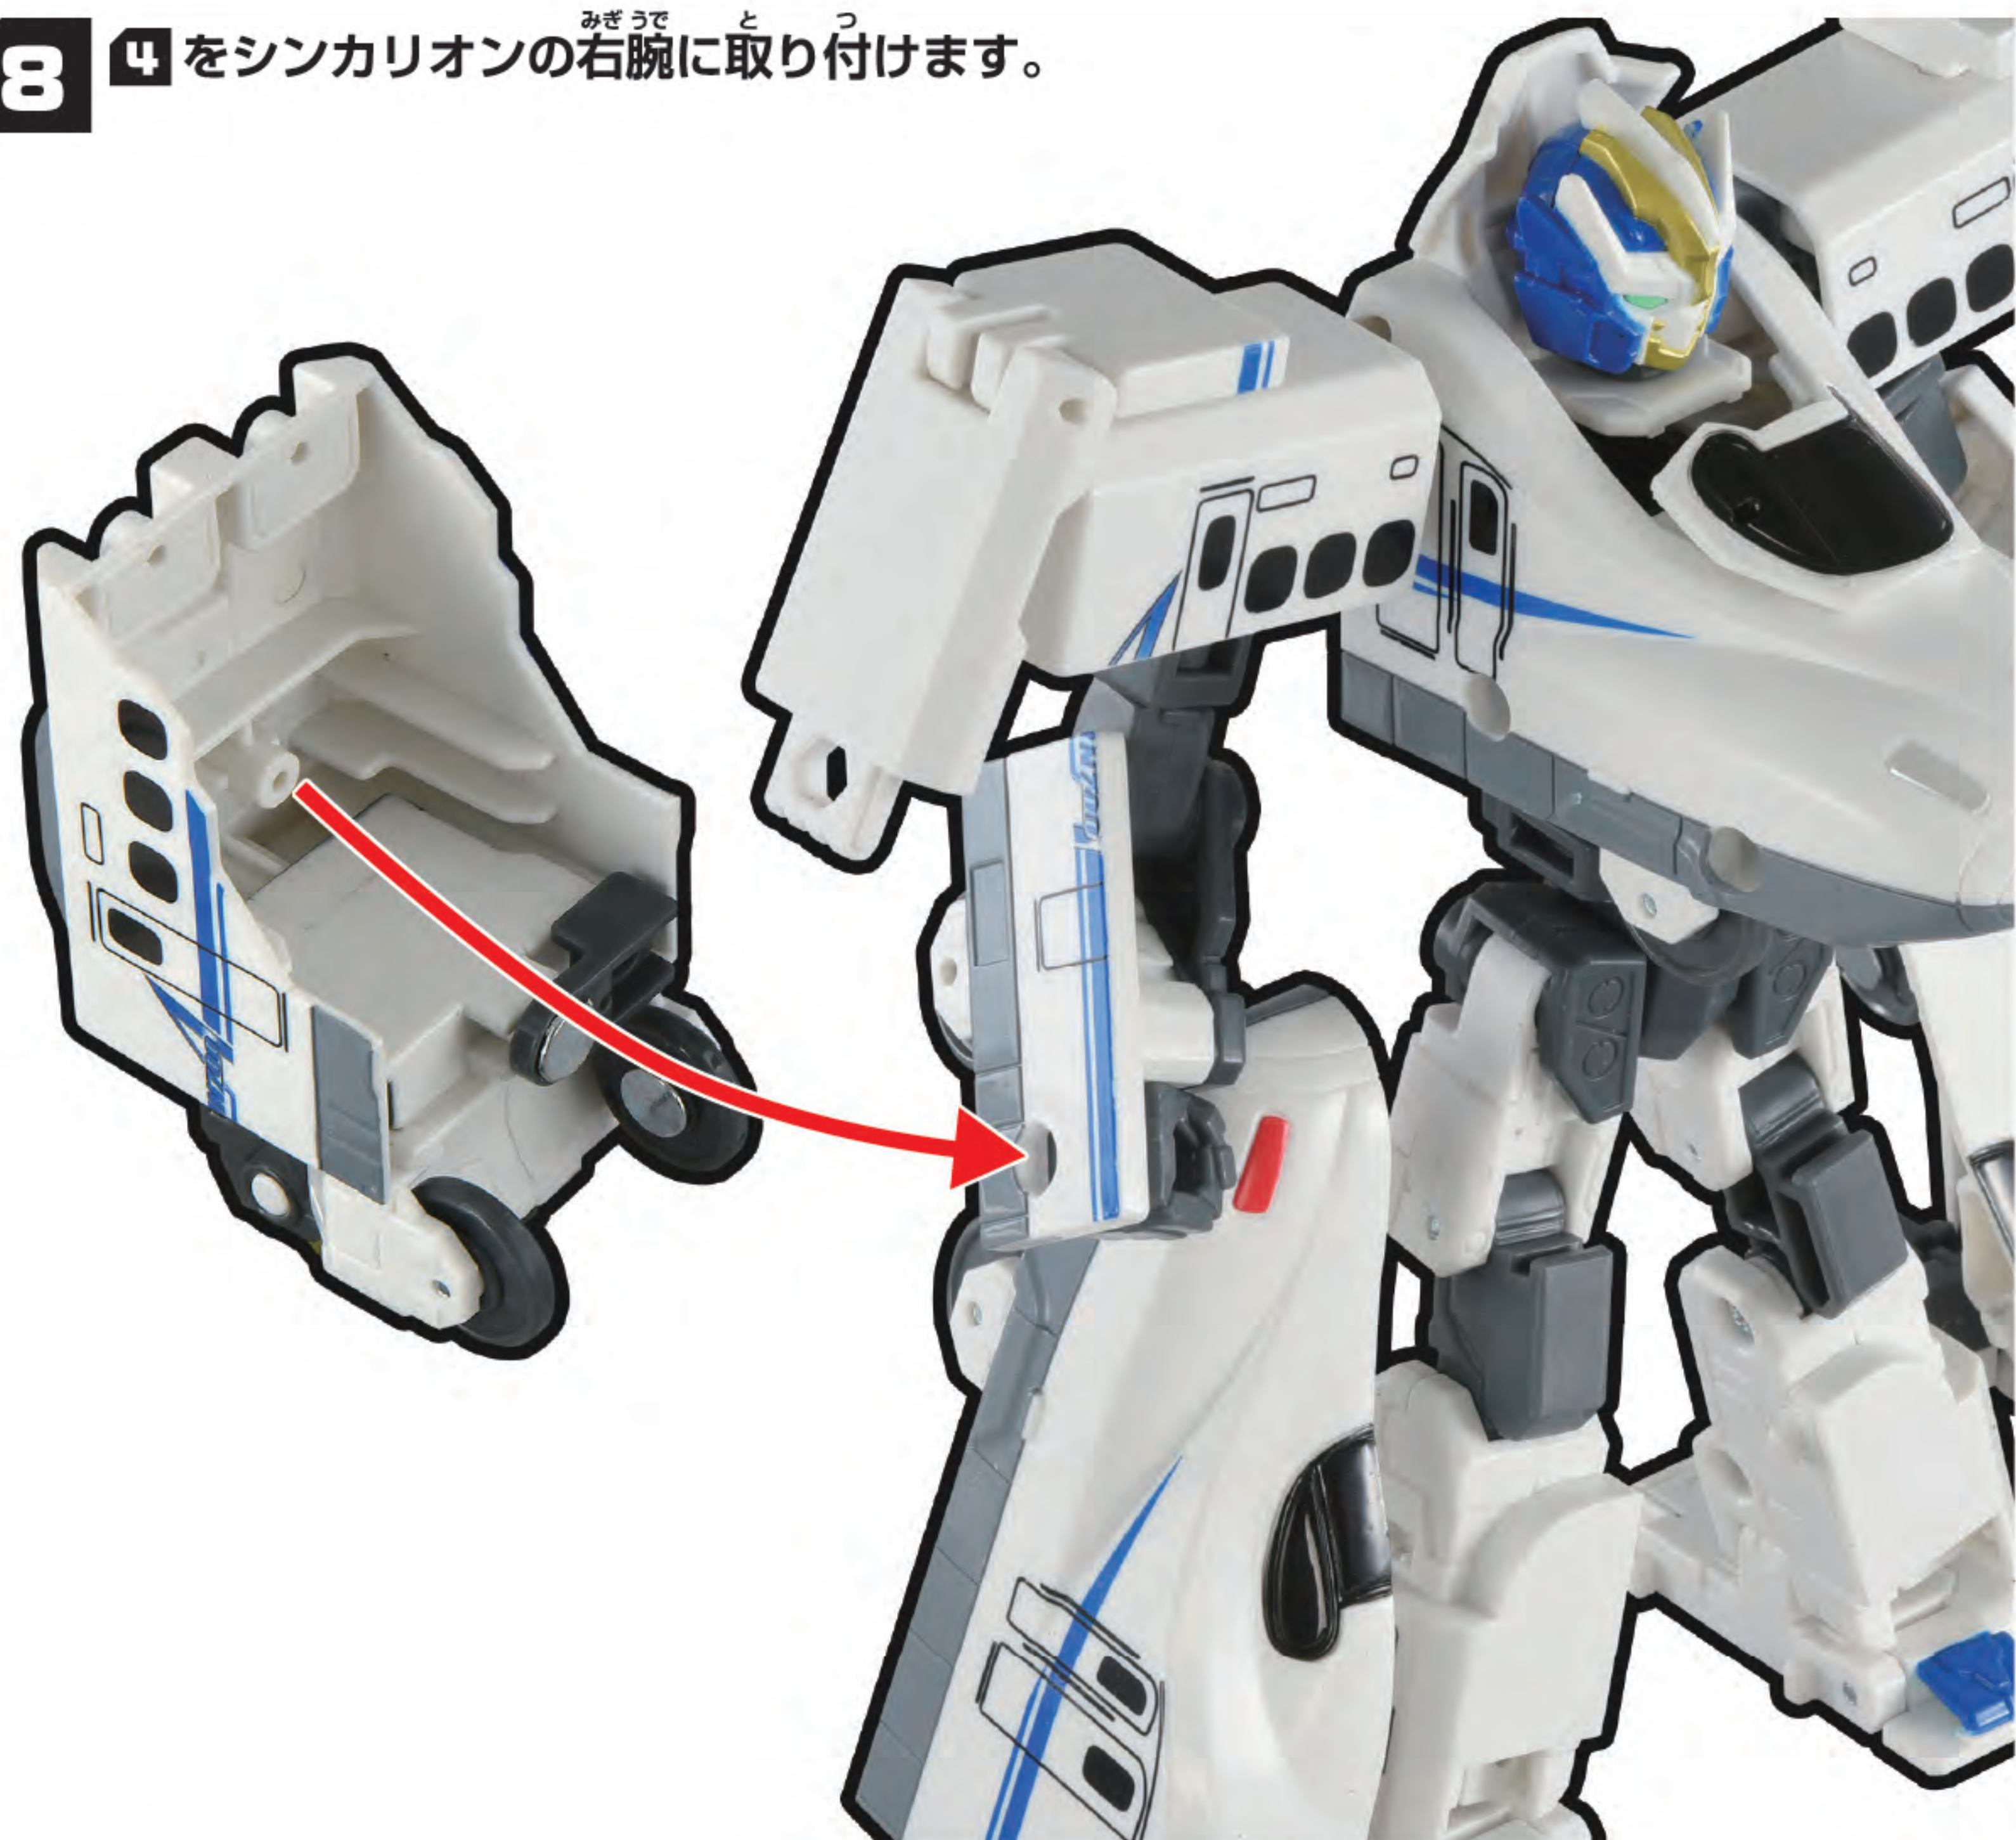

- 9** ⑥をシンカリオンの左腕に取り付けます。

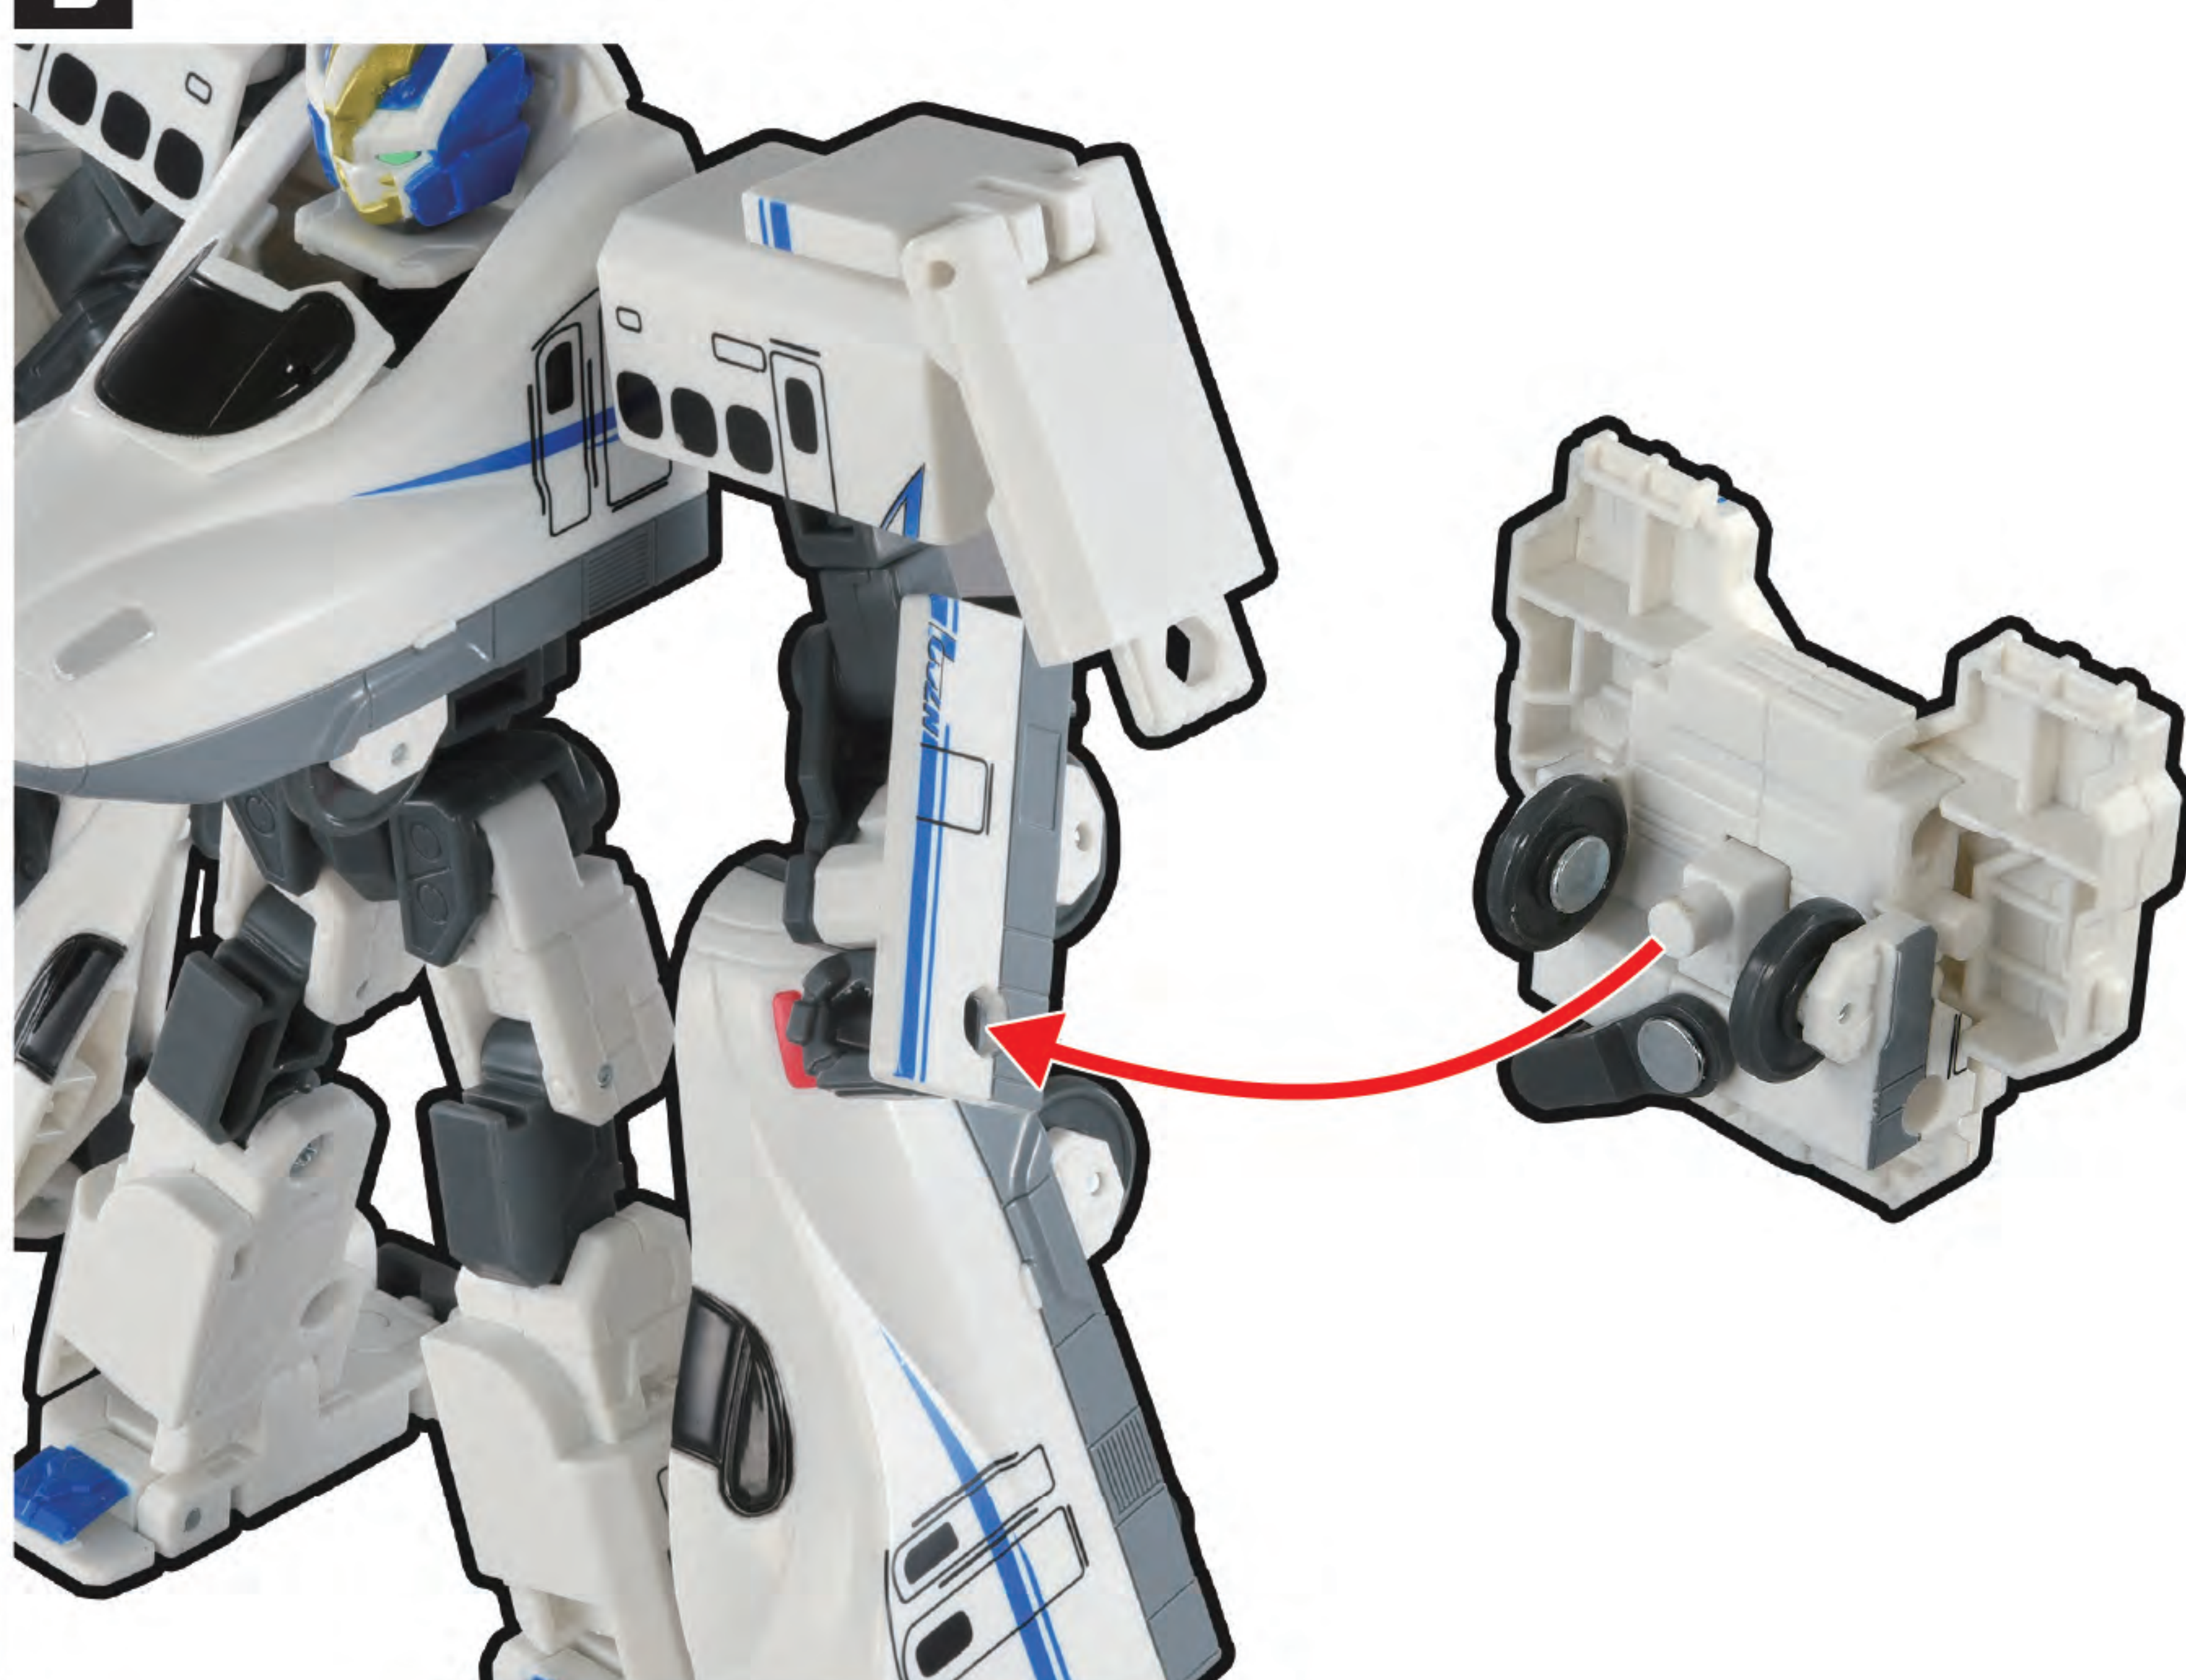

- 10** ヘッドギアをシンカリオンの頭部に差し込みます。

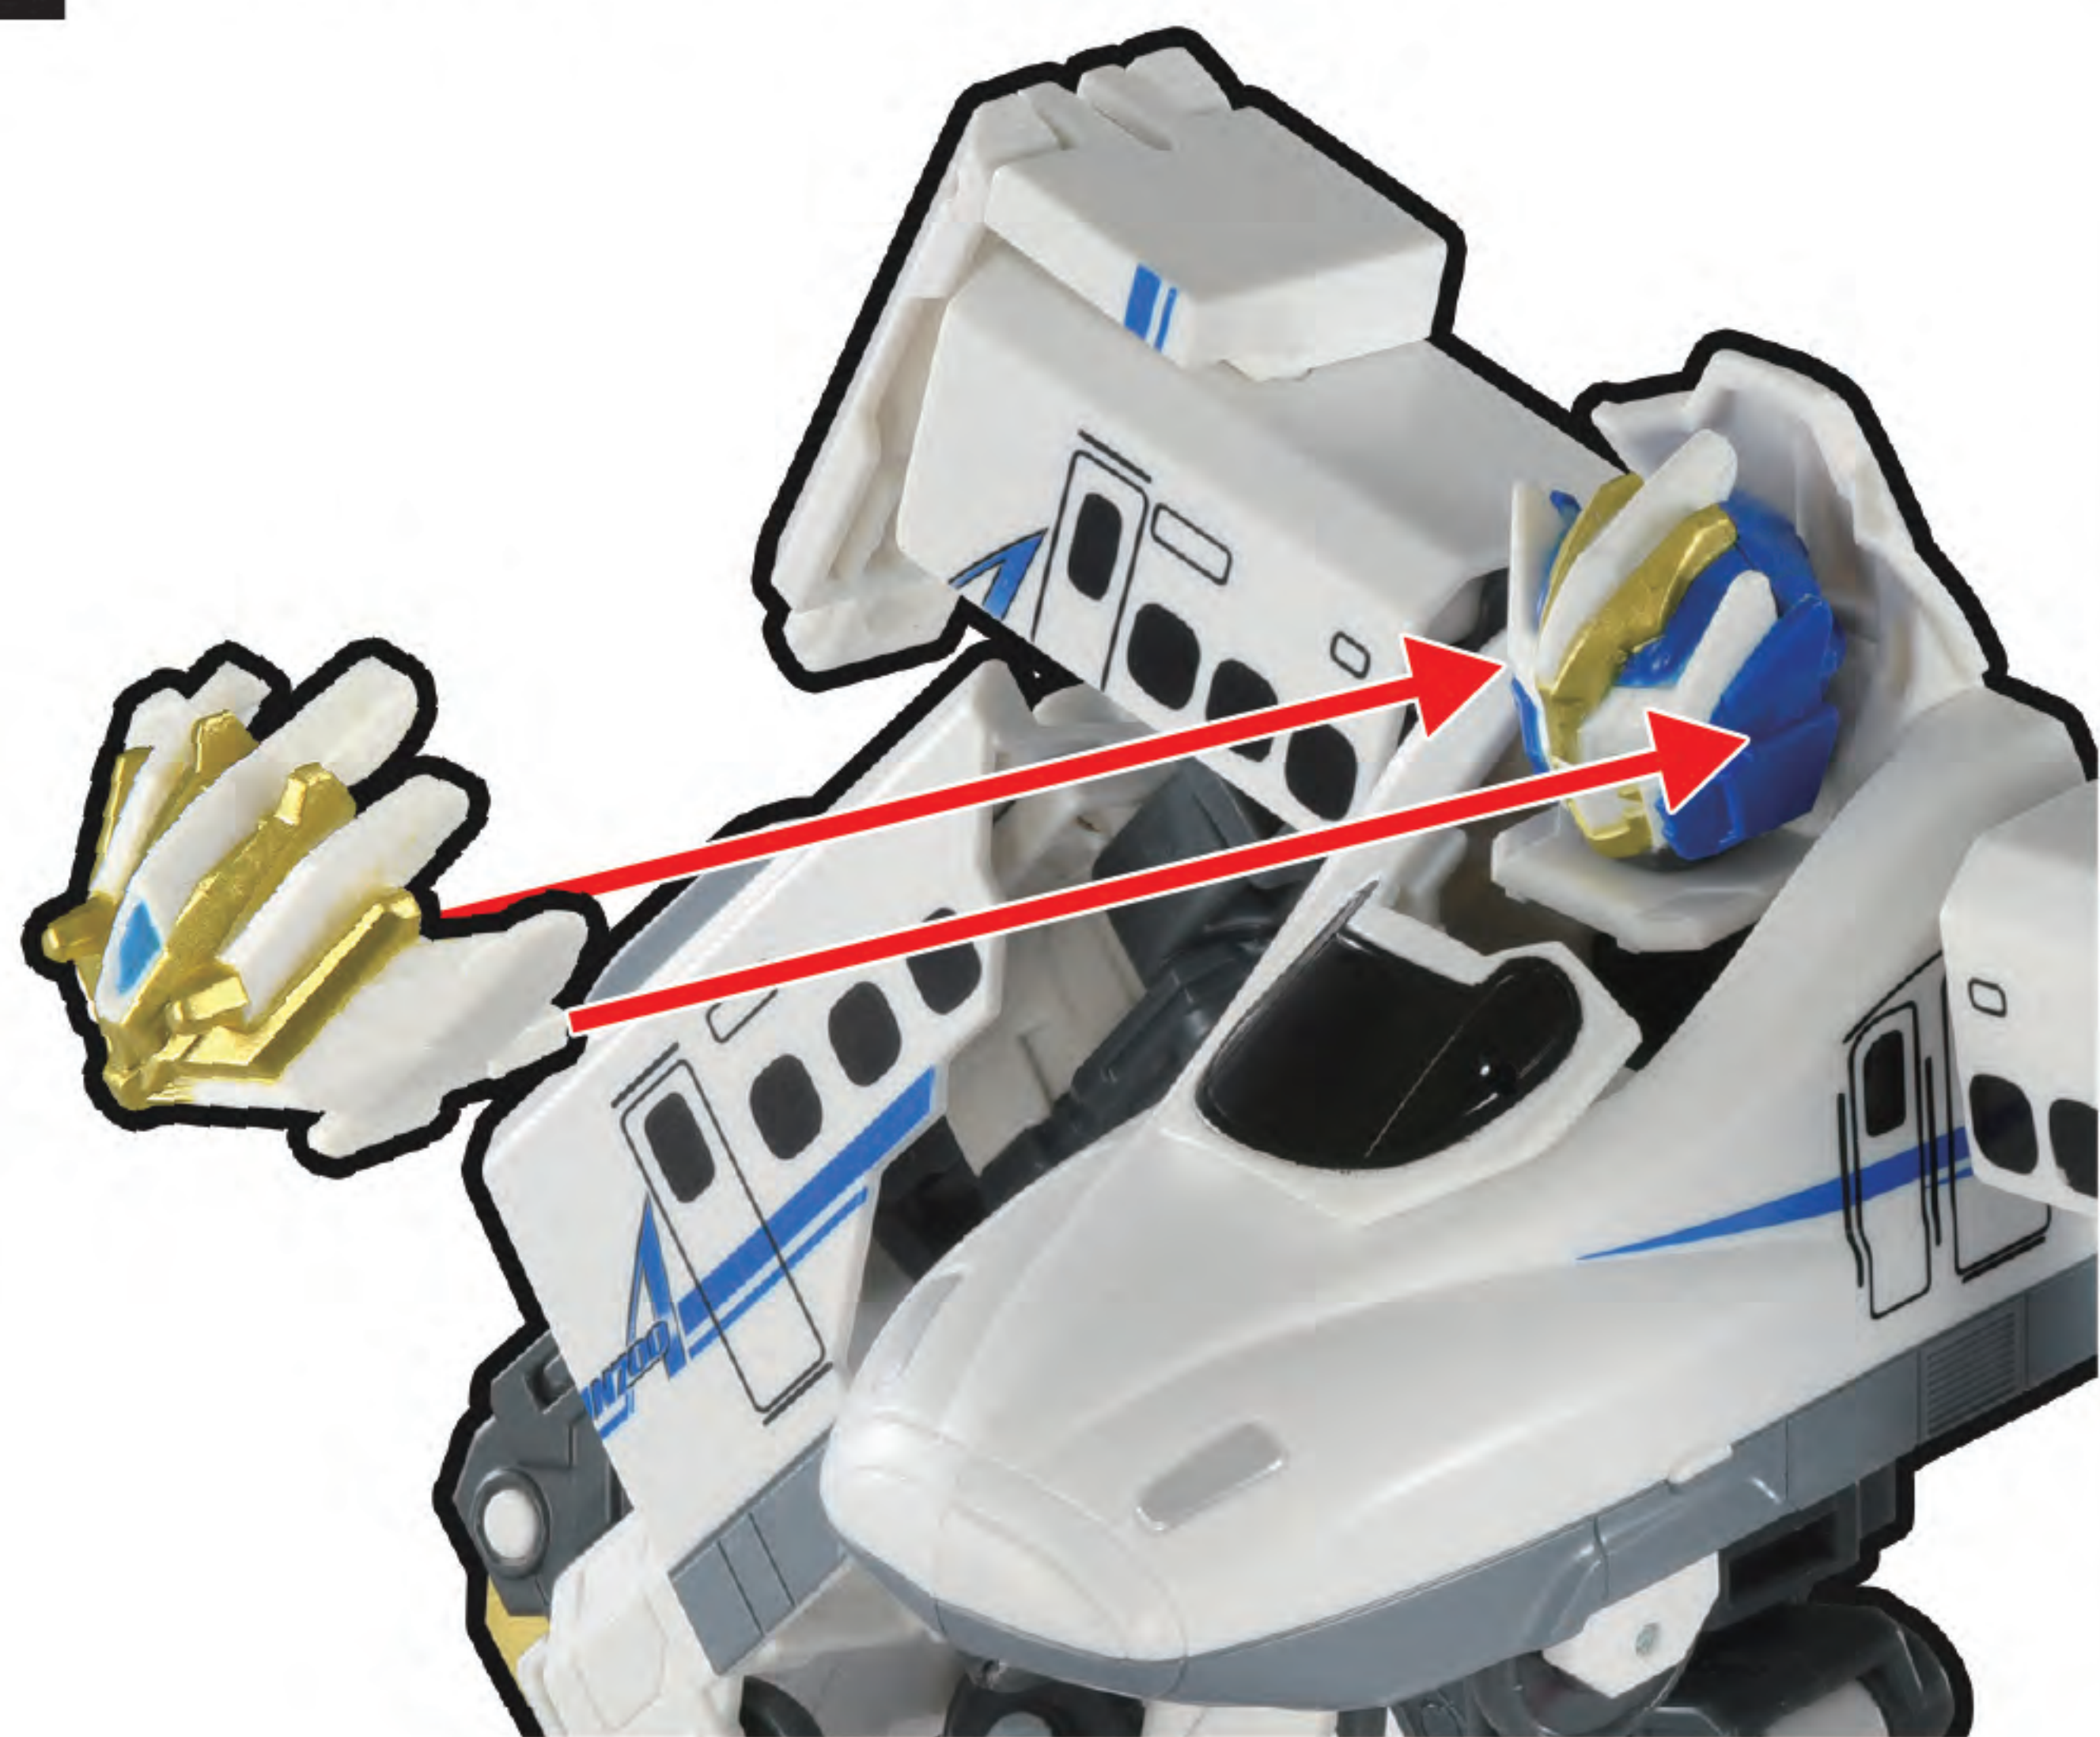

- 11** ドラゴンナックルの爪を開きます。




アドバンスモード完成



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

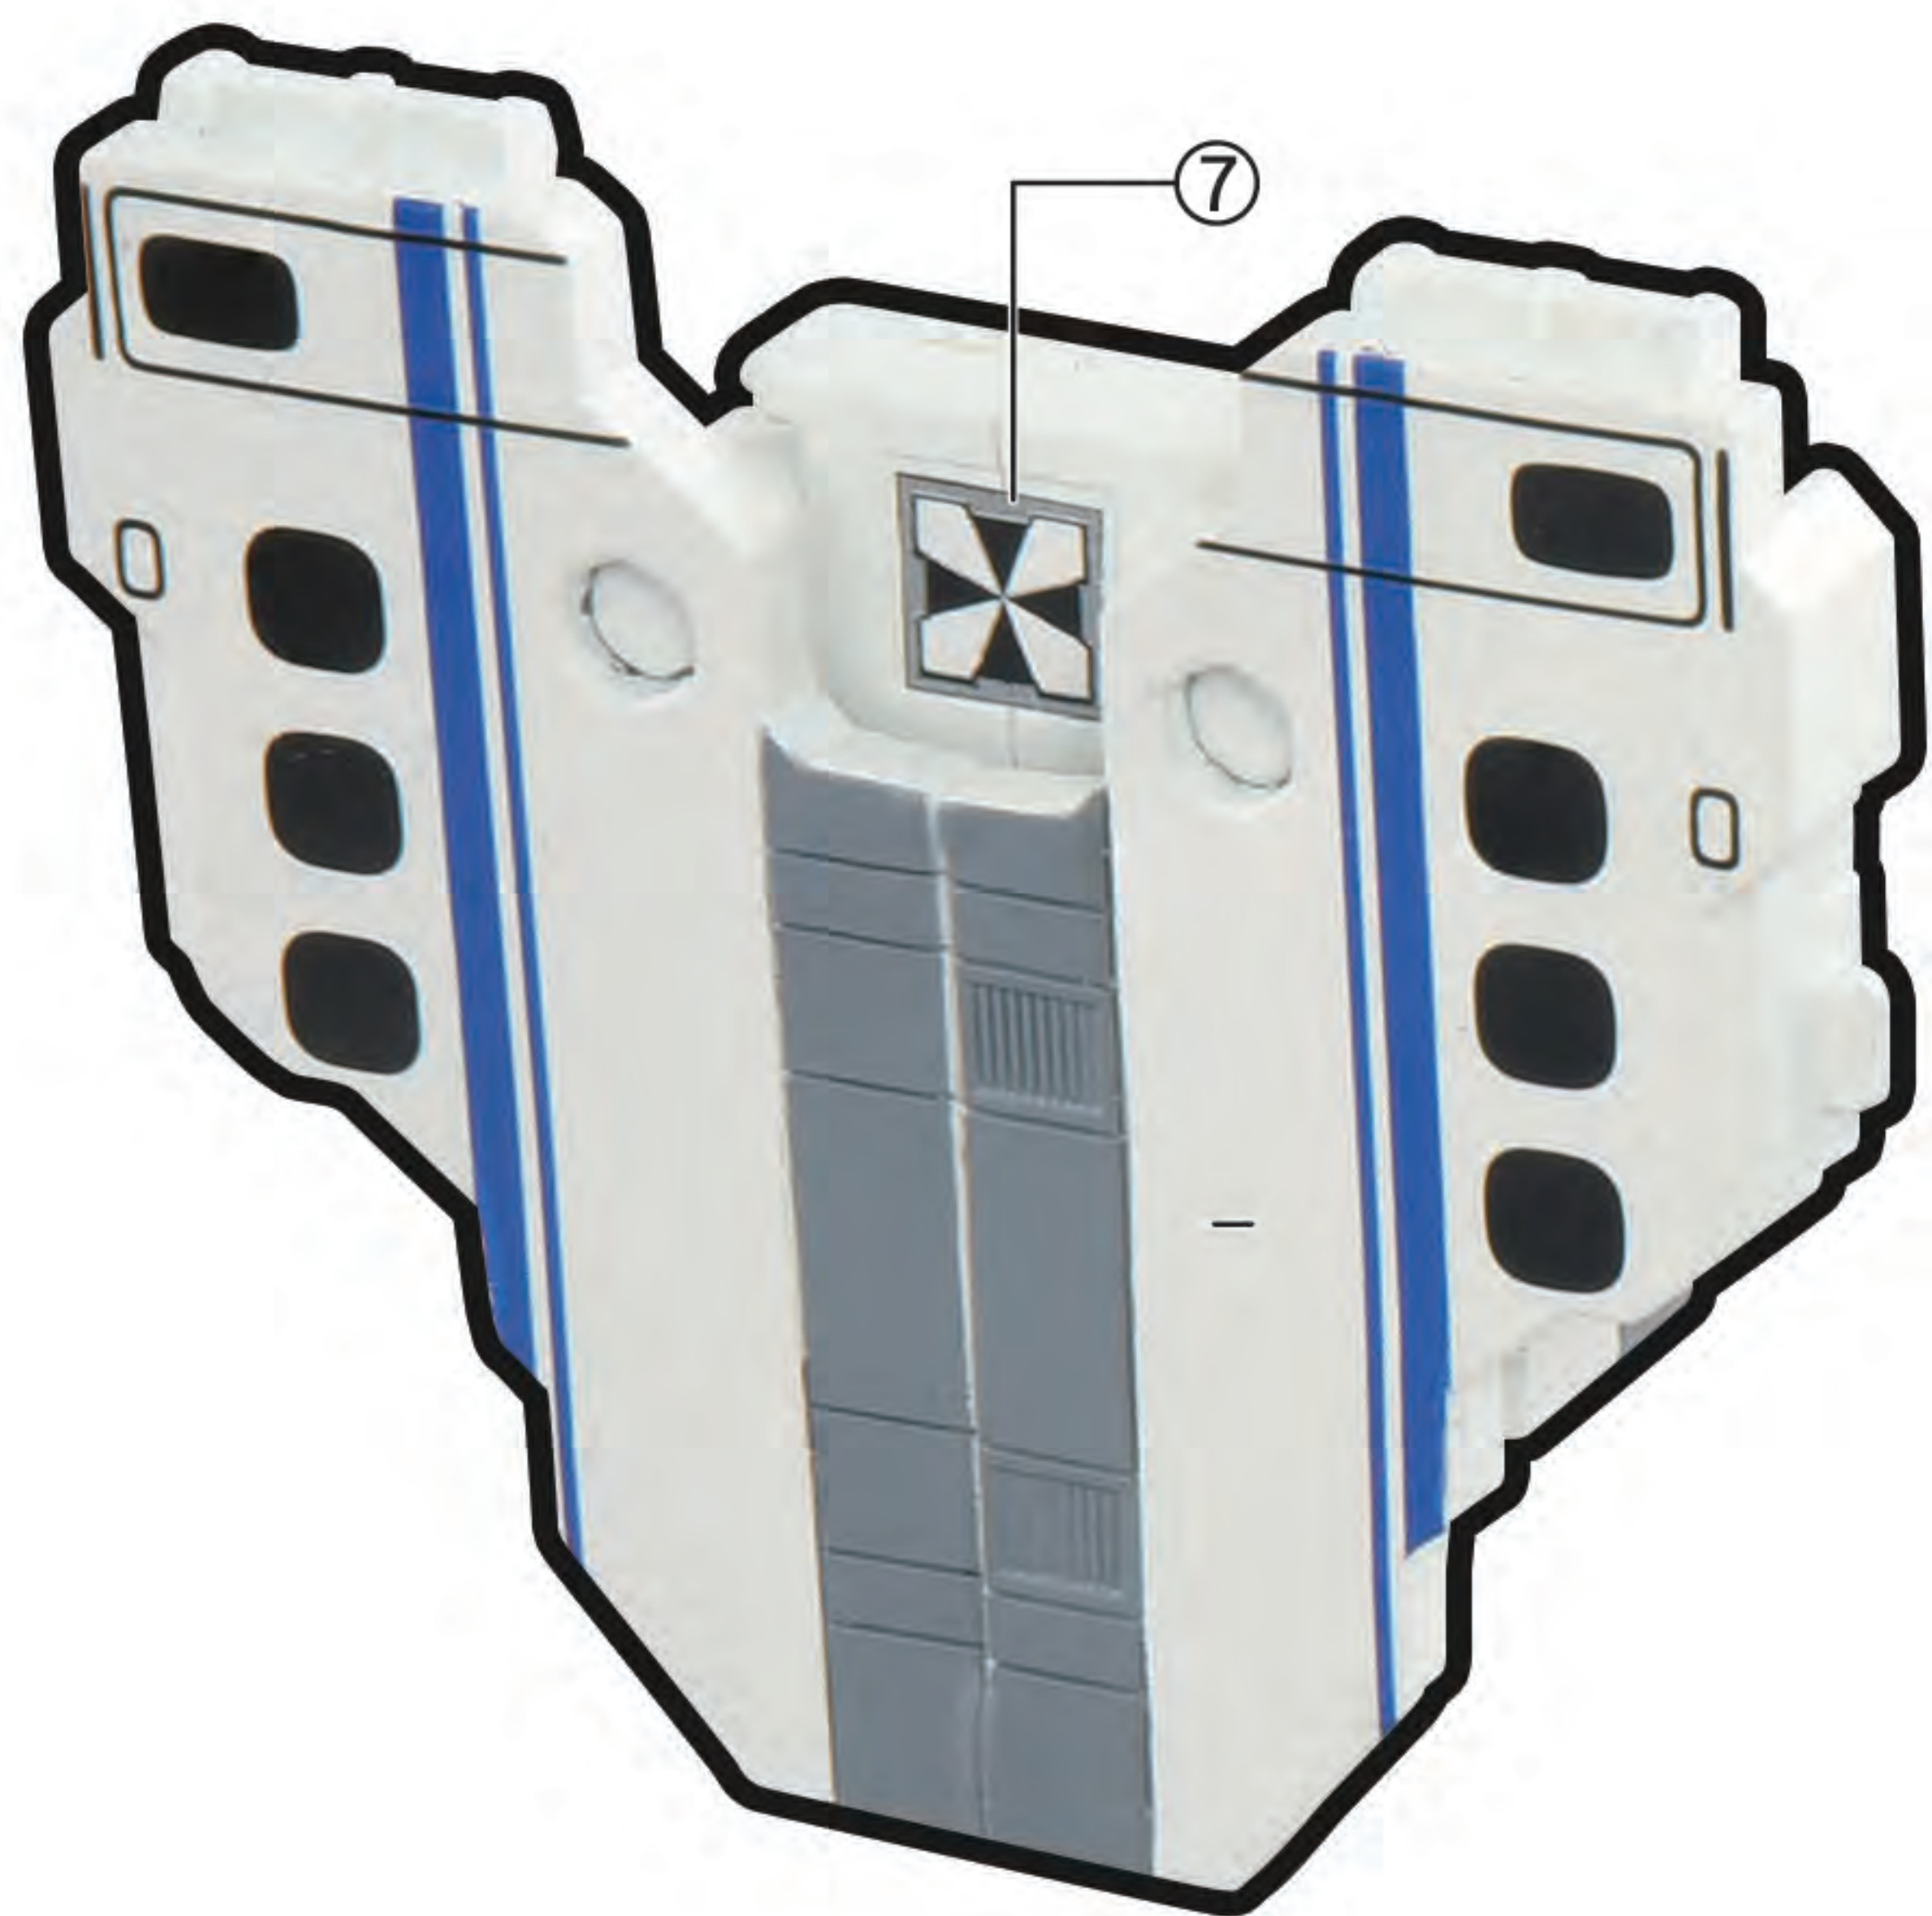

リンク合体

別売のSGXシリーズシンカリオンの上半身と下半身を入れ替えることでリンク合体ができます。

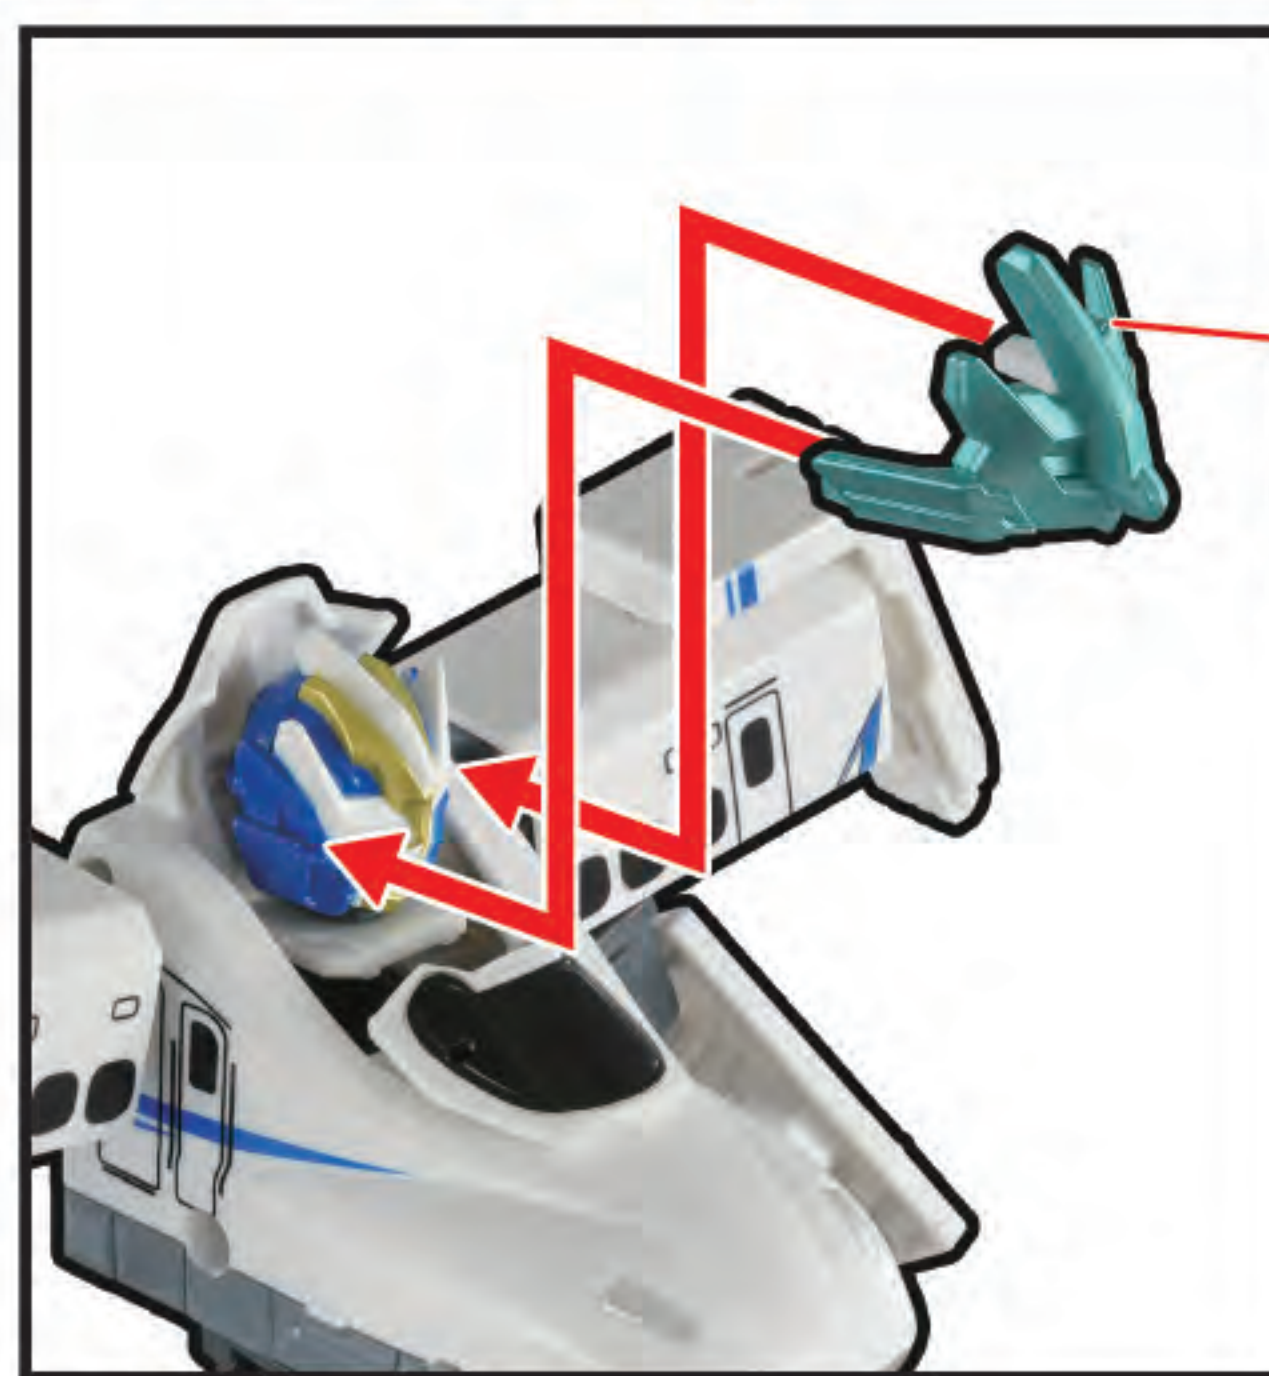

SGX01 シンカリオン E5はやぶさ(別売)とリンク合体ができます。ヘッドギアを頭部に差し込んでください。

SGX01 シンカリオン E5はやぶさ(別売)付属ヘッドギア



※付属のヘッドギアは別売のSGX シンカリオンへの合体でも使用できます。
※本商品以外の別売商品は販売終了している場合がございます。(2026年2月現在)
※プラレール「デラックスシンカリオンシリーズ」とは合体できません。

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp