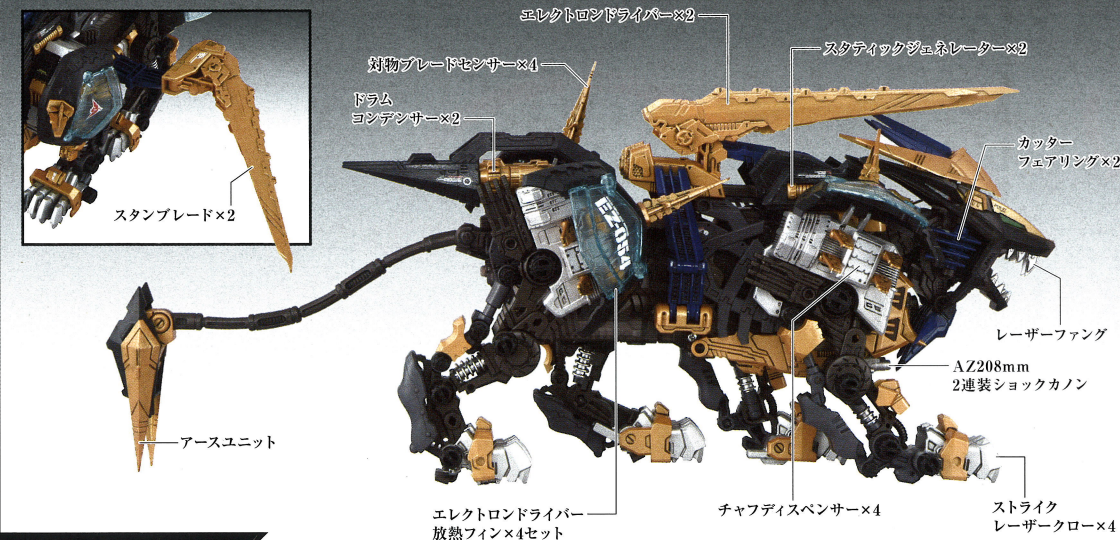


SPEC DATA

EZ-054
LIGER ZERO X

WEAPONS

- レーザーファン
- カッターフェアリング×2
- スタティックジェネレーター×2
- エレクトロンドライバー×2 (前方展開時)
- スタンプレード×2 (左右展開時)
- 対物ブレードセンサー×4
- ドラムコンデンサー×2
- チャフディスベンサー×4
- エレクトロンドライバー放熱フィン×4セット
- アースユニット
- AZ208mm2連装ショックカノン
- ストライクレーザーロー×4
- 光学迷彩 (アクティブステルス)
- CAS (チェンジングアーマーシステム)

EXPLANATION

ガイロス帝国の開発したライオン型高速ゾイド。野生の自我を色濃く残す完全野生体をベースとし、戦局に応じて外装を換装するチェンジングアーマーシステムを搭載している。試作1号機は素体のままニクシー基地襲撃の際に共和国軍に奪取され、共和国軍独自の3種のアーマーと共に先に実戦配備されたが、半年を経て帝国は真のライガーゼロを完成させた。2基のドラムコンデンサーによって発電したエネルギーをスタンプレードの近接攻撃とエレクトロンドライバーの砲撃で使い分ける。また、光学迷彩と各種欺瞞装置による圧倒的なステルス能力を備えており、ステルス対策を持たないゾイドはイクスの姿を捉える事はできない。

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/


商品動画などは
「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

X (エックス) 公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
@zoids_official

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください


0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

 タカラトミーサポート


本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ZOIDS

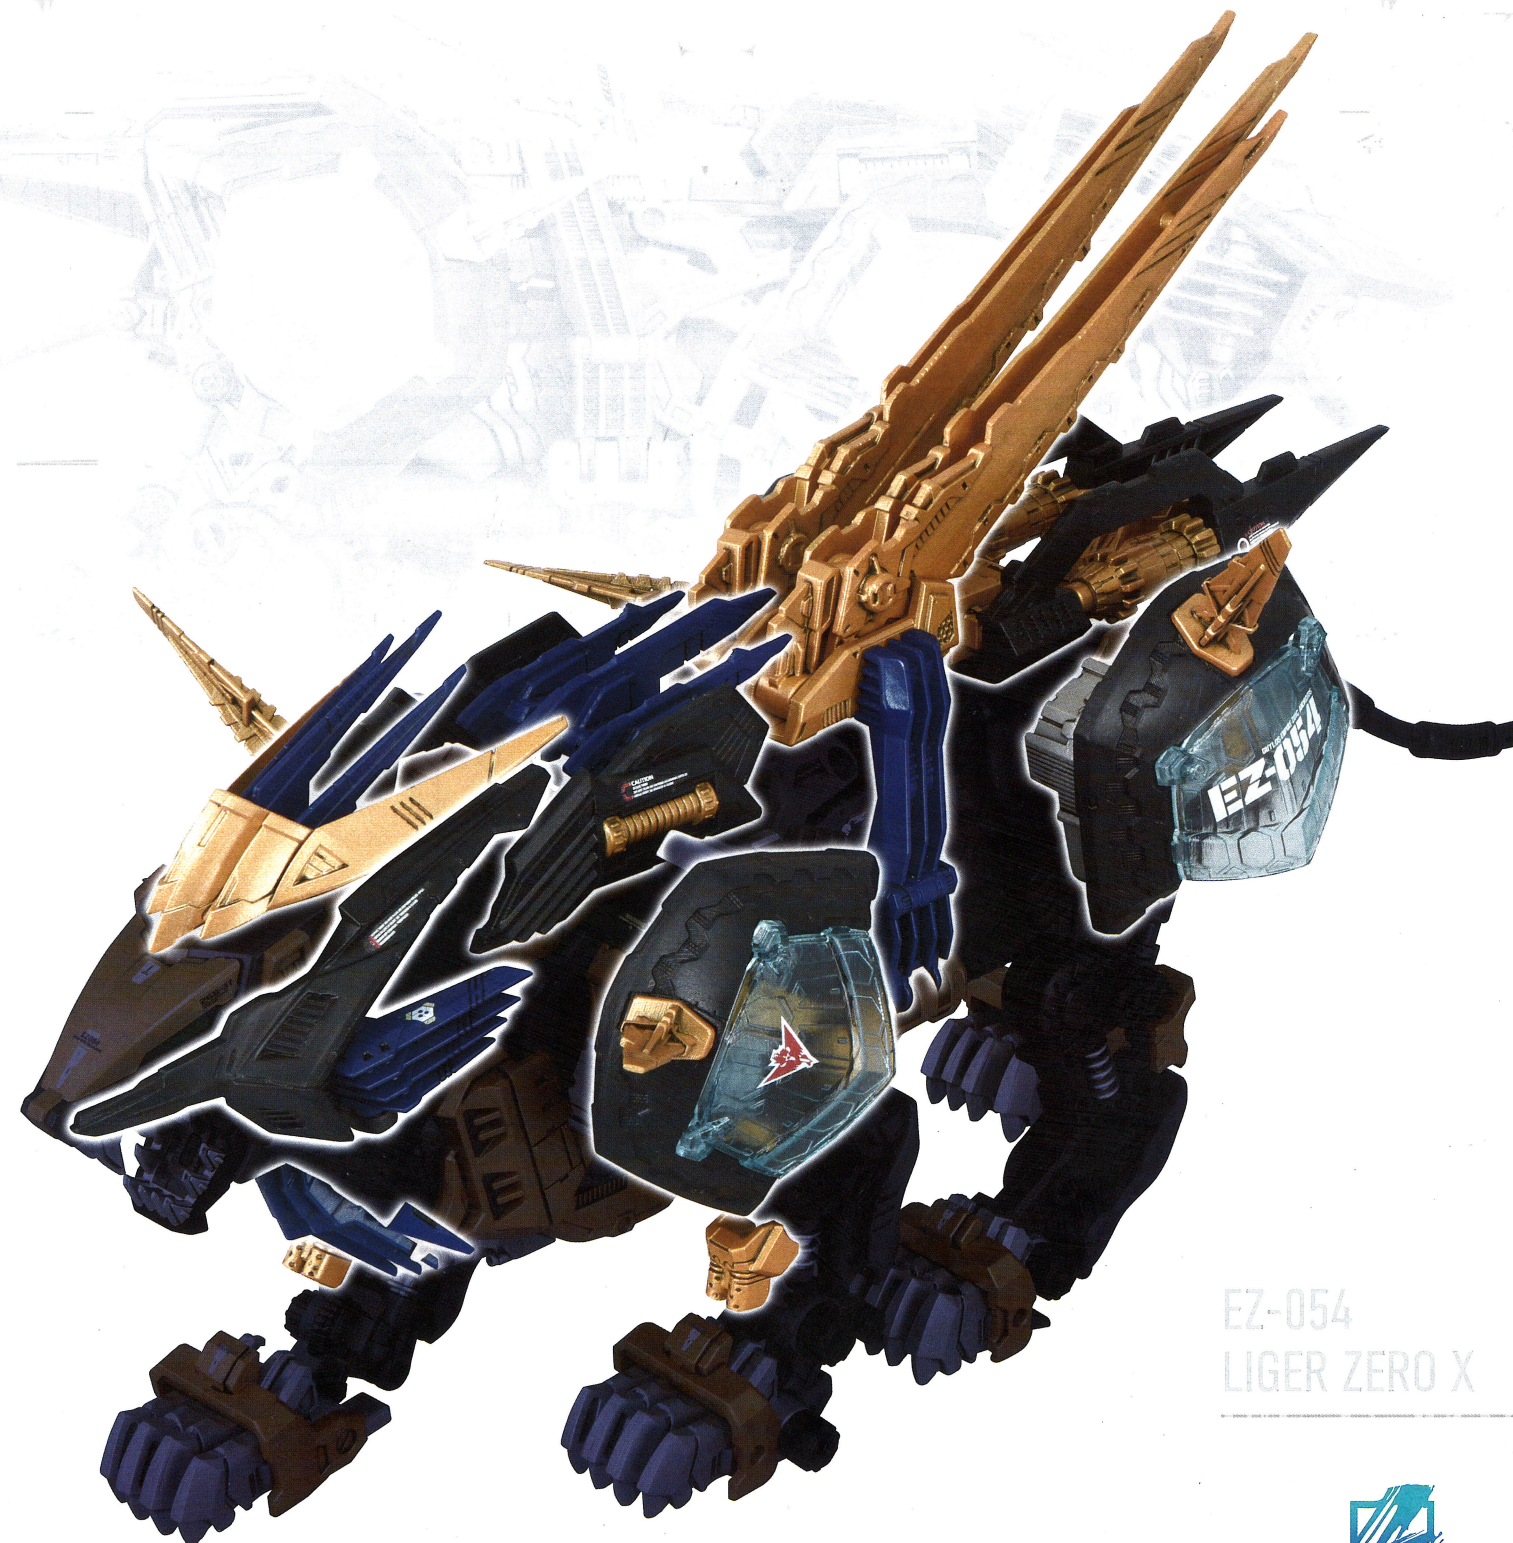TAKARA
TOMYたいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上
■AZ-14 ライガーゼロイクス
AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット 共通取扱説明書■
EZ-054
LIGER ZERO X
 AZ
ADVANCED ZI
AZ-14 (AZ-14EX)
EZ-054

ライガーゼロイクス 1/72 SCALE

LIGER ZERO X (LIGER ZERO X UNIT)
 ライガーゼロ専用 イクスユニット


この度は、タカラトミー「AZ-14 ライガーゼロイクス」もしくは「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

© TOMY

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けした部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- クリアパーツの中には製造工程の特性上、気泡が生じる場合がございます。予めご了承ください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

組み立てる前によくお読みください

必ず説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
正常に動かず、破損等の原因になります。


- ・組み立てる前に取扱説明書(本書)をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠(ランナー)は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。
- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。

セット内容

- ランナー式(8)×1
- パイロットフィギュア×1(ランナーに付属)
- ラベル×1
- AZ-14 ライガーゼロイクス
- AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット 共通取扱説明書(本書)×1



■パイロットフィギュア×1
※ランナーに付属しています。

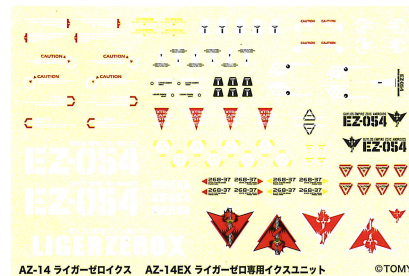

■ラベル×1
※ラベルはパッケージ及び取扱説明書(本書)10ページを参考にお貼りください。又は、好きな所にお貼りください。


組み立てる前の準備 [本体を組み立てる前に、以下を確認してください。]

ライガーゼロイクスの組み立てにはライガーゼロ素体が必要です。
ライガーゼロ素体は下記のAZシリーズに付属しています。(2026年9月26日時点)








- ・AZ-02 ライガーゼロ(別売り)
- ・AZ-02EX ライガーゼロ レイ・グレッグ仕様(共和国カラー)ゾイドコアボックス(別売り)付属
- ・AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様(別売り)
- ・AZ-06 ライガーゼロフェニックス(別売り)
- ・AZ-14 ライガーゼロイクス

※AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニットには
ライガーゼロ素体は付属していません。


初めにAZ ライガーゼロCASシリーズ 共通取扱説明書を
参考にライガーゼロ素体を組み立ててください。

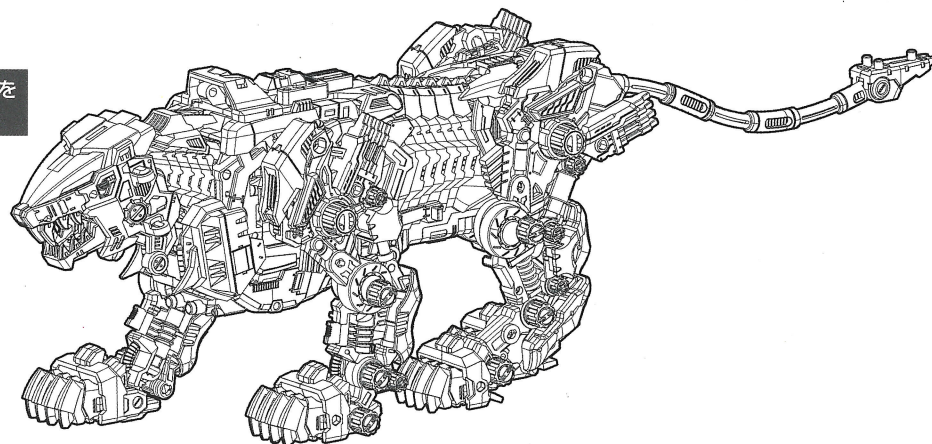

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。※Xは使用しません。

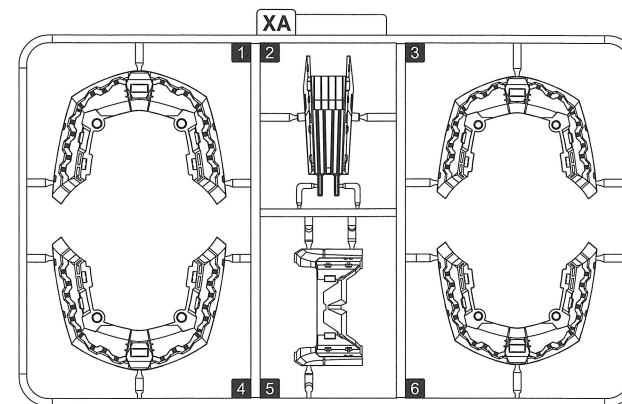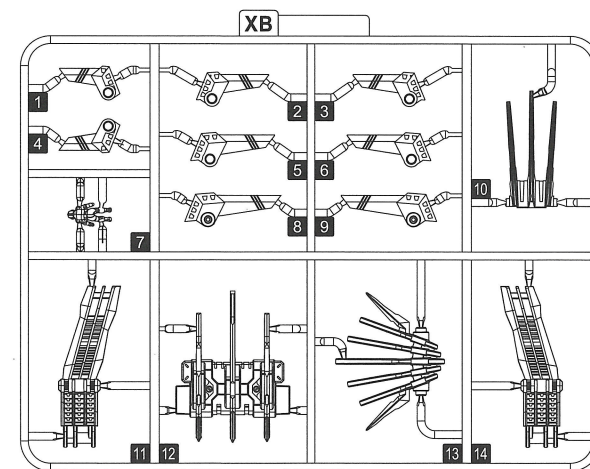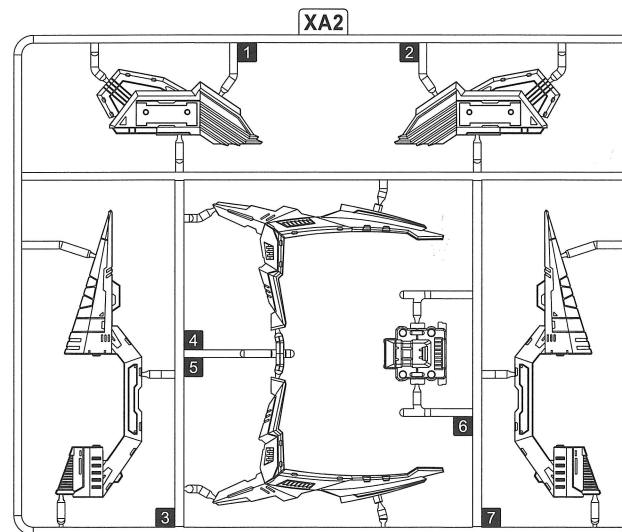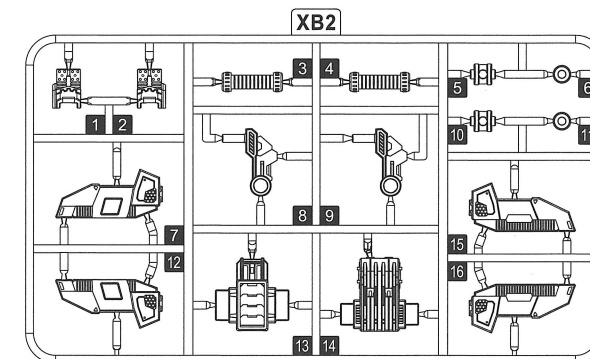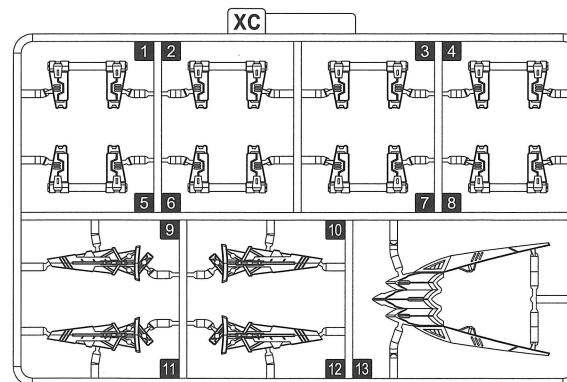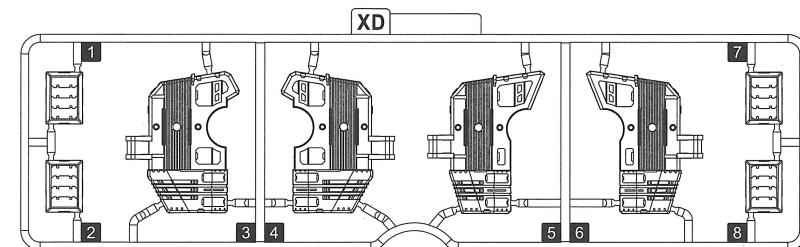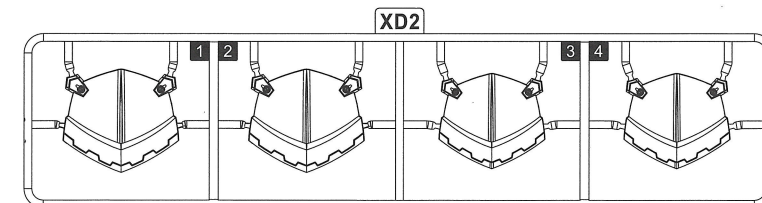


パーツの二度切り

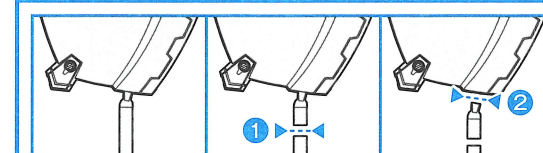

クリアパーツをランナーから切り離す時は、パーツから離れた位置で一度カットしてから、パーツに近い位置でパーツと平行にカットしてください。


素体パーツの取り外し

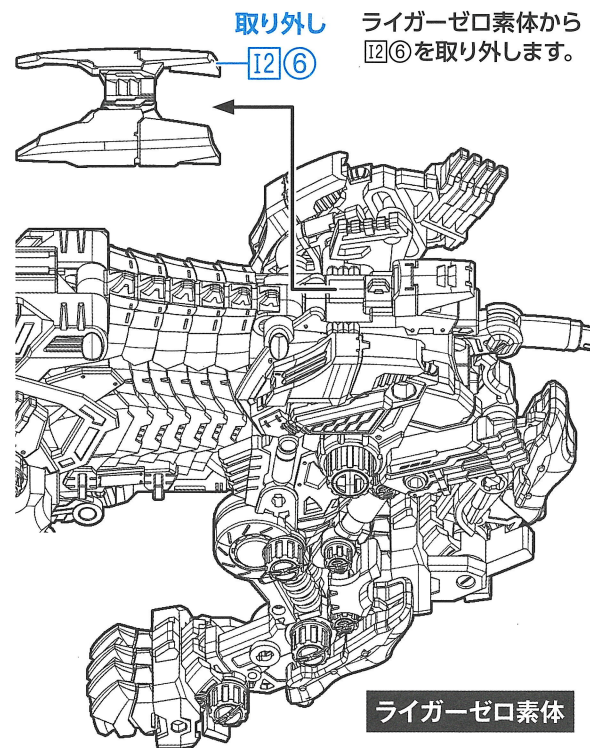


素体パーツの取り付け

下記のAZシリーズのライガーゼロを使用してライガーゼロイクスを組み立てる場合は下図のようにパーツを取り付けてください。


- ・AZ-02EX ライガーゼロ レイ・ブレック仕様 (共和国カラー) ゾイドコアボックス (別売り) 付属
- ・AZ-02EX2 ライガーゼロ 帝国仕様 (別売り)
- ・AZ-06 ライガーゼロフェニックス (別売り)

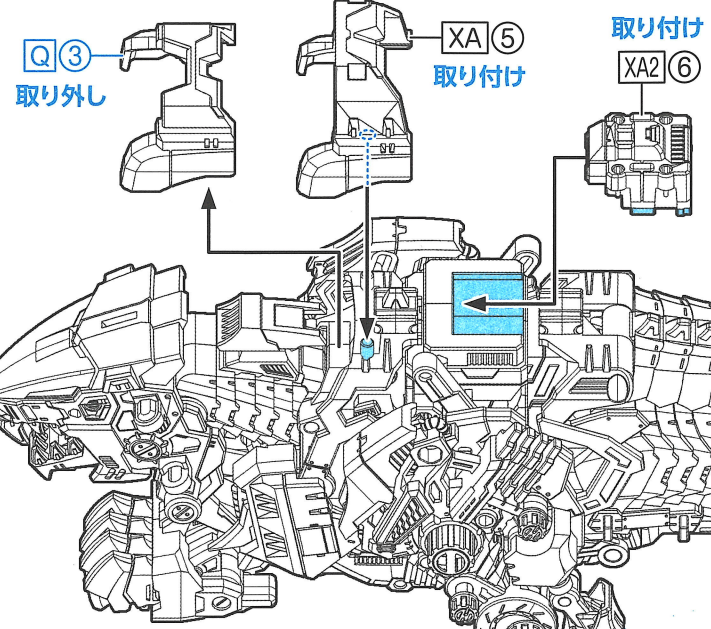


1 背部アーマーの組み方

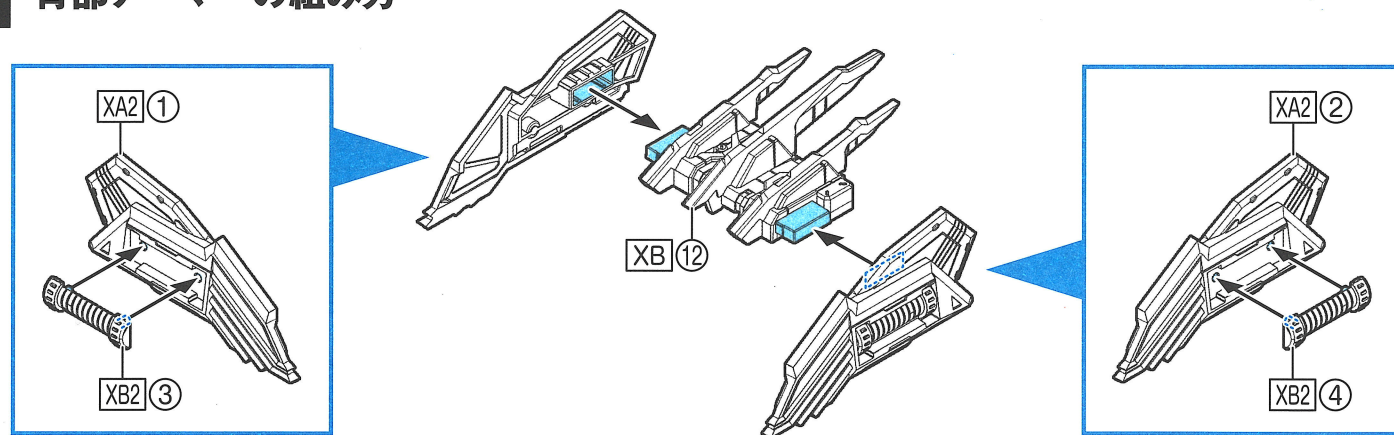


2 背部アーマーの取り付け

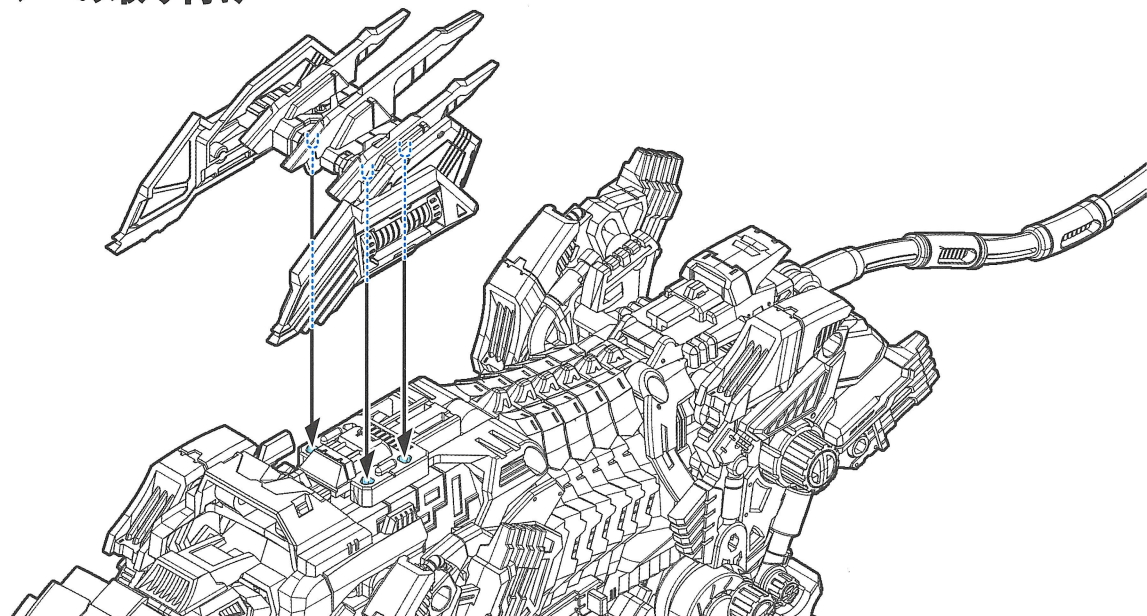


3 背中アーマーの組み方

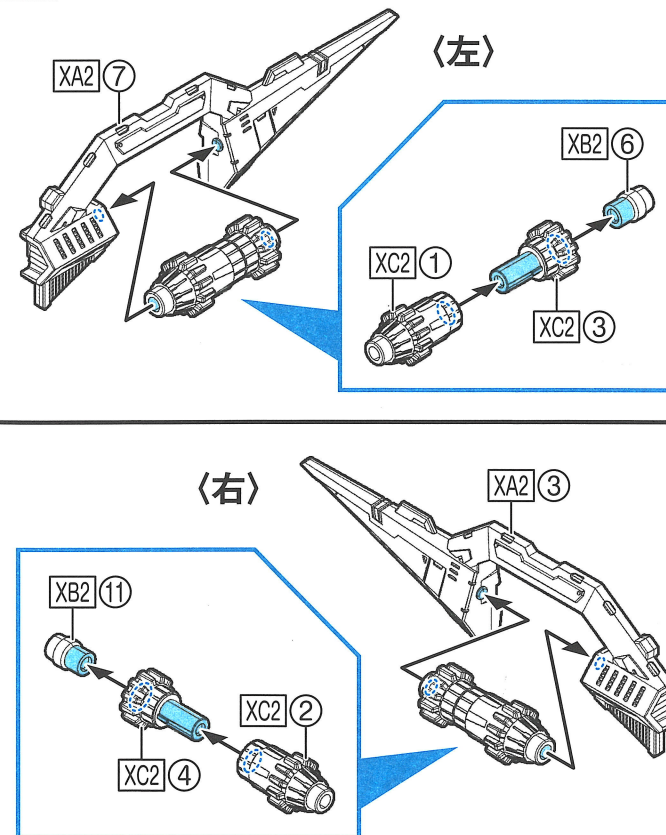


4 背中アーマーの取り付け1

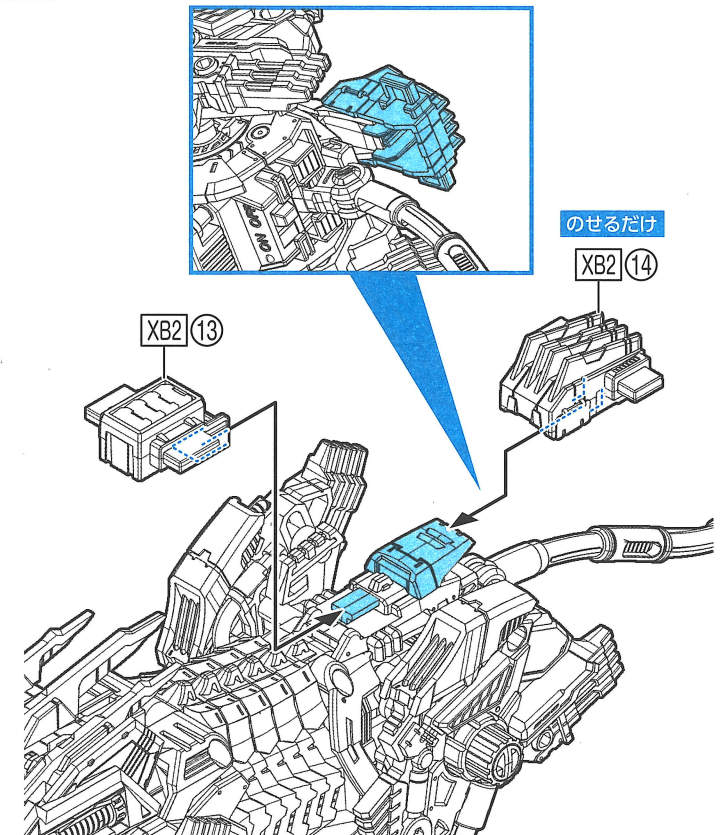


背中アーマーの取り付け2

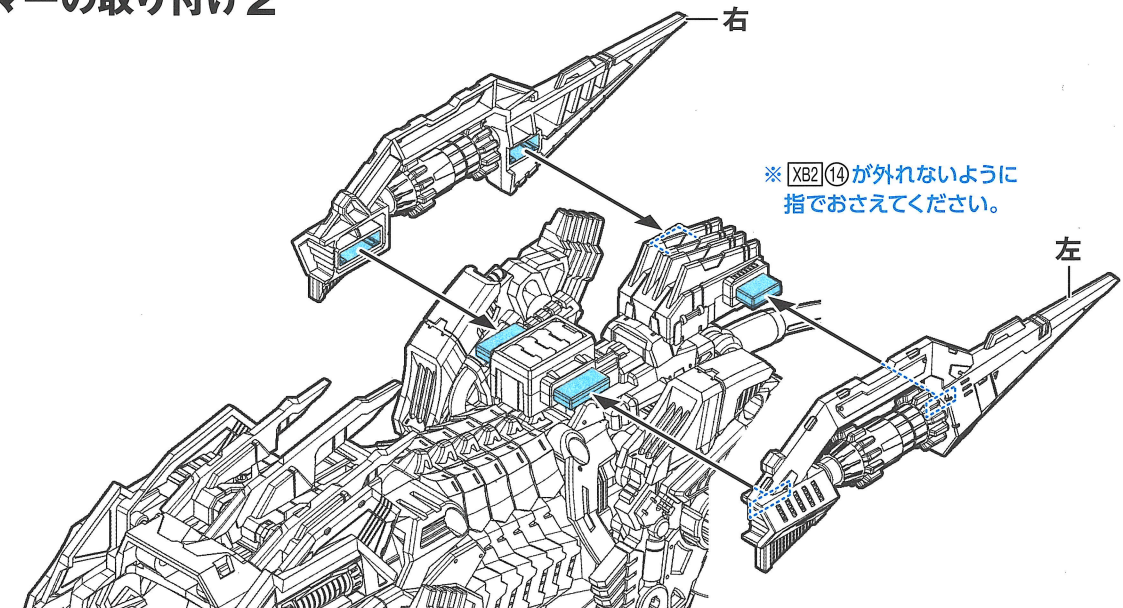


5 尻尾武器の取り付け

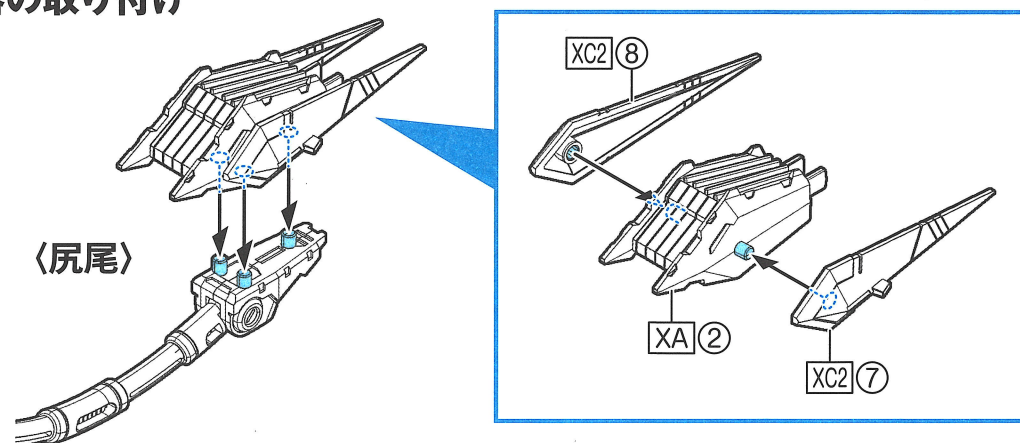


6 武器の組み方

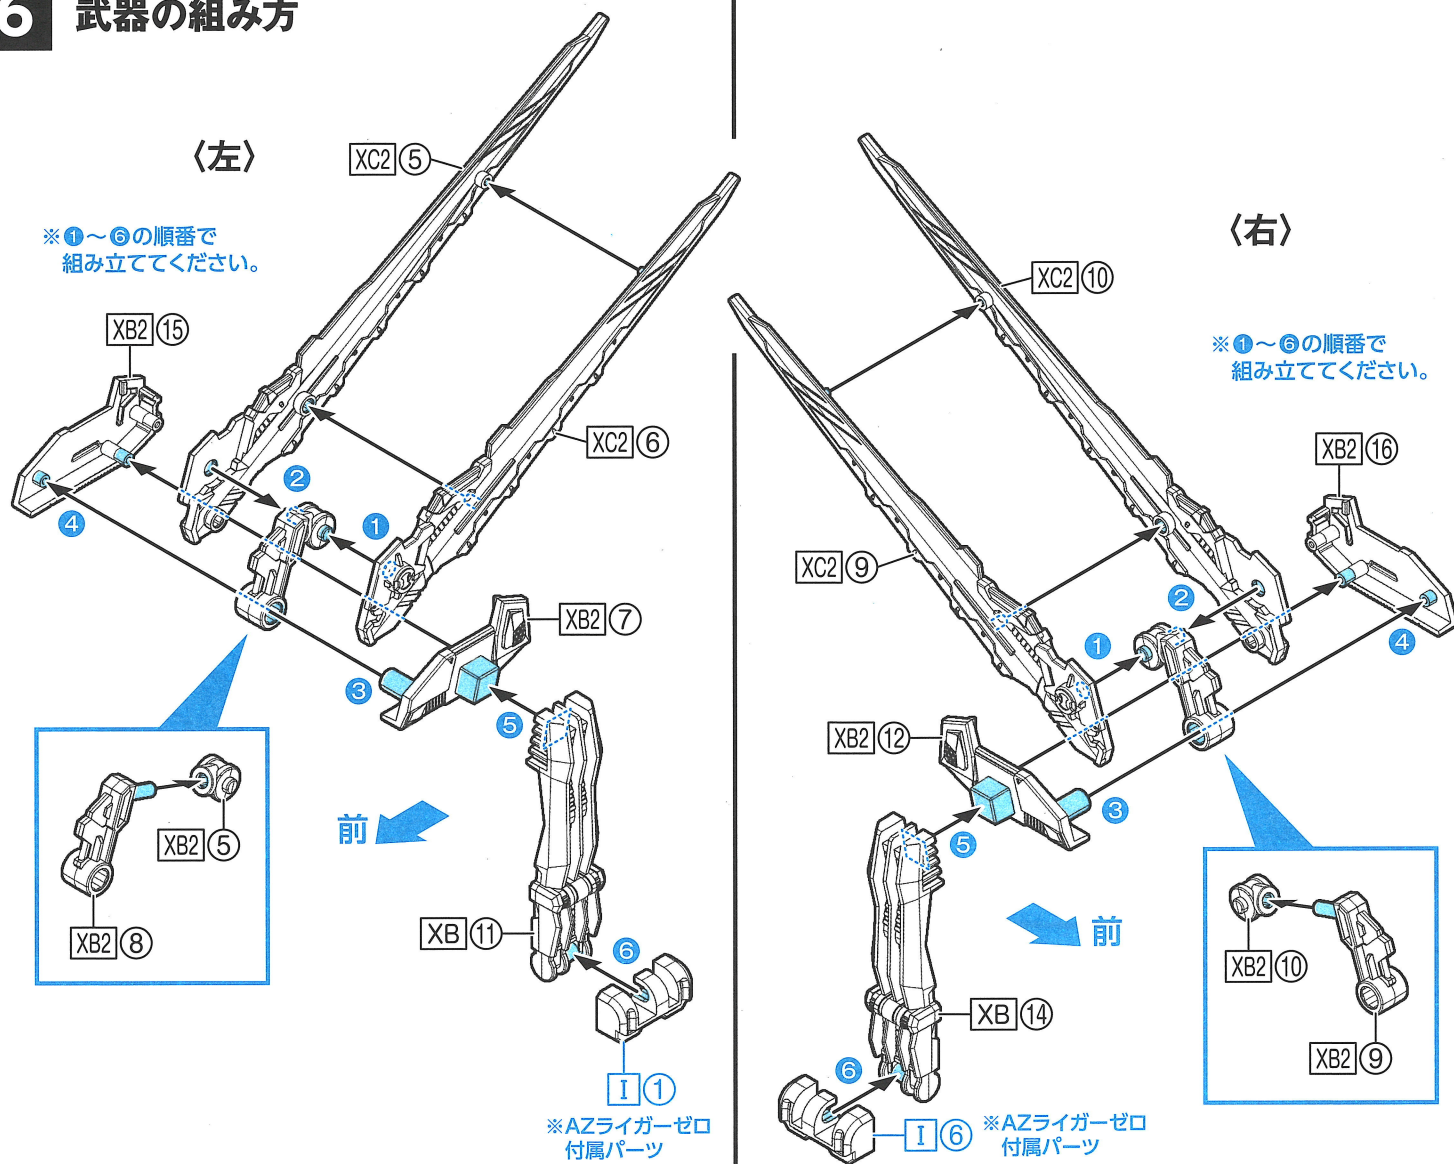


7 武器の取り付け

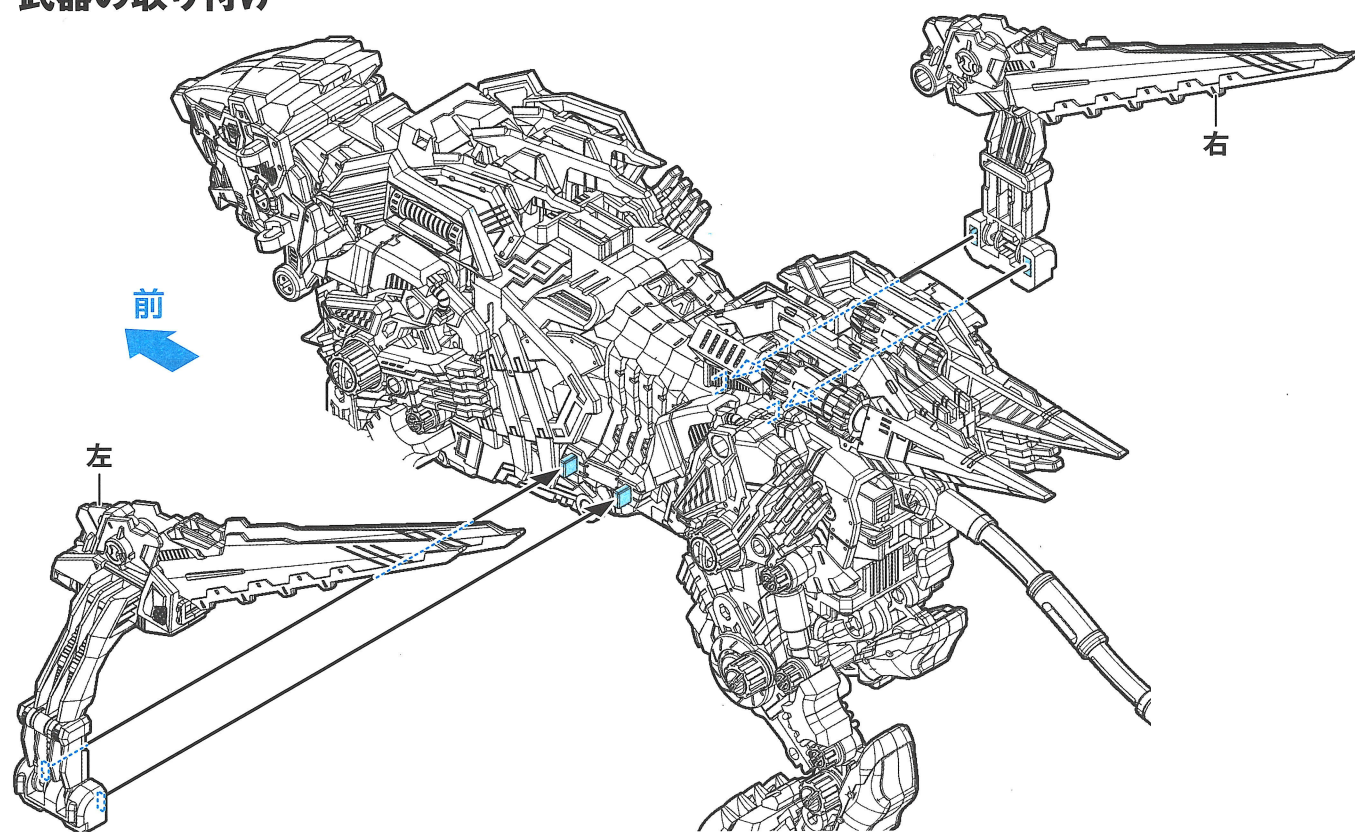


8 左前脚アーマーの取り付け

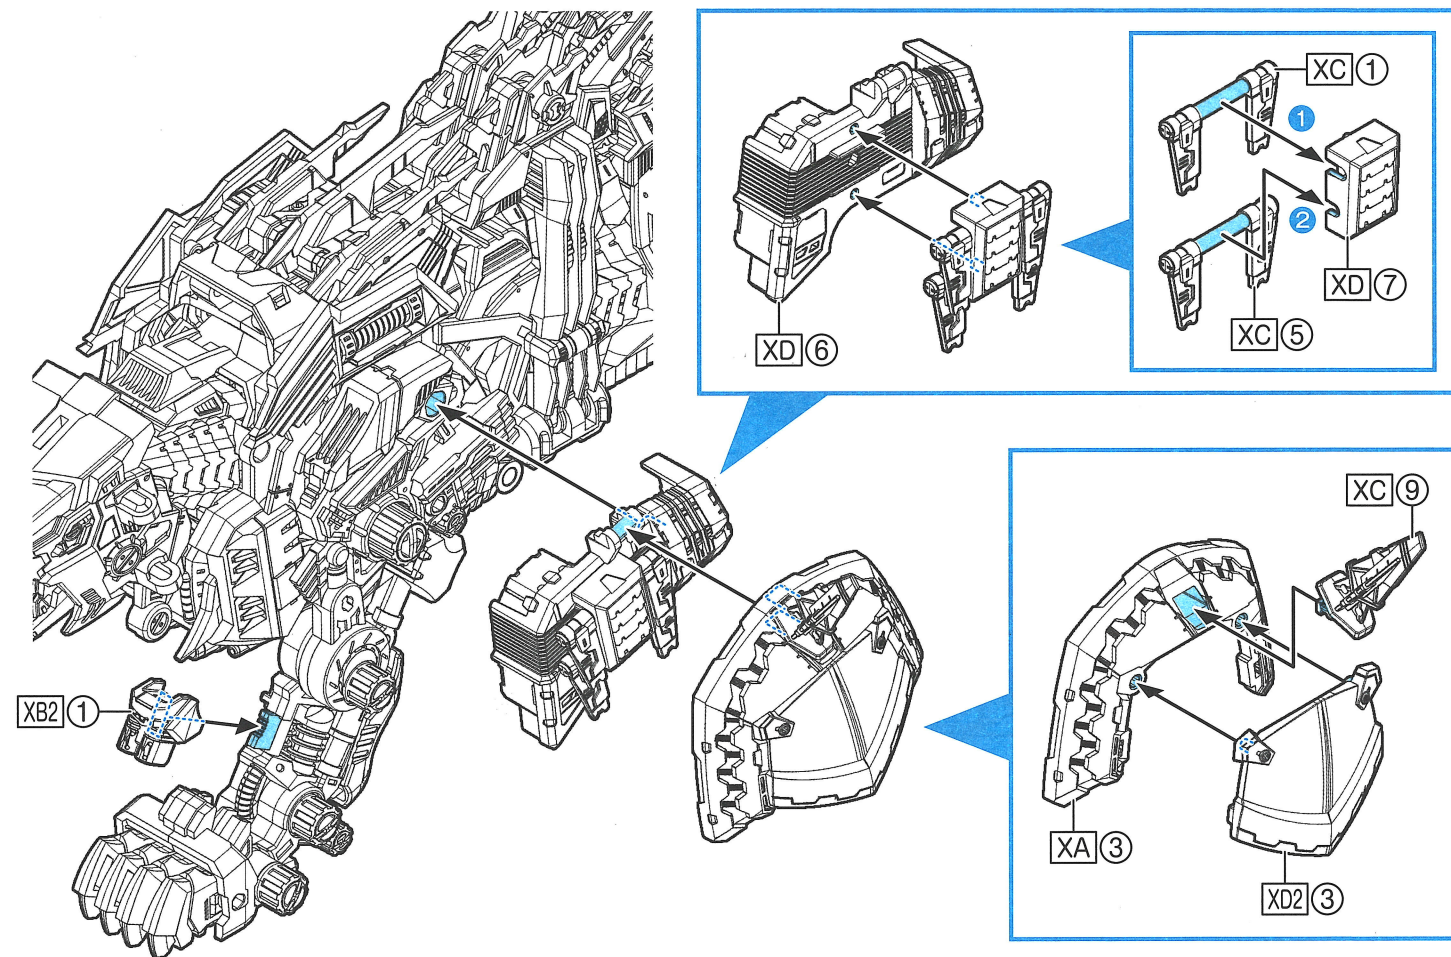


9 右前脚アーマーの取り付け

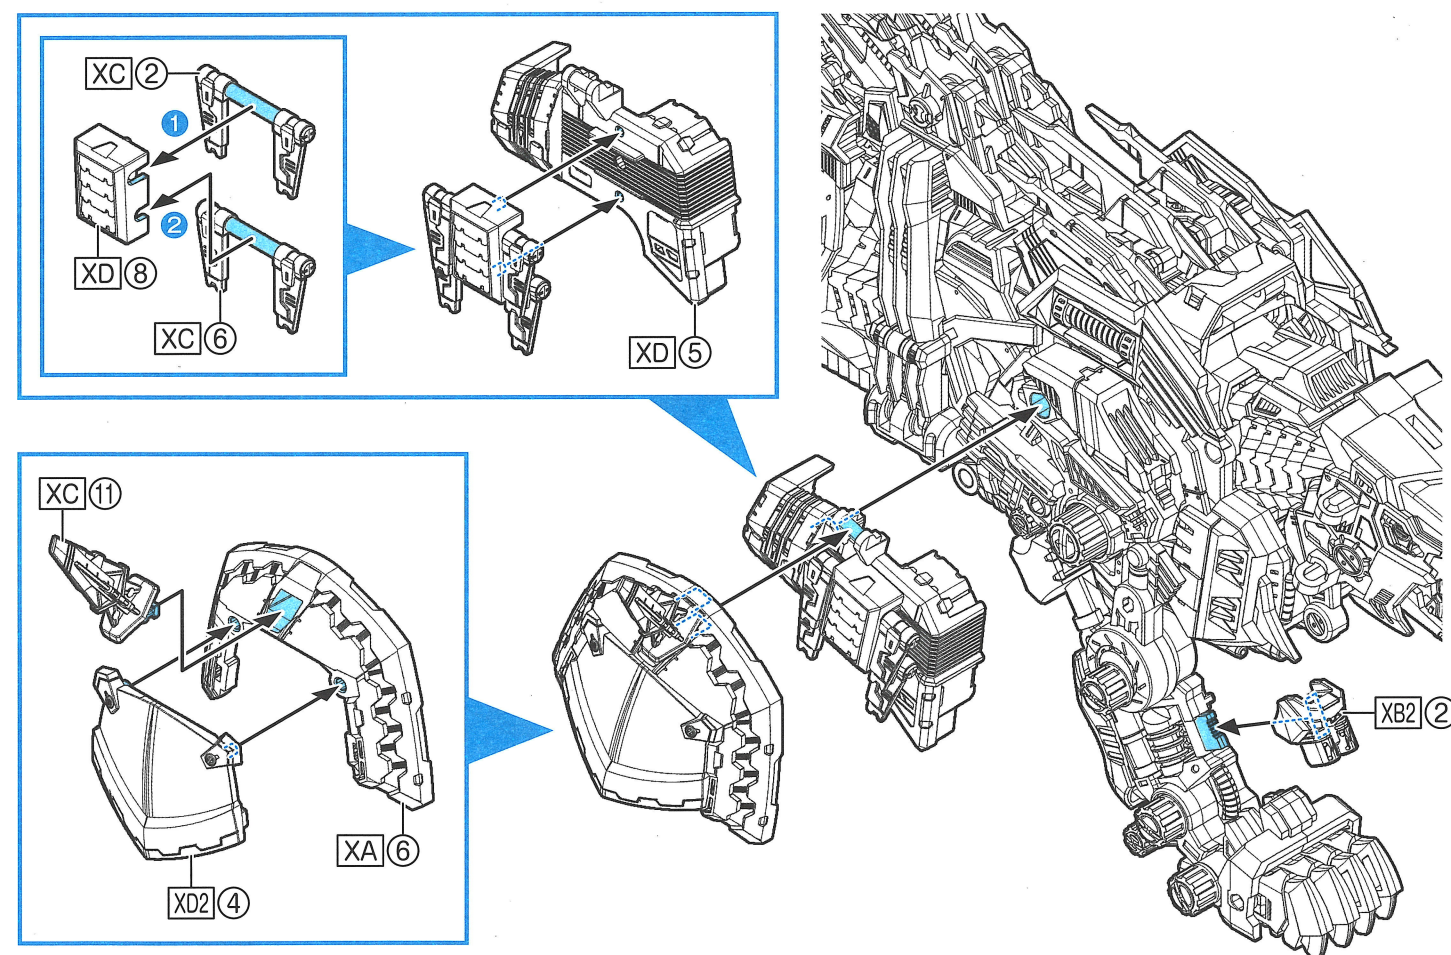


10 左後脚アーマーの取り付け

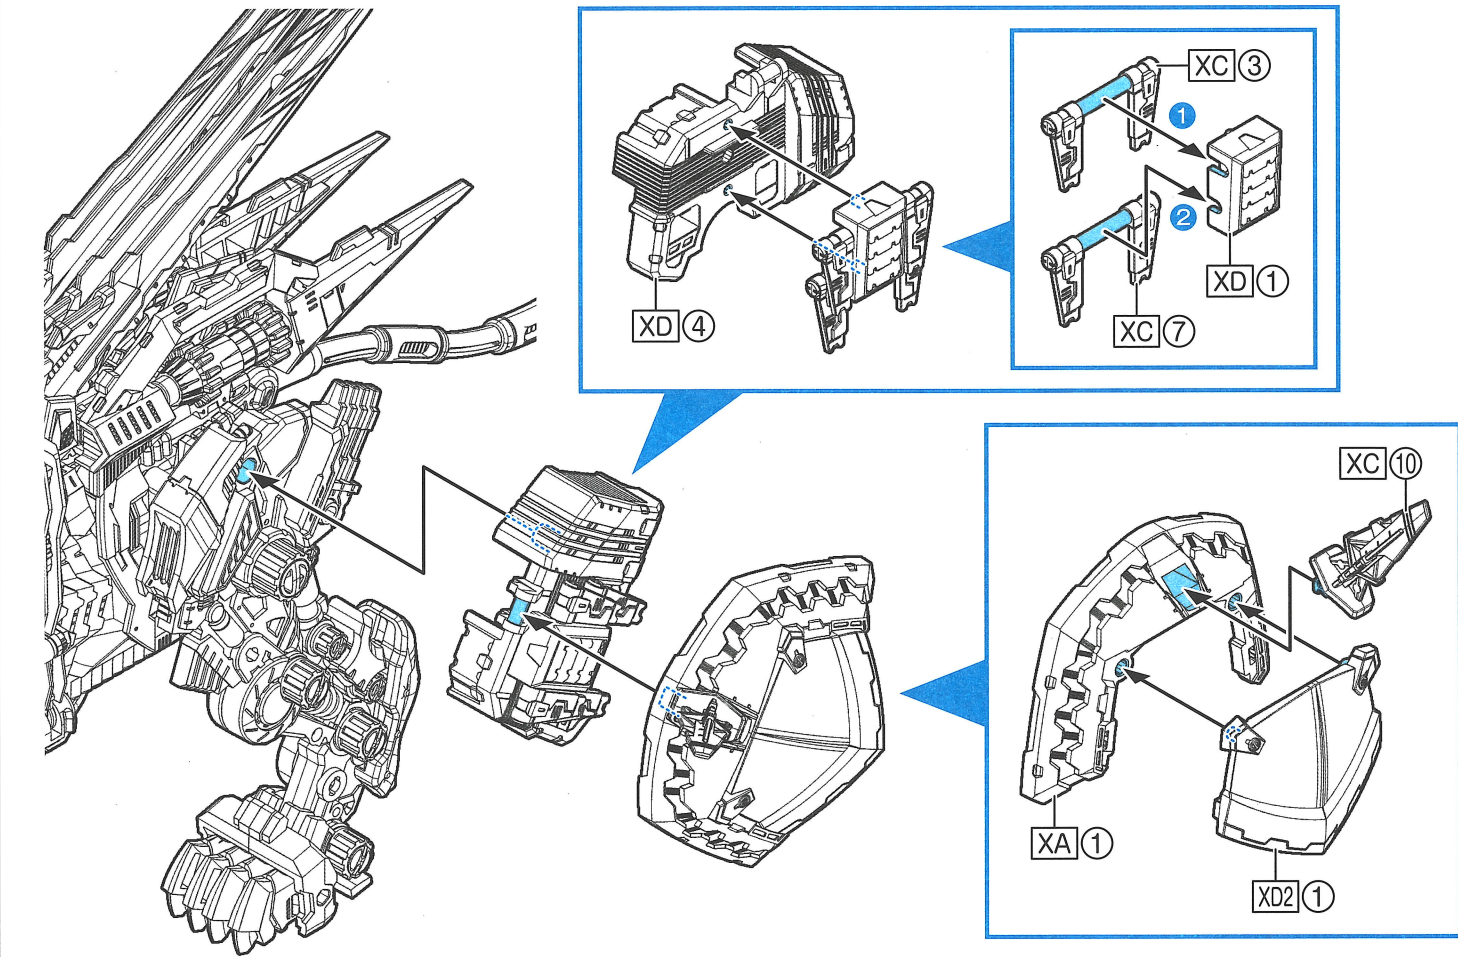


11 右後脚アーマーの取り付け

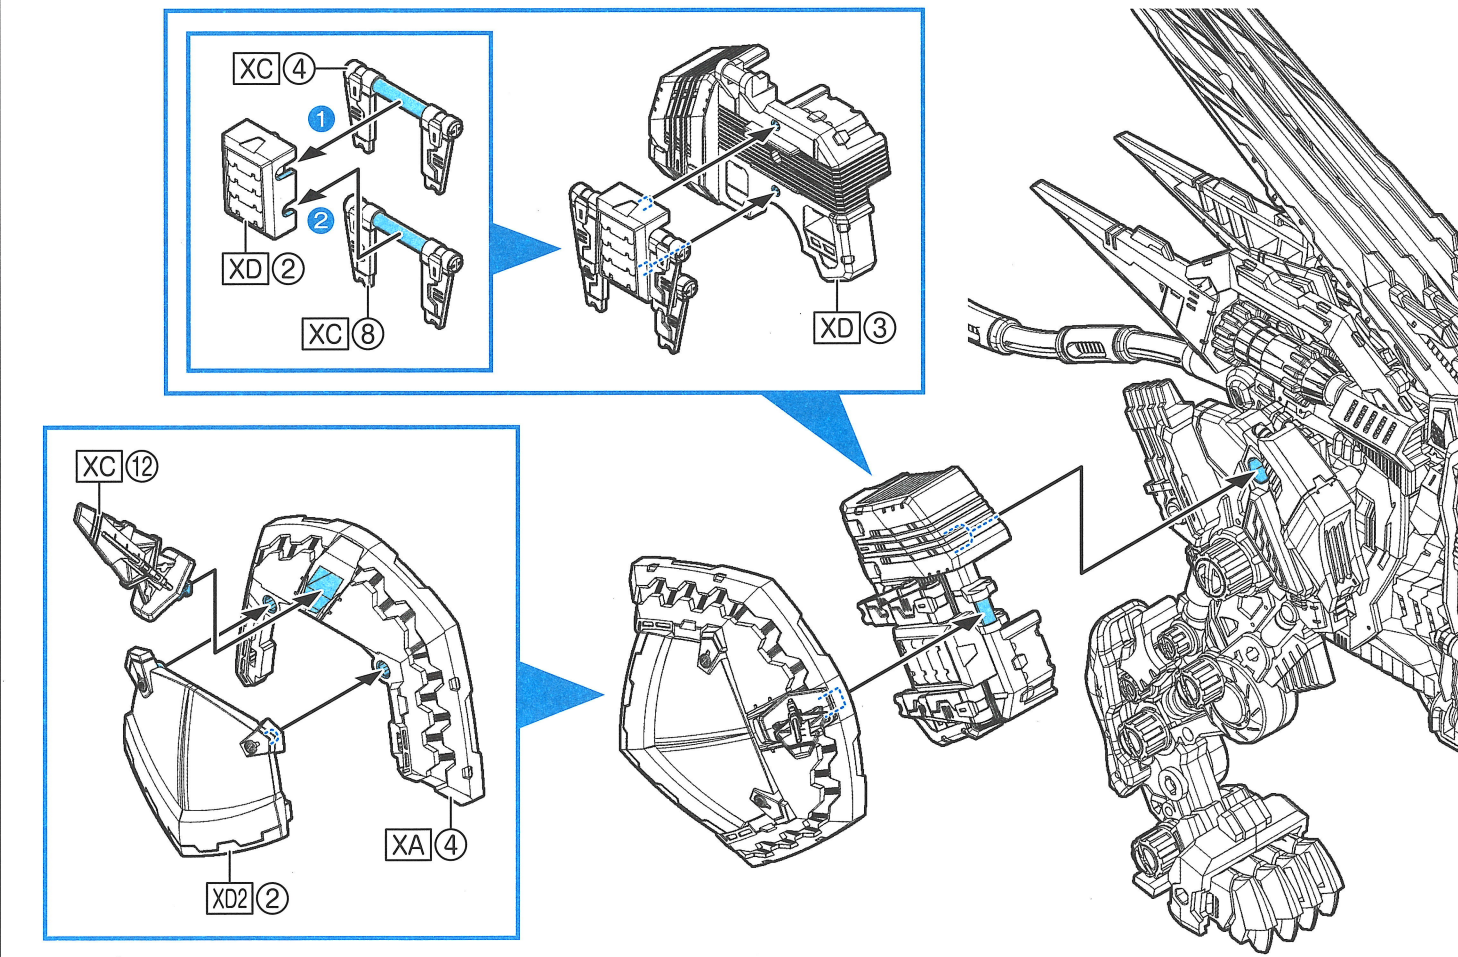


12 頭アーマーの取り付け1

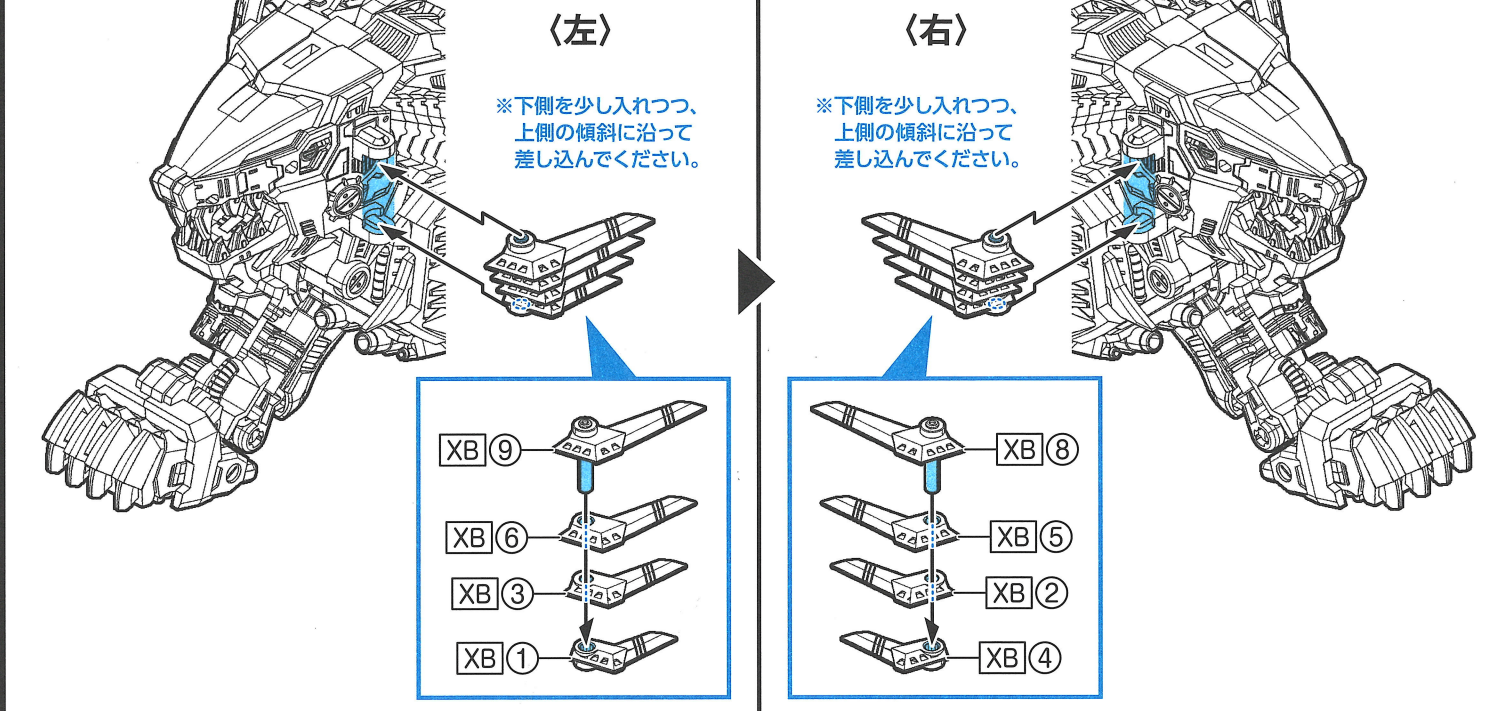


頭アーマーの取り付け2

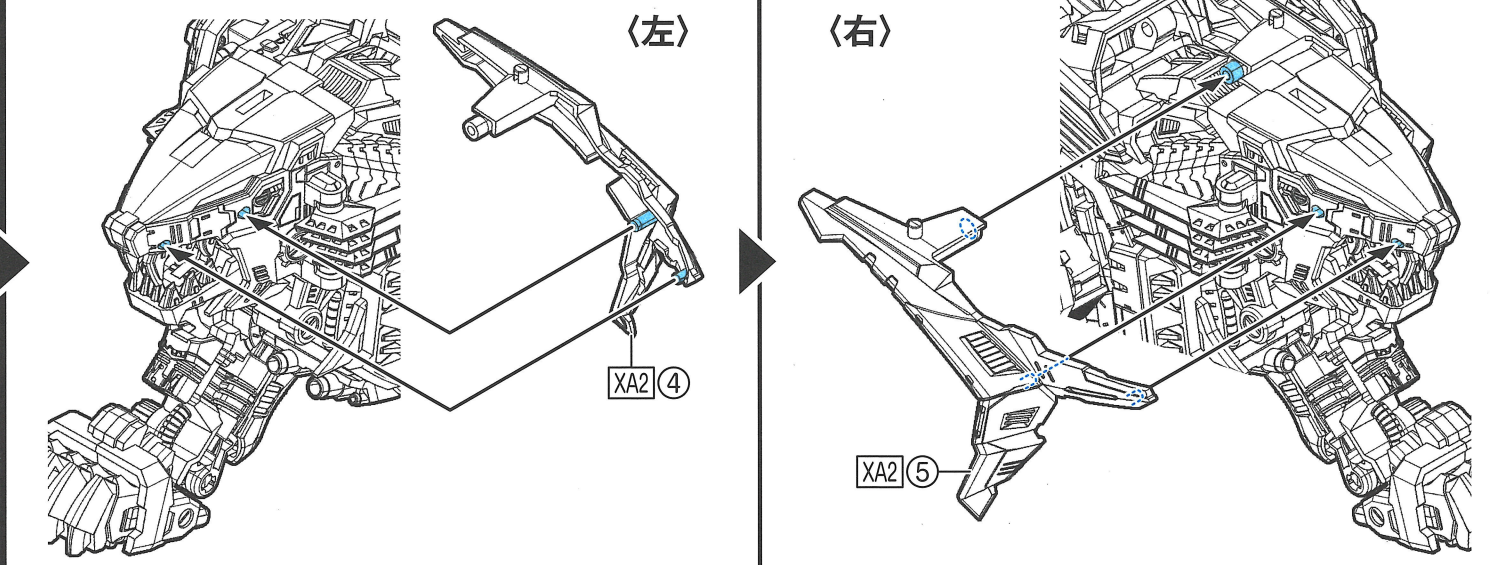

頭アーマーの取り付け3

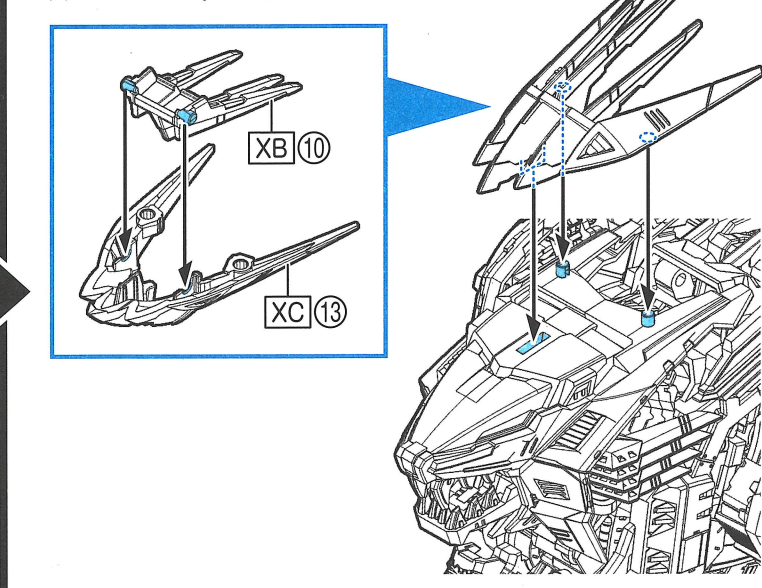


13 胸アーマーの取り付け

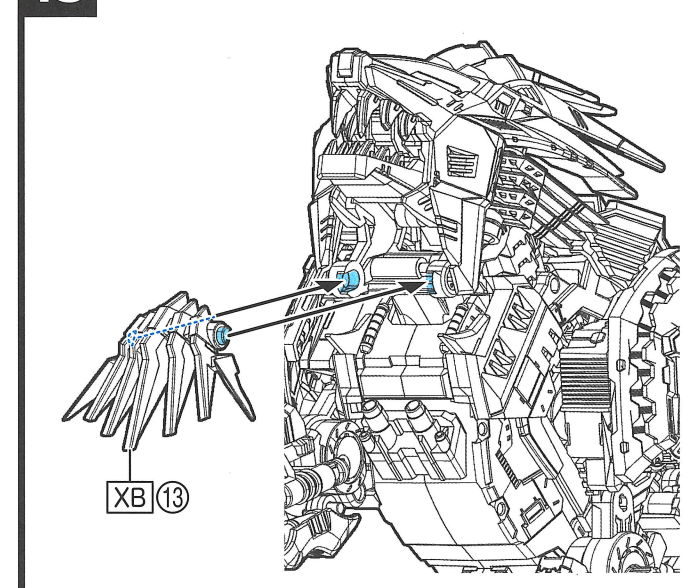


14 完成

パイロットの乗せ方

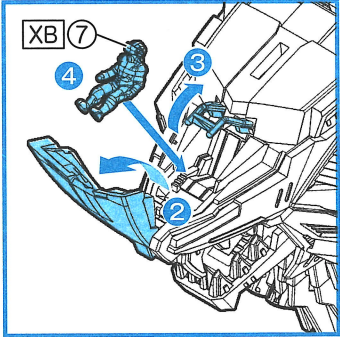


- ① 頭部アーマーを外します。
 - ② キャノピーを開きます。
 - ③ セーフティーバーを起こします。
 - ④ パイロットフィギュアを乗せます。
- ※破損する場合がありますので、
図の順で乗せてください。
※各パーツは反対の順番で
戻してください。

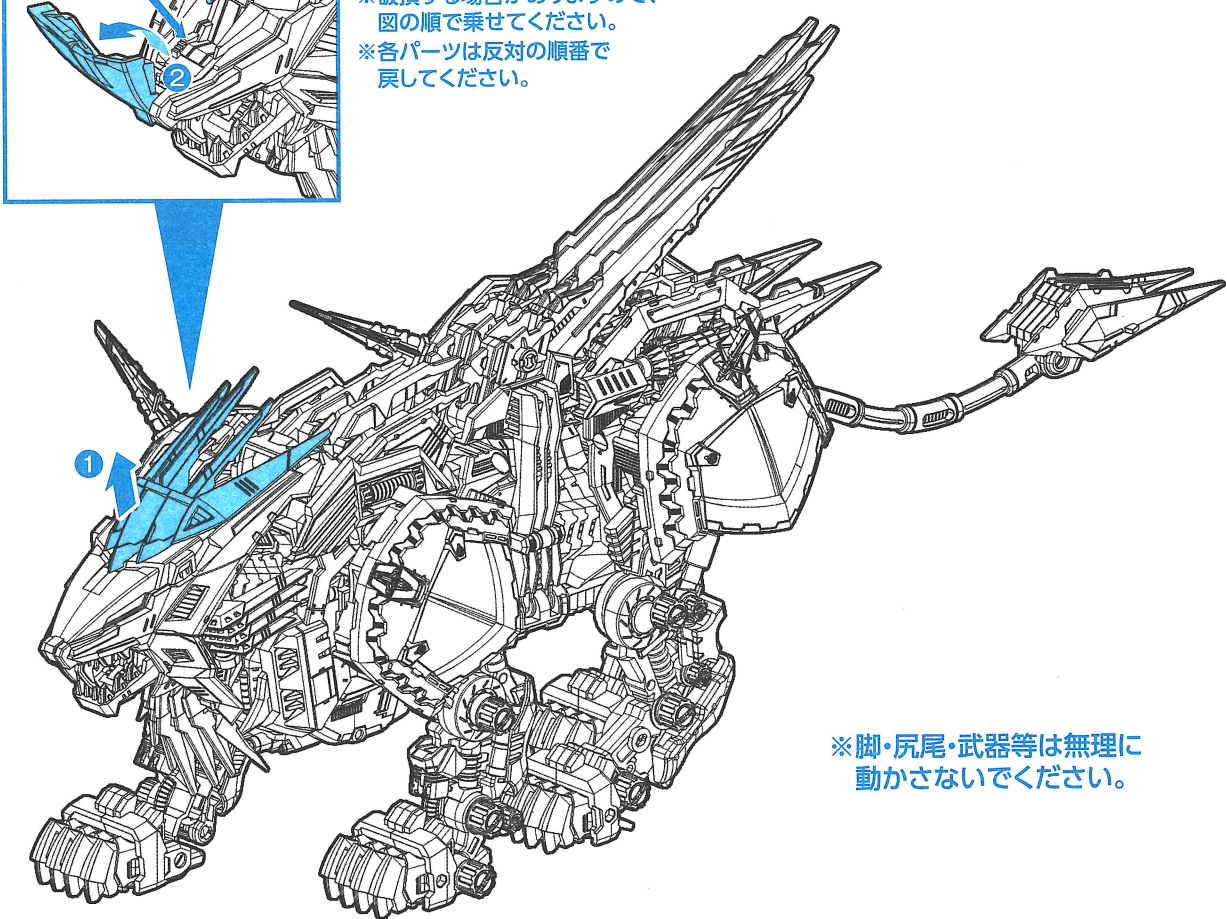

※脚・尻尾・武器等は無理に
動かさないでください。


15 動作の確認

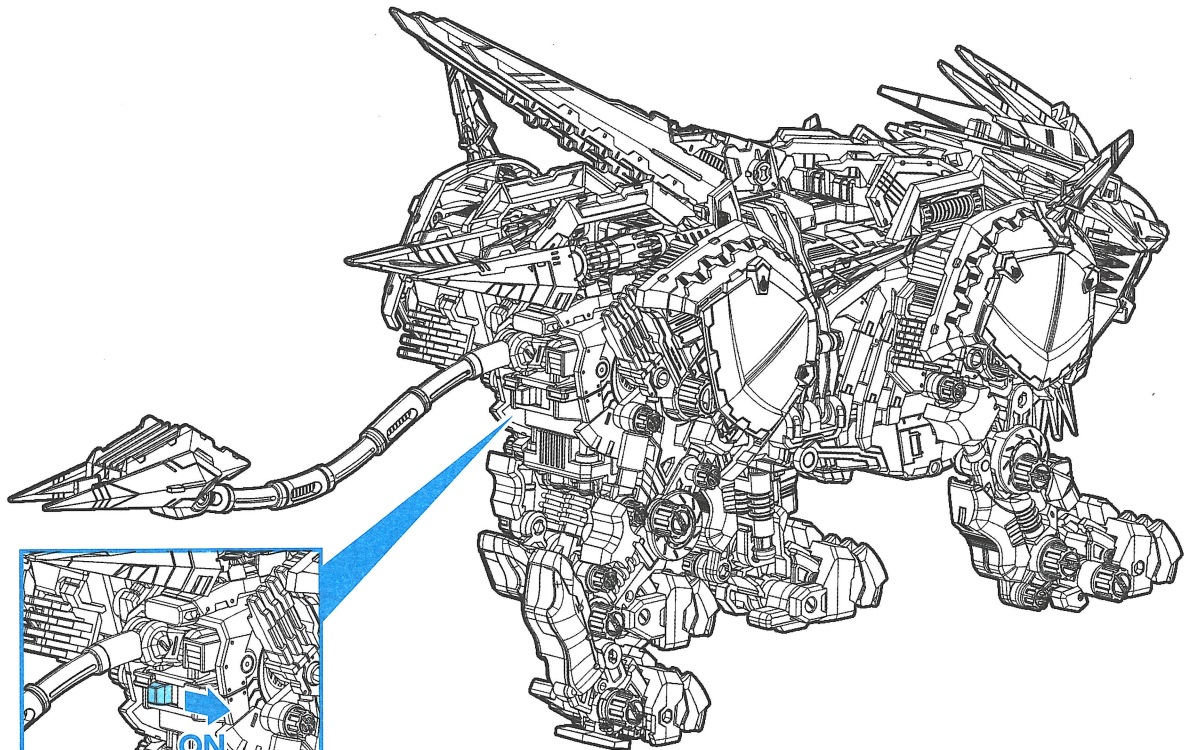

※ポージングによっては歩行時に姿勢が不安定となり転倒する場合がございますので、
十分にご注意ください。


スイッチを入ると動き出します。

武器、アーマーの可動

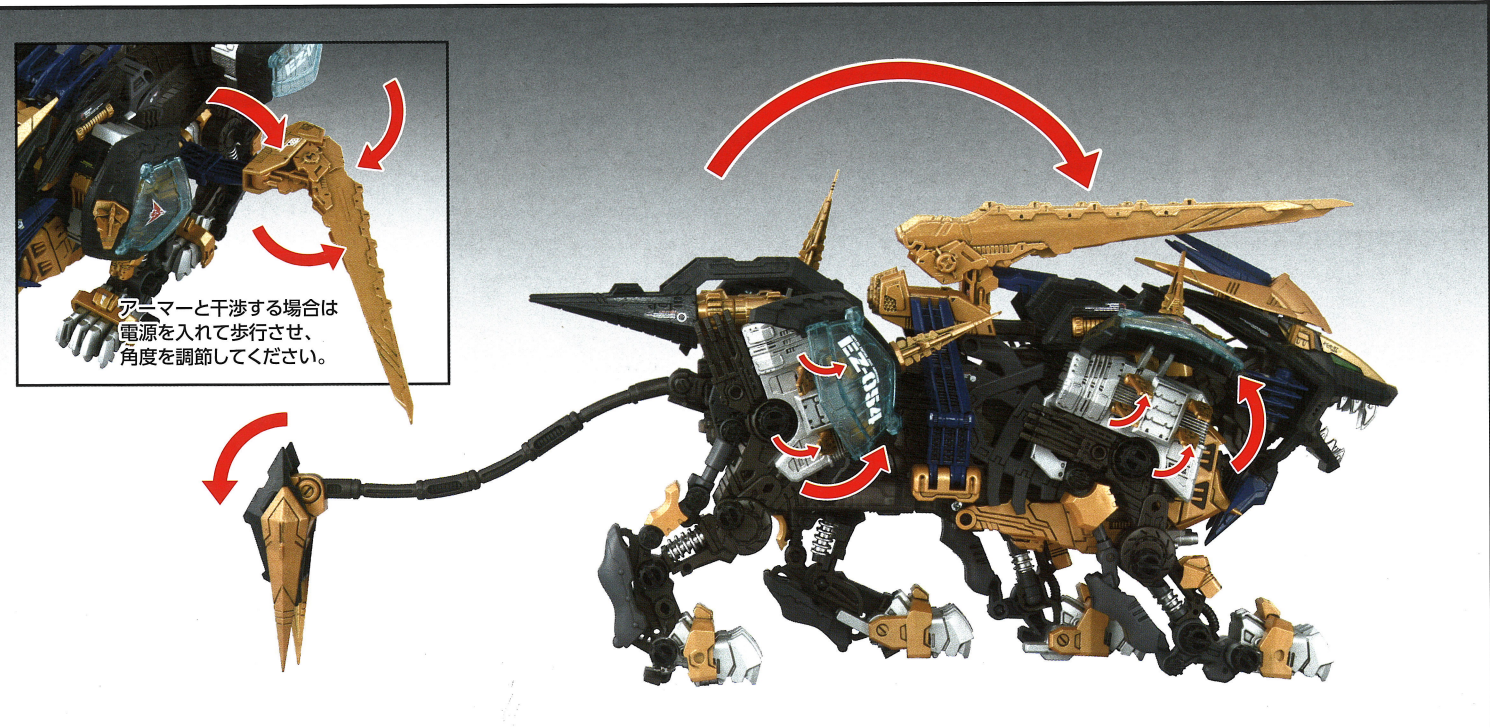

ラベルの貼付例

以下の写真やパッケージ等を参考にお好きな箇所にお貼りください。

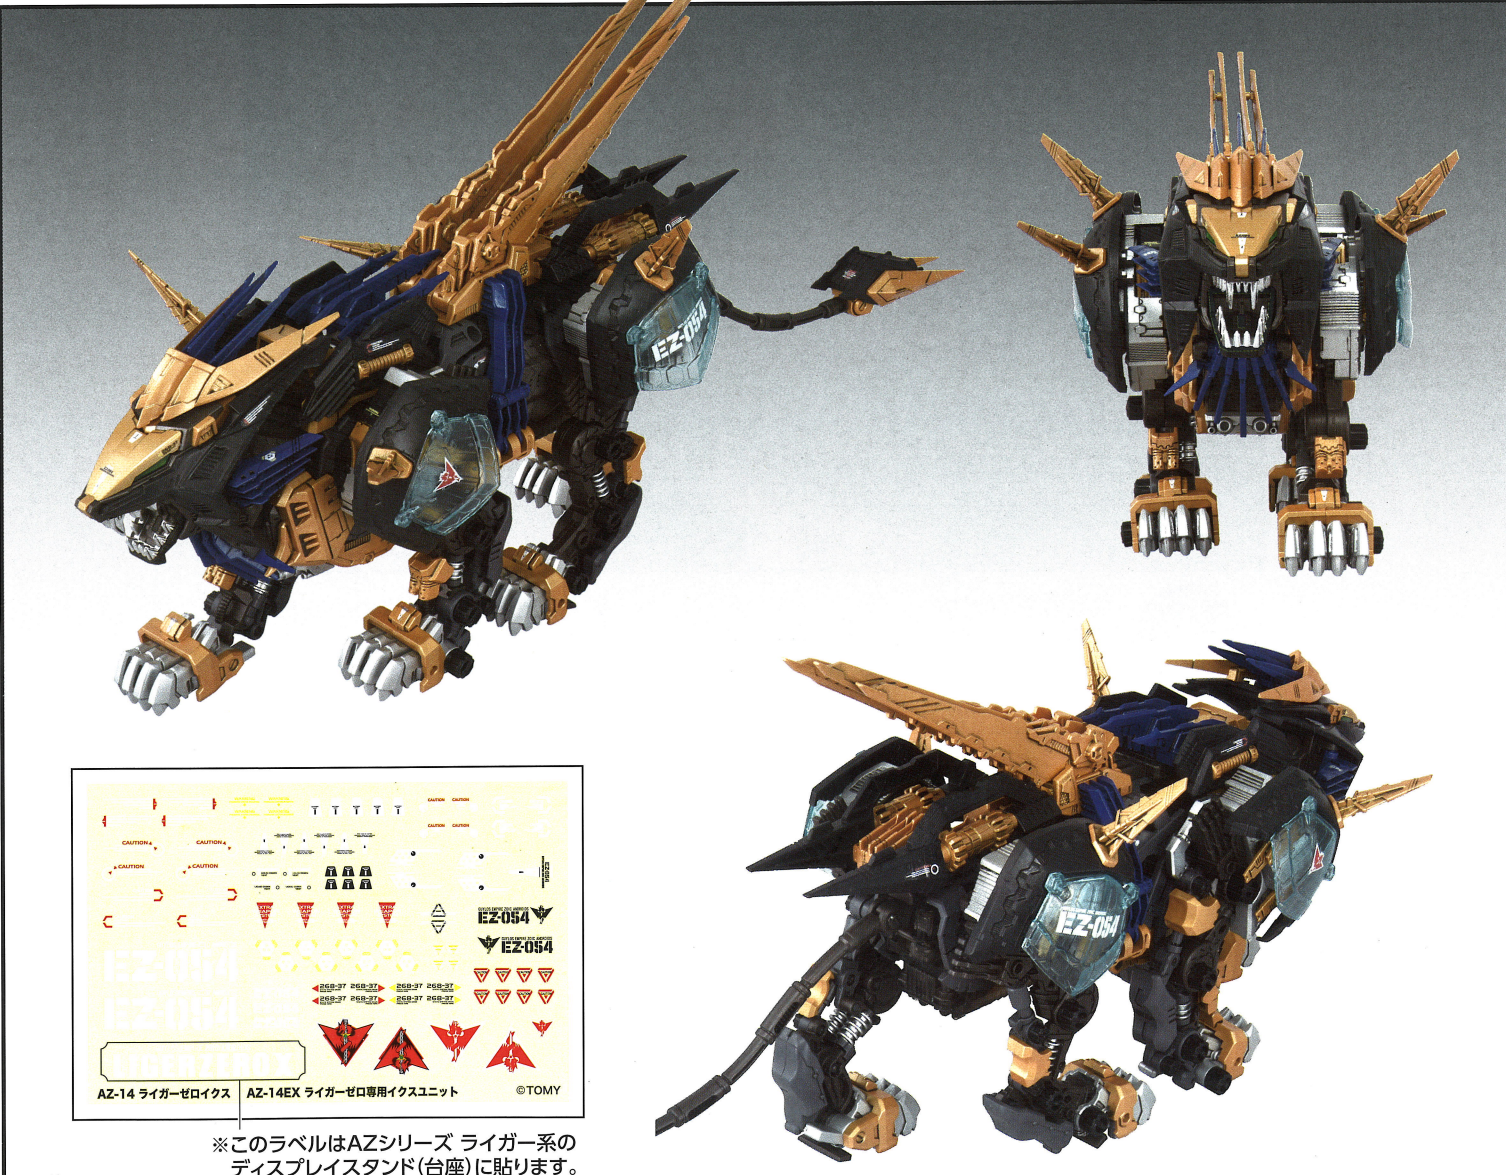

※このラベルはAZシリーズ ライガー系の
ディスプレイスタンド(台座)に貼ります。