



パワパトローラー & チェイス ポリスカー

**TAKARA
TOMY**

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

とりあつかいせつめい しよ 取扱説明書

この度は、タカラトミー「パウっと! パウパトローラー&チェイス ポリスカー」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み
ください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※写真やイラストはイメージです。実際の
商品とは多少異なる場合があります。



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。


- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様
には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。読み終わった後
は必ず保管しておいてください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我を
する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手
の届かない所に保管してください。

ご購入の付属のビークルで遊んでください。別売りのパワパトローラーのダイキャストビークルやパウっとシリーズの
ビークルでは正しく遊べない場合もあります。予めご了承ください。・包装材は開封後、すぐに捨ててください。


セット内容

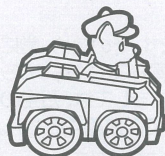

・チェイスポリスカー×1

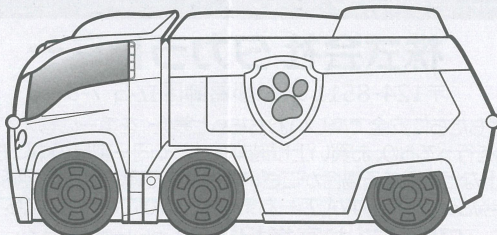

・パワパトローラー×1

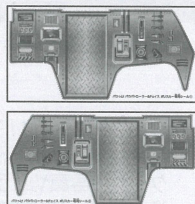



・シール×2

・取扱説明書(本紙)×1




はじめに

パトローラーの頭部分(★)を押すとボディが開くよ。図を参考にシールを貼ってね。

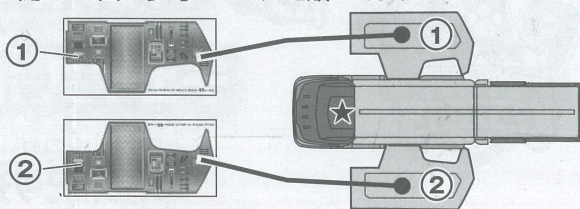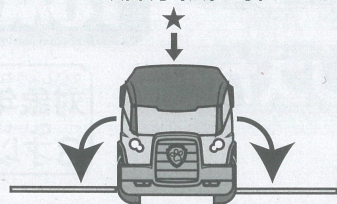


遊び方


1 チェイスをパトローラーの上に置いて押すと、ボディが開くよ。

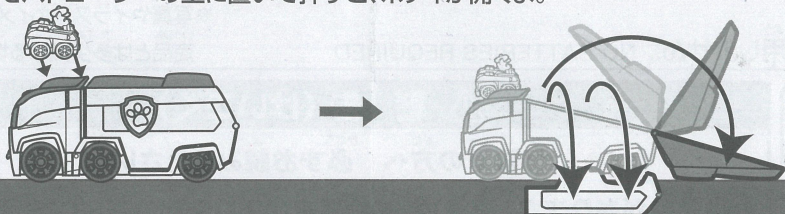



2 スロープを使って走らせよう!

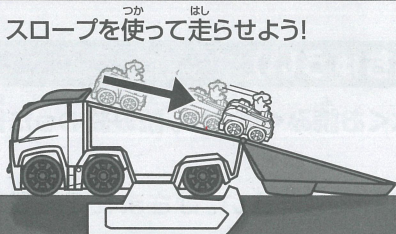

3 ドアとスロープを閉じ、パトローラーに戻そう。

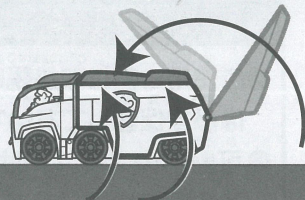

4 チェイスは運転席やボディに格納できるよ!

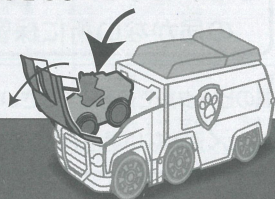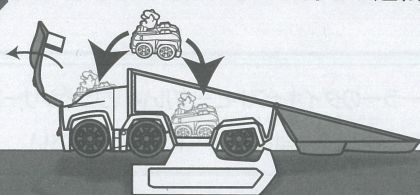

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp