


# 遊ぶ前の準備をしましょう!

## バッグの開き方



- 1 バッグ状態の本体を立てて、側面のスナップボタン2箇所を外し、マップ側面を開いてください。
  - 2 上面のロックパーツを回して外し、本体を開いてください。
  - 3 本体マップの折ぐせを直してください。
- ※しまう時は逆の手順でバッグの状態に戻してください。

## 電池の入れ方

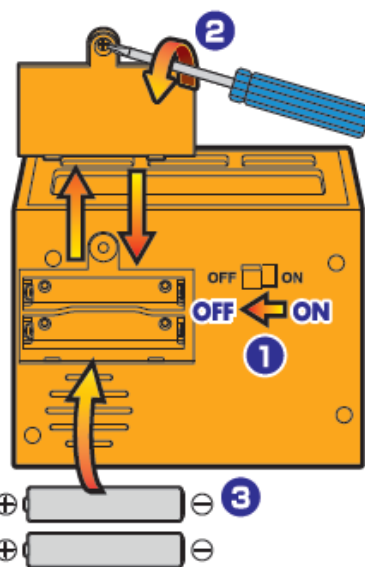

- 1 メインスイッチをOFFにしてください。
  - 2 サウンドユニット(マンション)裏側の電池プタのねじをプラスドライバーで矢印のように回してフタを外します。
  - 3 単4形アルカリ乾電池2本を $\oplus$  $\ominus$ を間違えないように、正しくセットしてフタを閉じてください。
- ※正常な音やセリフがならない場合、電池がなくなったという合図ですので、必ず保護者の方が電池を交換してください。

# ラベルの貼り方・組み立て方

下の写真のように番号に従って、ビルパネルAとBにラベルを貼ってください。



下の写真のように番号に従って、ラベルの左端を凸線やカドに合わせて壁にそって貼ってください。



右の写真のように番号に従って、各建物にラベルを貼ってください。



右の写真のように、本体に各パーツを上からさしこんでください。12番のラベルを貼ってください。





# かんたんおかたづけ! にぎやかサウンドタウン

## サウンドタウンの遊び方

\\ サウンドといっしょにトミカ(別売)でドライブしよう! //

何をしようか?  
声で教えてくれるよ!



おなかすいたよね!  
外でごはんを  
食べようか!

ガレージから  
しゅっぱつ!!



ハンバーガーが  
食べた〜い!

自動車用エレベーター



エレベーターを  
持ち上げよう!

自動車用エレベーターの  
動かし方

- トミカを入れてつまみを持ち、上に持ち上げます。
- 矢印の方向に少しスライドさせ、エレベーターを上階に固定します。
- 中のトミカを奥の道路へ出してください。(本体を閉じるときは逆の手順でエレベーターを下に降ろしてから閉じてください。)

道路の下に  
お店があるよ!  
トミカを駐車しよう!

サウンドユニット(マンション)

きみと家族が住む家だよ!  
きみのトミカを駐車して  
サウンドボタンで遊ぼう!

キャンプ場・池

大きな  
ショッピングモール



駅のビル

交番

消防署

牧場

病院

スーパーマーケット

駅前交差点

ふみきり

工事現場

動物園

バス停

「バス停」スイッチを押すと、次のバス停の名前をおしゃべりするよ。



いろいろな所にバス停があるよ!

次は音町マンション

次は音町池

次はショッピングモール



とまる所で停車ボタンを押そう!

ピンポン!  
次、とまります。



トミカで  
ハンバーガー  
ショップに  
とうちゃく!



## サウンドユニットの遊び方

※サウンドユニット(マンション)の背面のメインスイッチをONにしてください。「サウンドタウンへ遊びに行こう!」とおしゃべりします。(遊ばないときはメインスイッチをOFFにしましょう。)

※ガレージにトミカ(別売り)を入れてください。



1 サウンドスイッチを押すとそのマークの車や街の音声が鳴ります。



2 サウンドスイッチを押した後に「おしゃべりメロディ」スイッチを押すとサウンドの内容に合ったおしゃべり音声がでます。

※「でかけよう!」「できごと」スイッチを押した後に「おしゃべりメロディ」スイッチを押すとメロディが流れます。

5 「できごと」スイッチを押すと街の中のいろいろな人のいろいろなおしゃべりがでます。おしゃべりに合ったトミカで遊びましょう。

ブルル…「けが人がいます!救急車お願ひします!」  
ブジュ…「あっ!ガソリンがなくなりそだ。給油しよう!」 などなど…

3 「でかけよう!」スイッチを押すとトくんが「どこへ出かければいいのか」「何をしようか」おしゃべりで教えてくれます。

4 「でかけよう!」スイッチを押した後、ガレージからトミカを引き出すと、いろいろな行き先やドライブの目的をおしゃべりします。

※約2分間何もスイッチを押さないと「また遊ぼうね!バイバイ!」とおしゃべりします。遊ばないときはメインスイッチをOFFにしてください。電池が長持ちします。



別売りの「つながる道路」とつなげて遊べます。



写真のようにサウンドタウンを囲むようにレイアウトします。

## セット内容

- 本体×1 ■曲線スロープ×1 ■直線スロープ×1 ■ビルパネルA×1
- ビルパネルB×1 ■ラベル×1