



とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書 135524



© TOMY / アースグランナー・テレビ大阪

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「トリプルチェンジギア アースハンドル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

たんがた かんでんち ほんしよう でんち はべつりです
単4形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラス) / - (マイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●可動部や部品を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

しょうひんめい どうき あんせいひょうげん
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。※画像の軌跡はイメージです。
※写真と商品とは多少異なる場合があります。※セット内容以外は別売りです。

くおんがい
○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書 (本紙) をよくお読みください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索
www.takaratomy.co.jp/support/index.html


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

注意! 保護者の方へ

●本商品をご使用になる前に本紙をよくお読みいただきお子様へご説明ください。



各部の名称

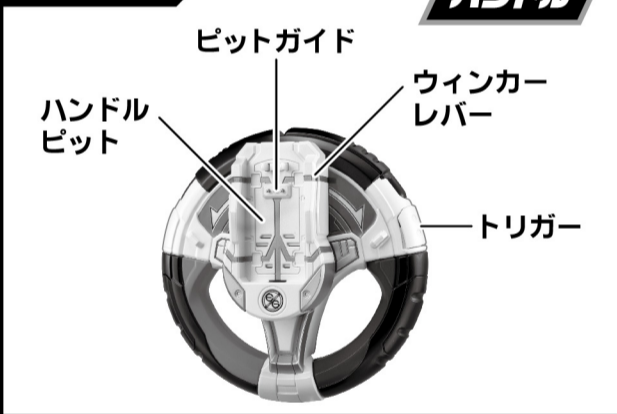


アースハンドルで遊ぶ前に

乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- 電池ボックスカバーを取り外します。
本体側面の電池ボックスカバーのネジをゆるめて、本体から取り外してください。
- 乾電池を入れます。
単4形アルカリ乾電池2本 (別売り) を電池の ⊕ ⊖ を間違えないように正しくセットします。
- 電池ボックスカバーを戻します。
※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

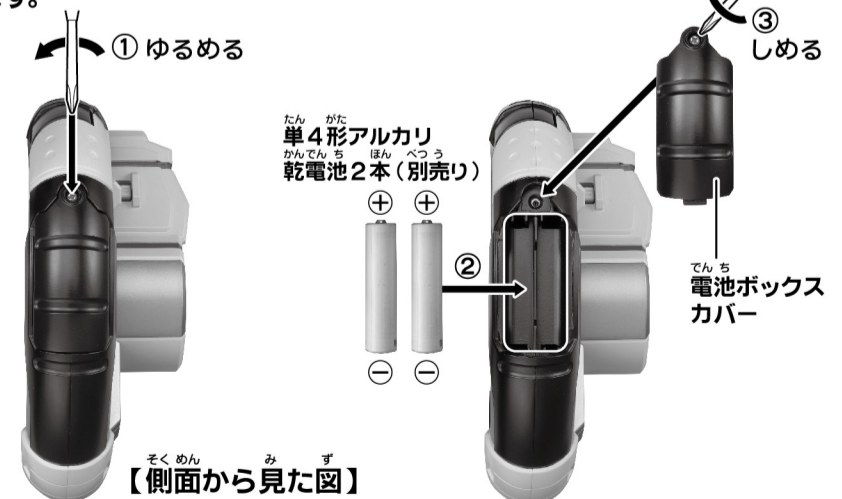

※電池を交換するときは、必ずメインスイッチをOFFにした状態で行ってください。
※音が小さくなったり、止まるなど誤動作をする場合は全て新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

ウィンカーレバー側面のメインスイッチをONにします。
⇒起動音が鳴ります。



※遊び終わった際は必ずメインスイッチをOFFにしてください。